

Rouge  
Ral 3002

Orange  
Ral 2009

Aluminium

Blanc neige  
Ral 9010

Gris graphite  
Ral 7021

Vert  
Ral 6016

/6

/7

/8

/9

/14

/27

## CONNEXION RAPIDE

### Prises de courant 2P+T



**K22** /6 /7 /8 /9 /14 /27 Prise connexion rapide


**K11** /6 /7 /8 /9 /14 /27 Prise Schuko connexion rapide



**KS22** /6 /9 /14 Prise connexion rapide +  
détrompeur

**KS11** /6 /9 /14 Prise Schuko connexion rapide +  
détrompeur

### Bloc de connexion

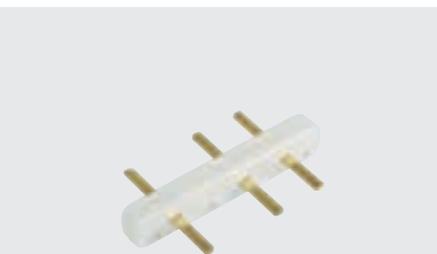

**AC11** Bloc de connexion pour multiprises

*Voir application au pied de la page.*

## CONNEXION À VIS

### Prises de courant 2P+T



**K02** /6 /8 /9 /14 Prise connexion à vis

**K01** /6 /7 /8 /9 /14 Prise Schuko connexion à vis



**KL02** /6 /9 /14 Prise connexion à vis + voyant

**KL01** /6 /7 /9 /14 Prise Schuko connexion à vis + voyant



**KLS02** /6 /9 /14 Prise connexion à vis + voyant + détrompeur

**KLS01** /6 /7 /9 /14 Prise Schuko connexion à vis + voyant + détrompeur

### Détrompeur



**AC33** /6

Fiche de déblocage de la sécurité selective sur les prises KLS0../.. et KS../..

Montage de multiprises à l'aide du bloc de connexion



Insérer le bloc de connexion dans les contacts de la prise.



Appuyer jusqu'à ce que le bloc de connexion soit complètement inséré dans les contacts.



Répéter l'opération avec la prise suivante et ainsi de suite.



Informations techniques  
page 181