

# GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

**EMBASE KEYSTONE RJ45 FTP AUTODENUDANTE**

**CAT6 : 25 203**

**CAT6A : 25 205**



[www.uniformatic.fr](http://www.uniformatic.fr)

## 04

### T568 A


|       |                |
|-------|----------------|
| Pin 1 | Blanc / Vert   |
| Pin 2 | Vert           |
| Pin 3 | Blanc / Orange |
| Pin 4 | Bleu           |
| Pin 5 | Blanc / Bleu   |
| Pin 6 | Orange         |
| Pin 7 | Blanc / Marron |
| Pin 8 | Marron         |

### T568 B \*

|       |                |
|-------|----------------|
| Pin 1 | Blanc / Orange |
| Pin 2 | Orange         |
| Pin 3 | Blanc / Vert   |
| Pin 4 | Bleu           |
| Pin 5 | Blanc / Bleu   |
| Pin 6 | Vert           |
| Pin 7 | Blanc / Marron |
| Pin 8 | Marron         |



\* Le T568 B est le câblage le plus couramment utilisé en France.

Couper les extrémités des fils qui dépassent du peigne. Ne surtout pas couper le drain.

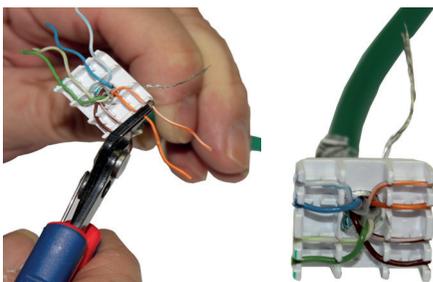


## 01

Dégainer le câble sur environ 40 mm sans couper le feuillard.  
Rabattre le feuillard et le drain sur la partie inférieure du câble ou la tresse s'il s'agit de câble CAT6A SFTP.

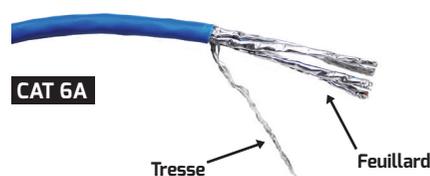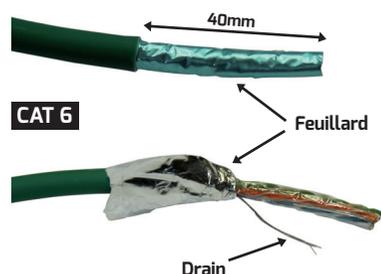


## 02

Passer le peigne autour du cordon en orientant les rigoles vers l'extrémité du cordon à connecter.

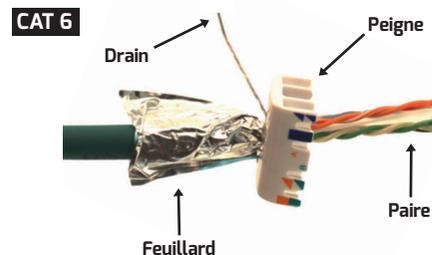


Pour la version CAT6A, retirer le feuillard de chaque paire.

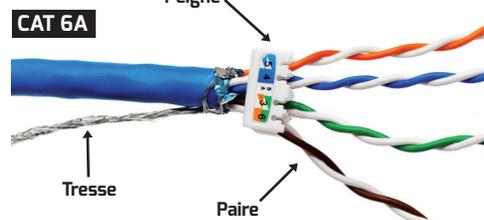


## 03

Laisser le feuillard et le drain en dessous du peigne. Séparer les paires de couleur (bleue, orange, verte et marron).  
Pour le CAT6, couper l'extrémité de la croix de séparation des paires.

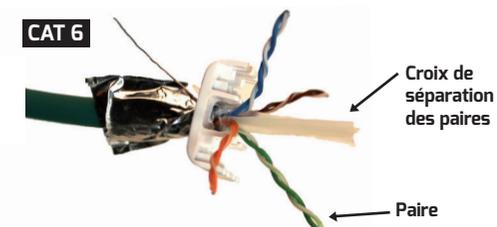


Passer les fils dans les gouttières du peigne, conformément au code couleur (voir schéma et tableau).

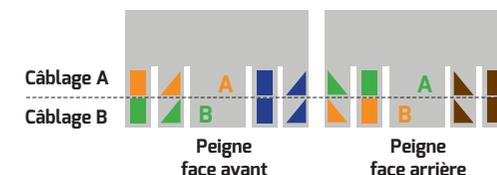


## 05

Positionner le peigne face au moteur de l'embase.

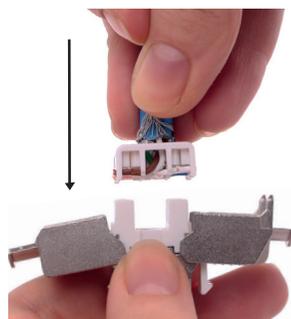


Le détrompeur empêche les mauvaises manipulations. Toujours garder le drain à l'extérieur du peigne.

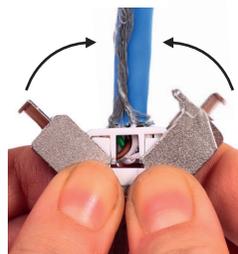

## 06

Aligner le drain et le feuillard le long du cordon. Fermer l'embase et la clipser pour assurer la connexion définitive.

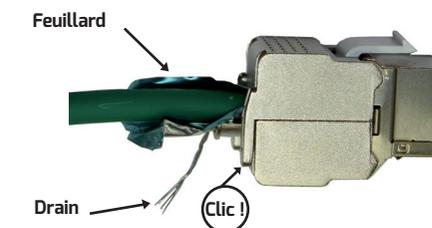

Enrouler le drain autour du support de câble de l'embase.  
Fixer le tout à l'aide du serre-câble.  
Couper le feuillard et l'extrémité du serre-câble qui dépassent.

