




Notice de montage du conduit coulissant

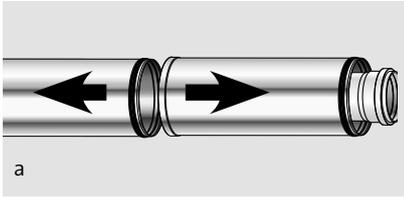

a - Sur le conduit coulissant, séparer les 2 conduits métalliques.

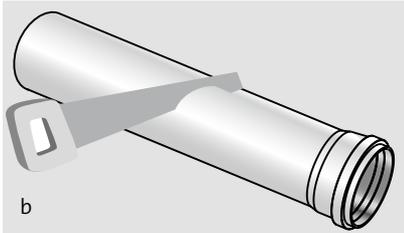


b - Recouper le conduit intérieur en PPTI si nécessaire.

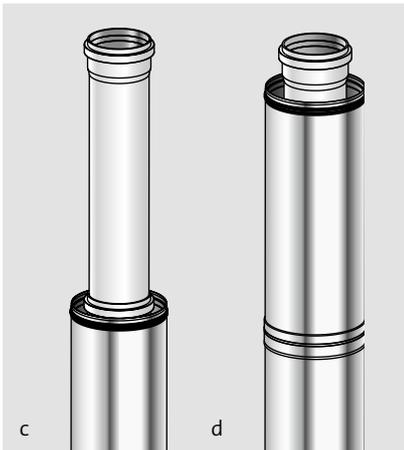


c - Monter le conduit PPTI dans le conduit bas déjà installé.

d - Monter la 1^{re} partie du conduit métallique (partie mâle)
sur le conduit bas déjà installé.

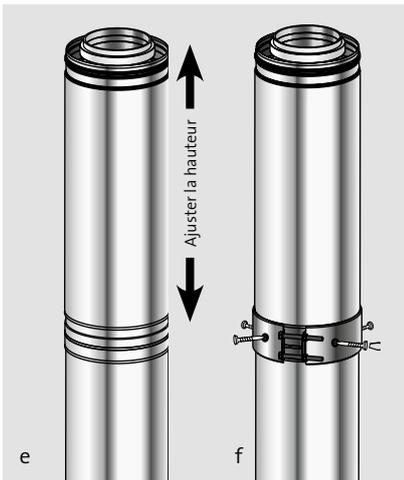

e - Installer la 2^e partie du conduit métallique (partie femelle)
et ajuster la hauteur.

f - Installer ensuite le collier de maintien

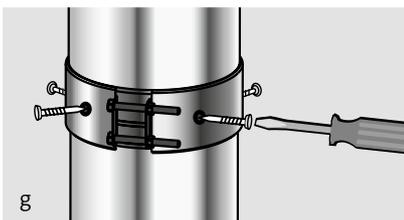

g - Visser les 2 vis de serrage.
Bloquer le collier avec les 4 vis auto-taraudeuses