


## Fixation et assemblage Boîtier multiple Sensea.CM

## **Encombrement**


Profondeur 232 mm

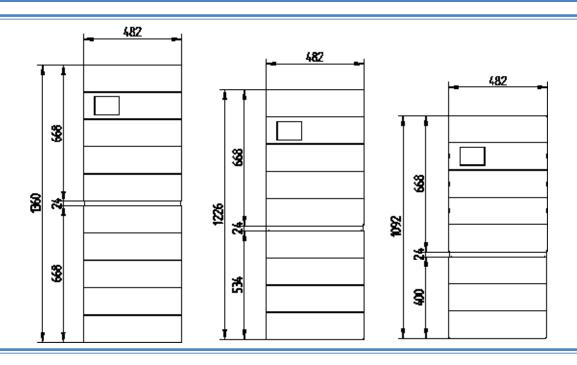



## Fixation

Utiliser des vis M6 pour la fixation. Le poids maximum (Configuration 6 cartes de boucle)est de 45 Kg.

La hauteur des signalisations et des commandes, pour respecter un accès satisfaisant, doit être comprise entre **0,70 m** et **1,80 m**.

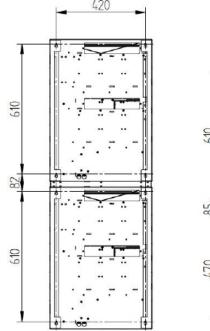

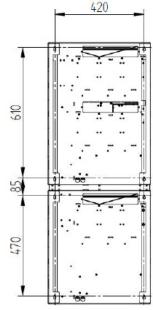

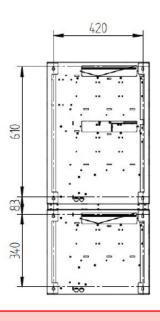

 $\triangle$ 

Veiller à ne pas obstruer les grilles d'aération au dessus et sur le côté droit du boîtier

Pour la protection de l'environnement : papier 100% recyclé

**COOPER SÉCURITÉ SAS** 

Parc européen d'entreprises II Rue Beethoven - BP 10184 63204 RIOM Cedex



ZNO1029000


En raison de l'évolution des normes et du matériel, toutes les caractéristiques et présentations figurant sur cette notice sont données à titre indicatif, elles ne constituent pas un engagement de notre part, et nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration.




## Assemblage du boîtier multiple

Déballer les deux boîtiers et remonter l'ensemble suivant les instructions suivantes:


- -Déconnecter les cartes puis enlever les capots des boîtiers
- -Démonter les 5 vis de fixation du boîtier CMSI N°1(Situées sur l'enjoliveur face extérieur) afin de fixer le boîtier CMSI N°2:
  - -2 vis têtes fraisées pour la fixation extérieure du boîtier
  - -3 vis têtes bombées pour la fixation intérieure du boîtier

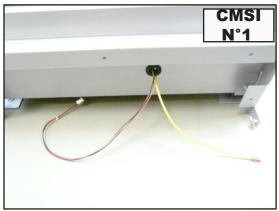


-Passer les connecteurs dans le boîtier CMSI N°2 via le passe fil

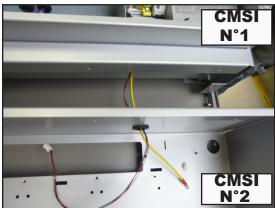

- -Fixer ce boîtier à l'enjoliveur avec les vis (préalablement enlevées) en lieu et place (2 vis têtes fraisées extérieures + 3 vis têtes bombées intérieures du boîtier CMSI N°2)
- -Connecter la limande 3 points sur la carte bornier (Voir **A** photo ci-contre)
- -Fixer le fil de terre (jaune/vert) grâce à l'ensemble vis et rondelle à dents M4 (Voir **B** photo ci-contre)

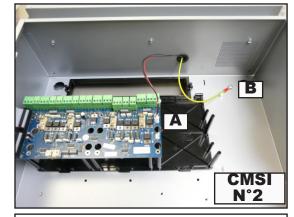

- -Remonter les capots et connecter les cartes (voir photo ci-contre)
- -La carte bornier codée en "1" (voir notice d'installation) doit être connectée avec la carte supportant l'afficheur

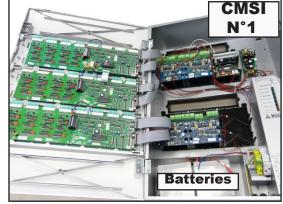

- -Fixer l'ensemble
- -Positionner les batteries dans le compartiment du boîtier CMSI N°1