

INSTRUCTIONS DE MONTAGE REF. AUT2



Montage de la connexion pour autocâble




1) Démontez les 3 extrémités puis à l'aide d'un tournevis, ouvrez le corps de la connexion en enlevant les 2 vis et en dépliant les 2 encoches



2) Insérez un des presse-étoupes sur le câble chauffant




3) Couper et dégager la gaine de protection sur 30mm de longueur

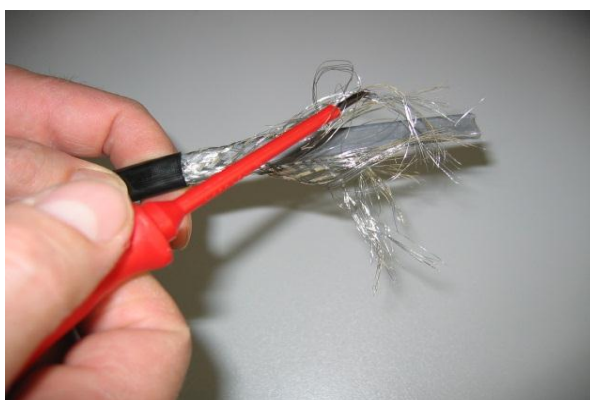

4) Défaire les filaments de la tresse sur toute la longueur



5) Torsader les filaments pour réaliser le fil de mise à la masse

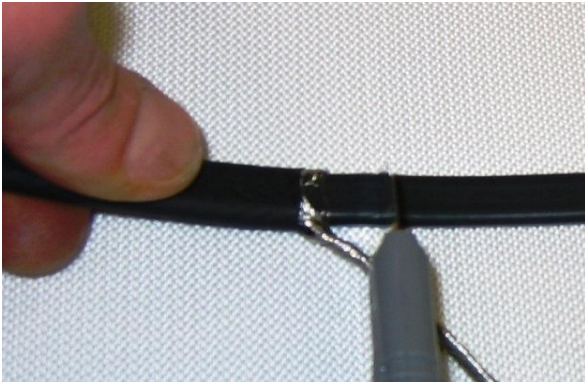

6) Couper et dégager la couche protectrice HPDE sur 10mm




7) Couper et dégager la matrice autorégulante sur 10mm



8) Dénuder les conducteurs en cuivre



9) Faire glisser le presse-étoupe

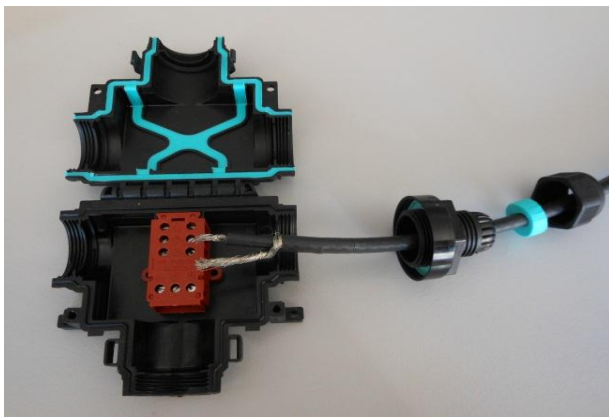

8) Raccorder la tresse torsadée sur le bornier et chaque brin sur chacun des 2 borniers restants
Refaire la même opération de l'autre côté
Faire glisser le corps sur le presse-étoupe et visser



9) Introduire de la même façon la 3ème connexion autocâble ou votre arrivée électrique



Vous pouvez modifier votre presse-étoupe pour effectuer une connection 3G1mm² ou 3G2.5mm².

Distribué par :

PB TUB, 91 rue du Ruisseau, Parc d'Activités de Chesnes, CS41010, 38297 SAINT QUENTIN FALLAVIER Cdx

Tel : 04.74.95.65.49

Fax : 04.74.95.61.81

E-mail : pbtub@pbtub.fr