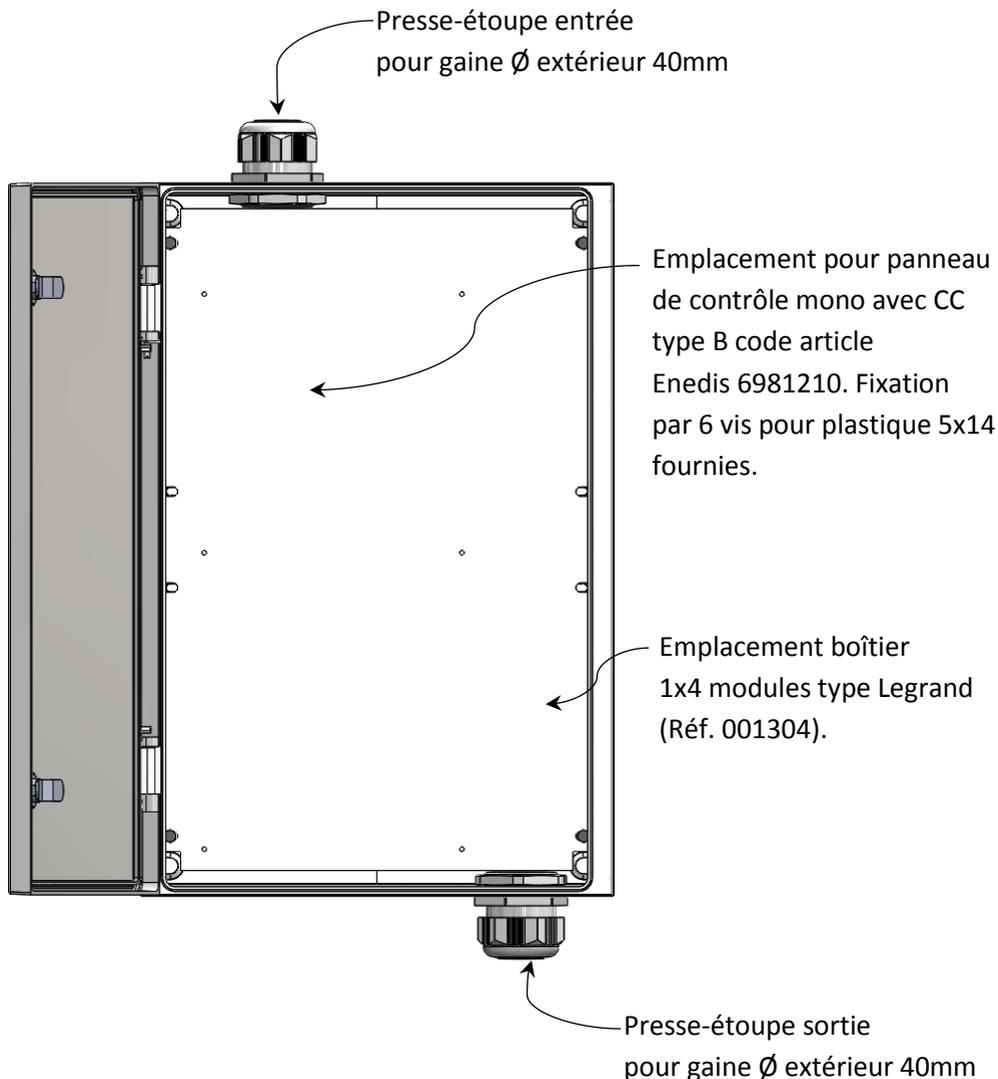


**COFFRET DE COMPTAGE IRVE MONO**

La porte peut être démontée pour faciliter la mise en œuvre,  
en enlevant les 2 axes plastique.

**COFFRET DE COMPTAGE IRVE MONO**

**Coffret de comptage IP66 selon CEI 60529, IK10 selon CEI 62262**  
**Double isolation**

IL EST CONSEILLE DE LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE AVANT DE PROCEDER A L'INSTALLATION DU MATERIEL

**Note** : Ce matériel doit être installé par du personnel compétent et familier tant avec l'équipement qu'avec les règles de consignation. Cette notice ne peut en aucun cas se substituer à tout stage ou expérience relevant des consignes de sécurité.

**Important** : S'assurer que les règles d'exploitation sont respectées. Cette notice ne concerne que les principales étapes de l'installation du matériel avec des câbles hors tension.

**CAS FIXATION AVEC FERRURES**

1. Percer l'arrière du coffret avec un foret  $\varnothing 6$ .
2. Fixer les 4 ferrures avec les 4 vis TC M6x25 fournies et les 4 cache-vis plastique plombables.
3. Se servir du coffret équipé des ferrures pour repérer les points de fixation sur le mur.
4. Percer dans le support les 4 trous de fixation à un  $\varnothing 8$ .
5. Mettre en place les 4 chevilles prévues pour mur plein.
6. Fixer le coffret à l'aide des 4 vis et 4 rondelles (à placer sous les têtes de vis) fournies

