

# NOTICE DE MISE EN ŒUVRE COFFRET GAMME 2300

<u>Désignation</u>	<u>Référence</u>	<u>Code article</u>	<u>N° NOMENCLATURE</u>
Coffret monophasé	C2300M	21084	69.80.020
Coffret triphasé	C2300T	21085	69.80.022
Panneau amovible mono	TAM	54010	69.80.024
Panneau amovible tri	TAT	54012	69.80.025
Bornier additionnel départ	B2300	54059	69.80.030


Section cable alu	16	25	35
Intensité maximale (A)	45	70	100
Section cable cuivre	10	16	25
Intensité maximale (A)	40	60	100

## DEMONTAGE DE LA PORTE




- Ouvrir la porte à 180°, exercer une légère pression sur la came haute afin de dégager l'axe supérieur, puis retirer la porte.
- Pour la remise en place de la porte, s'assurer de la bonne position du ressort dans son logement, puis procéder de manière inverse.

## FIXATION DU COFFRET

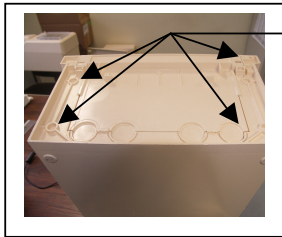

- Pour la pose d'un coffret sur socle, déboucher les 4 trous Dia. 10 du dessous de la cuve. Utiliser les 4 vis M8 fournies avec le socle.
- Pour la pose murale ou encastrée d'un coffret, déboucher les 3 trous Dia. 10 en fond de cuve.
- Utiliser 3 vis M8 maximum.

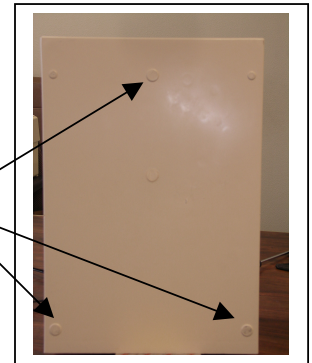

## JUXTAPOSITION DE 2 COFFRETS




- Pour juxtaposer 2 coffrets. Contrepercez les coffrets à l'aide d'un forêt Dia. 6.5
- Assembler les coffrets à l'aide des boulons M6 fournis à cet effet.



## MISE EN PLACE DES CABLES



- Devisser les 2 vis de fixation du tiroir afin de le dégager.
- Ouvrir les passages de cables nécessaires, en dégageant les prédéfoncables, à l'aide d'une pince en tenant le tiroir fermement.

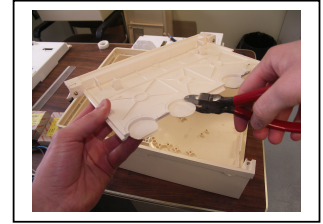

## RACCORDEMENT DU CABLE ARRIVEE

**ATTENTION : NE PAS DENUDER LES CABLES CONNECTIQUE A PERFORATION D'ISOLANT**



- Cables aluminium massif : 16 à 35 mm<sup>2</sup>
- Cables aluminium cable : 16 à 25 mm<sup>2</sup>
- Cables cuivre cable : 10 à 25 mm<sup>2</sup>
- Démontez la bride de la cuvette de branchement.
- Former les cables.
- Faire coulisser les étriers vers le haut.
- Mettre en place les cables, puis ramener les étriers vers le bas.
- Serrer les vis jusqu'à rupture de la tête.



## EQUIPEMENT ET MISE EN PLACE DU PANNEAU AMOVIBLE



- Dans le cas de comptage double tarif, ouvrir les prédéfoncables de passage de cables du relais et du coupe-circuit.
- Mettre en place le panneau dans les butées inférieures.
- Passer les câbles départ dans l'ouverture située sous le compteur.
- Fixer le panneau en fond de coffret à l'aide des 2 vis supérieures.
- En monophasé, si le câble est tetrapolaire, les 2 extrémités non utilisées seront munies de capuchons isolants.



## RACCORDEMENT DES CABLES DEPART



### Monophasé

- Câbles aluminium : Utiliser des embouts à perforation d'isolant.
- Câbles cuivres : Raccordement direct ou par embout.

### Triphasé

- Câbles cuivres et aluminium 25 mm<sup>2</sup> : Utiliser le bornier additionnel.
- Autres câbles : Raccordement direct ou bornier additionnel.