

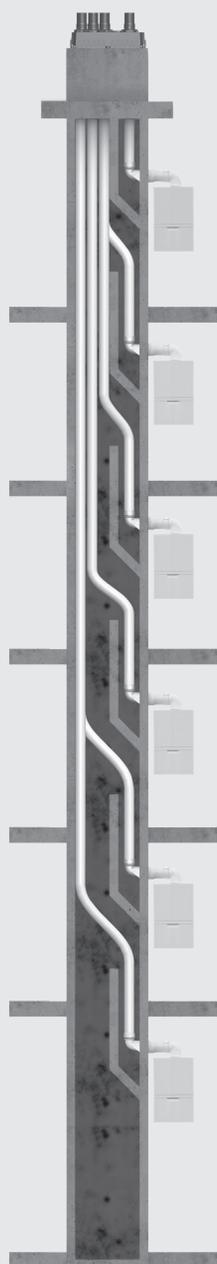


ROLUX MULTIFLEX

Instructions de montage

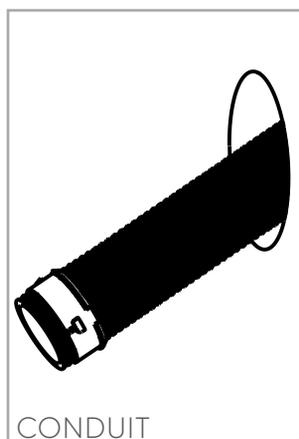

Composants

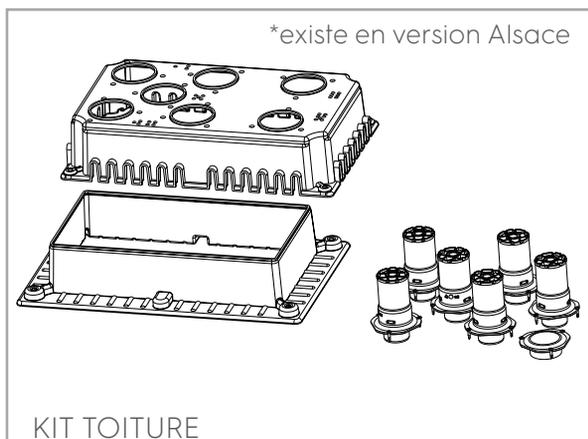

Etape 1 - Préparation du conduit shunt

1. Préparation des piquages

Déposer l'appareil en place, et retirer le coude/conduit existant.
Vérifier que l'ouverture dans la paroi ait au moins un diamètre de 125mm
(Vérifier l'absence de suie dans le conduit au niveau de ce piquage)

2. Préparation de la sortie de toit

Déposer le couronnement existant, et ragréer la souche si besoin.

Etape 2 - Installation des conduits flexibles


Ces opérations nécessitent 2 personnes : une dans le logement et l'autre sur le toit.
On commencera l'installation par le piquage le plus bas

3. Installation du conduit flexible depuis le logement. (Commencer par la couronne de 50m de flexible pour les premiers étages - cf annexe jointe).

Insérer une canne de ramonage dans le conduit depuis le piquage existant jusqu'à la sortie en toiture
Attacher le kit de guidage du flexible à la canne, et redescendre le tout jusqu'au piquage.

4. Attacher le flexible au kit de guidage, et hisser le flexible jusqu'en toiture jusqu'à ce qu'il dépasse d'1 mètre environ. Noter dessus au marqueur le niveau de l'appareil qui sera raccordé. Dans le logement, couper le flexible à 10-15cm du piquage/mur.


5. Poser le joint noir et la bague à l'extrémité du flexible, puis emboîter l'ensemble coude + plaque. (penser à mettre de la Centrocérine dans l'emboîture du coude).

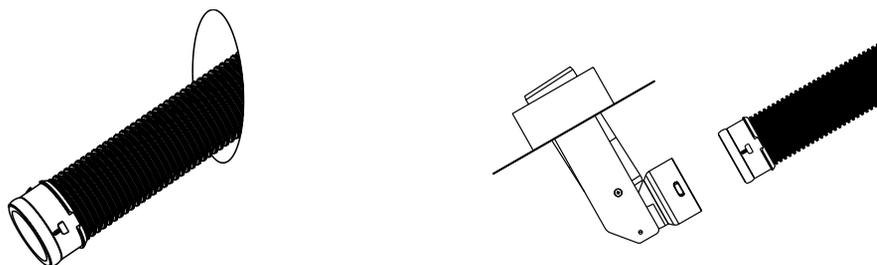


6. Repousser le flexible dans le boisseau et fixer la plaque au mur.
L'installation est terminée dans le logement.
Pour les niveaux suivants, répéter les étapes 3 à 5
Note : le conduit flexible peut également être installé depuis le toit.

Etape 3 - Installation du couvre cheminée et des terminaux


7. Emboîter l'embase du couvre cheminée, puis positionner le couvre cheminée en enfila les flexibles dans les trous
Fixer le couvre cheminée et son embase sur le conduit shunt

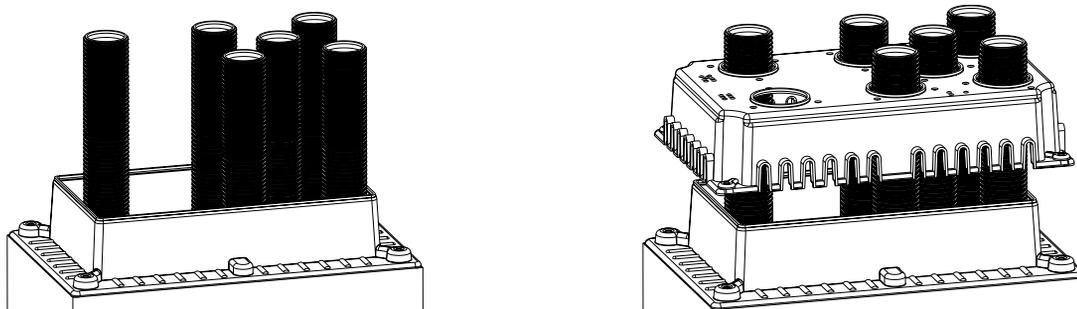

8. Coller le joint sur la bague du terminal, et enfiler le tout sur le flexible. Tendre le flexible par la même occasion.
Couper le flexible en laissant 2 rainures au-dessus de la bague, afin de pouvoir placer le joint noir.
Répéter l'opération sur chaque flexible.
Emboîter l'embout de chaque terminal en ayant pris soin d'appliquer de la Centrocérine sur le joint.

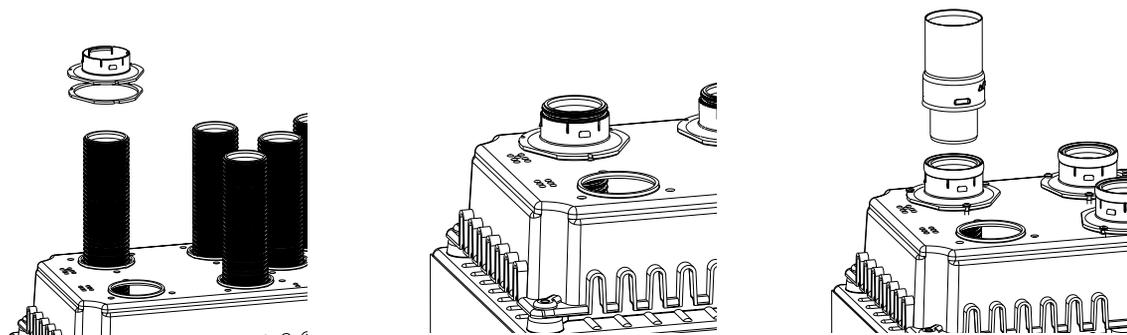

9. Fixer le cache sur le trou non utilisé du couvre cheminée et ajouter la grille anti-volatiles sur chaque embout de terminal.

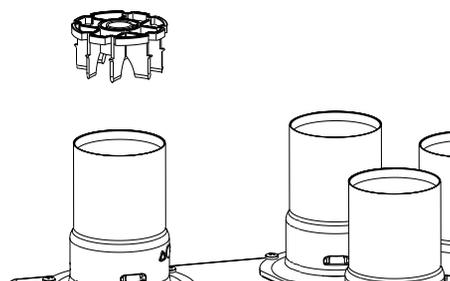

Plus d'informations

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site web. Vous trouverez également une vidéo d'instruction dans l'onglet "Vidéo".



ÉNERGIE



VENTILATION



BÂTIMENT

Notre Bureau d'Études vous conseille

☎ +33 (0)2 51 13 84 82 • @ be@ubbink.fr

Pour vos demandes spécifiques:

- études de chantiers
- dimensionnements
- devis détaillés sur mesure
- accompagnement technique et commercial
- aide au descriptif



Ubbink France

@ ubbink@ubbink.fr • 🌐 www.ubbink.com

Copyright © 2022-Ubbink | Documents, photos et illustrations non contractuels | Informations et prix sous réserve d'erreurs typographiques | La disponibilité et les configurations peuvent varier selon les pays | UB-2022-06-V01-FR-FR