
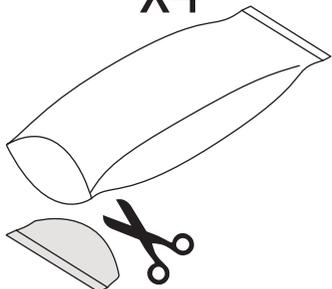
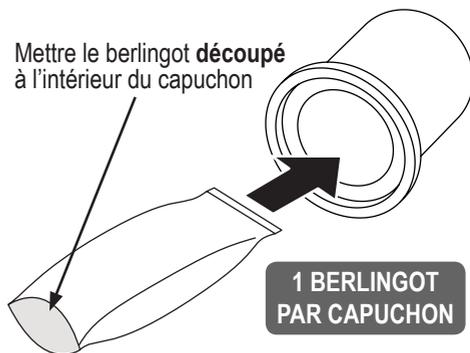
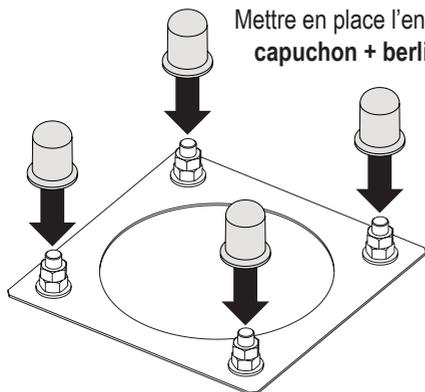


17202-15-B1 du 02/07/2019

**PROTECTION DES
CANDÉLABRES****MISE EN PLACE DE LA GRAISSE**
pour écrou + tige **M18, M20, M24**Berlingot de graisse :  **x4****01****x4**

Découper le bout du sachet

02Mettre le berlingot **découpé**
à l'intérieur du capuchon**1 BERLINGOT
PAR CAPUCHON****SENS : DÉCOUPE DU SACHET VISIBLE****03**Mettre en place l'ensemble
capuchon + berlingot**La graisse va se répartir
autour des écrous + tiges****ASTUCE !**Tourner le capuchon
sur lui-même afin de
répartir la graisse.