


RACCORDS POLYPROPYLENE A SERRAGE EXTERIEUR

INSTRUCTIONS DE MONTAGE :

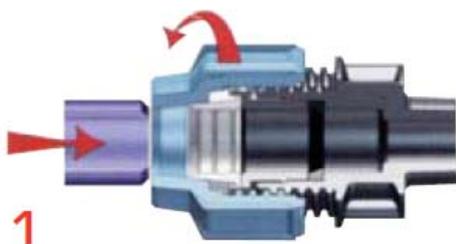


1. Couper le tube droit et éliminer soigneusement les bavures. Graisser le joint s'il est sec. Desserrer l'écrou.



2. Marquer sur le tube la profondeur d'introduction.
3. Introduire le tube à travers l'anneau de serrage jusqu'à la première résistance, ce qui indique que vous avez atteint la bague d'étanchéité.



4. Continuer de pousser le tube jusqu'à la seconde butée : le montage est correct (contrôler la marque sur le tube).

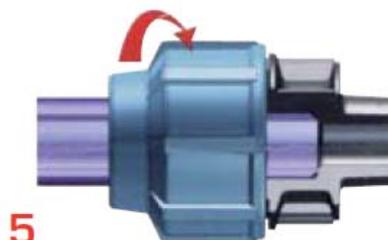

5. Visser l'écrou d'accouplement en le serrant à fond. Serrage manuel ou mécanique (par exemple avec clé à tube) jusqu'au diamètre D 32. Serrage mécanique (avec clé de montage) à partir du diamètre D 40.