



## Cadre encastrement ULTRALED


- 1** Découper le plafond selon les dimensions ci-dessous.

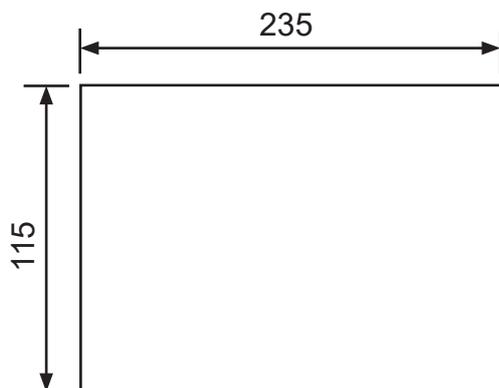

- 2** Préparer le fond en séparant les pattes de fixation.

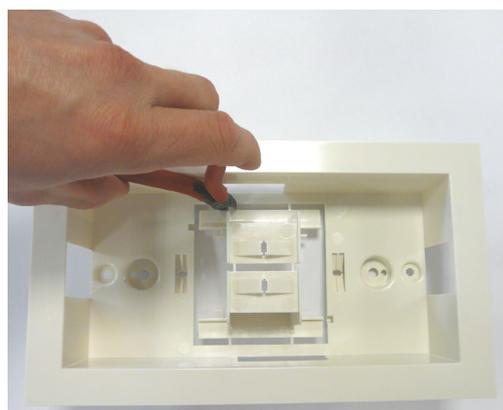

- 3** Fixer le cadre soit :
- Avec FIXOPLAF (CAPRI CAP008893) (A)
  - Avec tige filetée (A)
  - Avec câble type GRIPPLE (B)

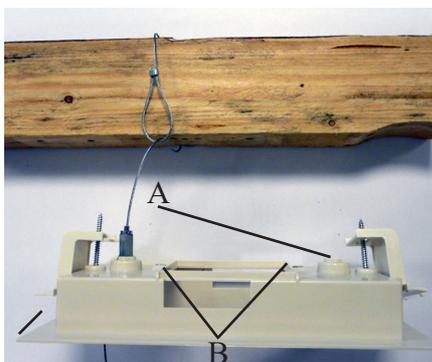

- 4** Passer les pattes de fixation à travers le cadre, puis les enclipser dans les glissières prévues à cet effet.



**5** Enfoncez les vis en appuyant avec le pouce, puis finissez de visser au tournevis.



**6** Enfoncez les vis en appuyant avec le pouce, puis finissez de visser au tournevis. Câblez les broches.



**7** Encastrez le bloc.

