

# NOTICE DE MISE EN ŒUVRE COFFRET GAMME 2300


Désignation  
Coffret monophasé  
Coffret triphasé  
Panneau amovible mono  
Panneau amovible tri  
Bornier additionnel départ

Référence  
C2300M  
C2300T  
TAM  
TAT  
B2300

Code article N° NOMENCLATURE


21084	69.80.020	16	25	35
21085	69.80.022	45	70	100
54010	69.80.024	10	16	25
54012	69.80.025	40	60	100
54059	69.80.030			

## DEMONTAGE DE LA PORTE

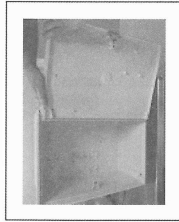


- Ouvrir la porte à 180°, exercer une légère pression sur la came haute afin de dégager l'axe supérieur, puis retirer la porte.
- Pour la remise en place de la porte, s'assurer de la bonne position du ressort dans son logement, puis procéder de manière inverse.


## FIXATION DU COFFRET

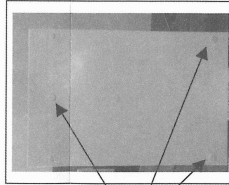


- Pour la pose d'un coffret sur socle, déboucher les 4 trous Dia. 10 du dessous de la cuve. Utiliser les 4 vis M8 fournies avec le socle.
- Pour la pose murale ou encastrée d'un coffret, déboucher les 3 trous Dia. 10 en fond de cuve.
- Utiliser 3 vis M8 maximum.

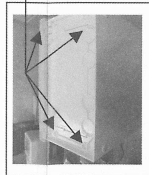


## JUXTAPOSITION DE 2 COFFRETS

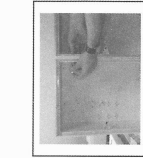

- Pour juxtaposer 2 coffrets. Contrepercez les coffrets à l'aide d'un forêt Dia. 6.5
- Assembler les coffrets à l'aide des boulons M6 fournis à cet effet.

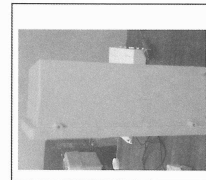

## MISE EN PLACE DES CABLES





- Dévisser les 2 vis de fixation du tiroir afin de le dégager.
- Ouvrir les passages de câbles nécessaires, en dégageant les prédfonçables, à l'aide d'une pince en tenant le tiroir fermement.

## RACCORDEMENT DU CABLE ARRIVEE



ATTENTION : NE PAS DENUDER LES CABLES CONNECTIQUE A PERFORATION

### D'ISOLANT

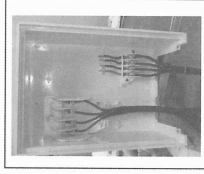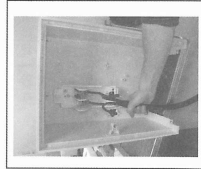


- Câbles aluminium massif : 16 à 35 mm<sup>2</sup>
- Câbles aluminium cable : 16 à 25 mm<sup>2</sup>
- Câbles cuivre cable : 10 à 25 mm<sup>2</sup>
- Démontez la bride de la cuvette de branchement.
- Former les câbles.
- Faire coulisser les étriers vers le haut.
- Mettre en place les câbles, puis ramener les étriers vers le bas.
- Serrer les vis jusqu'à rupture de la tête.

## EQUIPEMENT ET MISE EN PLACE DU PANNEAU AMOVIBLE

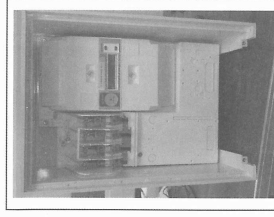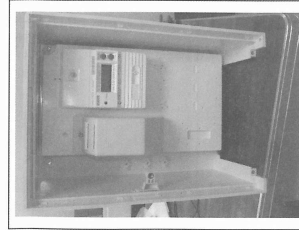

- Dans le cas de comptage double tarif, ouvrir les prédfonçables de passage de câbles du relais et du coupe-circuit.
- Mettre en place le panneau dans les butées inférieures.
- Passer les câbles départ dans l'ouverture située sous le compteur.
- Fixer le panneau en fond de coffret à l'aide des 2 vis supérieures.
- En monophasé, si le câble est tétrapolaire, les 2 extrémités non utilisées seront munies de capuchons isolants.

## RACCORDEMENT DES CABLES DEPART

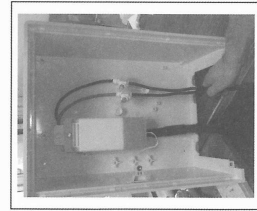

- Monophasé
- Câbles aluminium :
  - Utiliser des embouts à perforation d'isolant.
  - Câbles cuivres :
  - Raccordement direct ou par embout.
- Triphasé
- Câbles cuivres et aluminium 25 mm<sup>2</sup> :
  - Utiliser le bornier additionnel.
  - Autres câbles :
  - Raccordement direct ou bornier additionnel.