

Ficha técnico comercial

28460 – Recogecubiertas

Lista de piezas




TAMBIÉN SE SUMINISTRA:

- | | |
|---|----|
| 2 MÉNSULAS DE MONTURA | x2 |
| 4 SOPORTES DE PIVOTE (triangulares) | x4 |
| 2 BRAZOS CORREDIZOS DE 18" DE LARGO (perfil cuadrado) | x2 |
| 2 BRAZOS PIVOTANTES DE 31" DE LARGO | x2 |
| 2 BRAZOS DE APOYO PARA LAS ESQUINAS (perfil en L) | x2 |
| 1 BARRA CENTRAL DE 52" DE LARGO | x1 |

Patente en trámite

Posiciones de montura posibles

MONTURA EN LA PARTE SUPERIOR DEL REVESTIMIENTO DEL SPA – VISTA LATERAL

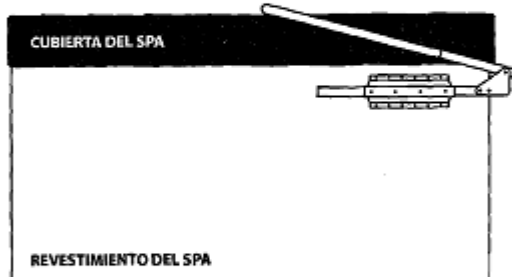

MONTURA EN LA PARTE INFERIOR DEL REVESTIMIENTO DEL SPA – VISTA LATERAL



Instrucciones de instalación

Paso 1

La cubierta del spa debe estar colocada antes de instalar el *Ultralift*. Coloque bien la cubierta del spa, verificando que quede bien alineada y centrada sobre el mismo.

Paso 2

Fije las ménsulas de montura al lado del spa con los tornillos No. 10 x 1". Para evitar que la madera del revestimiento se agriete, le sugerimos taladrar agujeros piloto con una broca de 1/16".

NOTA: La altura a la que se instalen las ménsulas de montura afectará la cantidad de espacio requerido por detrás del spa. Si se necesita más espacio debido a que hay una pared, cerca o una estructura parecida detrás del spa, se deberá fijar las ménsulas de montura en una posición más baja.

INSTALACIÓN SOBRE TERRAZA O SOBRE EL PISO – VISTA LATERAL



Instrucciones de instalación

Paso 2b, únicamente para instalaciones sobre terrazas

Para la instalación sobre terrazas, coloque las ménsulas de montura paralelas al lado del spa, a 3" de distancia del revestimiento lateral del spa.
Nota: La distancia entre las ménsulas de montura y el extremo del recinto del spa afectará la cantidad de espacio necesaria detrás del mismo. Si se necesita más espacio debido a que hay una pared, cerca o una estructura parecida detrás del spa, se deberá fijar las ménsulas de montura a mayor distancia del extremo del spa.

Paso 3

Use los soportes de pivote y los pernos hexagonales de 3/8" x 16 x 2" para instalar el brazo corredizo de perfil cuadrado en el brazo de pivote. Deslice el brazo corredizo dentro de la ménsula de montura a cada lado del spa.

Paso 4

Introduzca el extremo largo de los brazos de apoyo para esquinas en la barra central. Después de colocar la barra central de modo que quede a la misma distancia de cada lado del spa, introduzca el extremo corto de los brazos de apoyo, deslizando en los brazos de pivote.

Paso 5

Deje que el *Ultralift* se apoye sobre la cubierta del spa. Verifique que la barra central quede en la mitad de la cubierta del spa y ajuste los brazos de apoyo para las esquinas de modo que la barra central quede paralela a la cubierta del spa y deje un espacio de entre 1/2" y 1" entre la misma y el centro de la cubierta. Fije la barra central a los brazos de apoyo para las esquinas con los tornillos autorroscantes No. 10 x 5/8". Le sugerimos girar la barra central de modo que los tornillos se introduzcan en sentido horizontal.

ILUSTRACIÓN DEL PASO 3
UNIÓN DE LOS BRAZOS DE APOYO CON LOS BRAZOS DE PIVOTE – VISTA FRONTAL

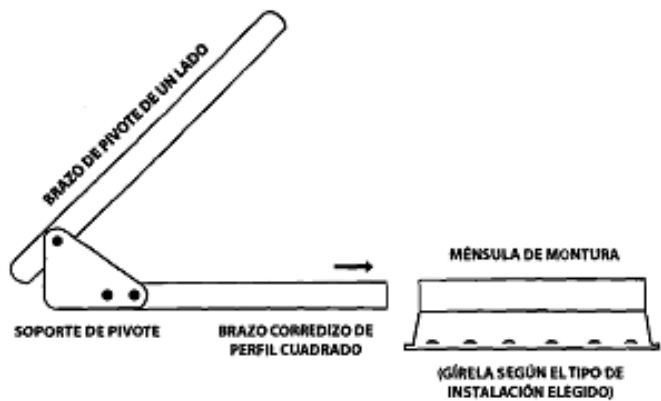


ILUSTRACIÓN DE LOS PASOS 4 Y 5
UNIÓN DE LOS BRAZOS DE APOYO CON LOS BRAZOS DE PIVOTE – VISTA FRONTAL



Paso 6


Ubique el brazo corredizo de modo que quede a la misma distancia de cada extremo de la ménsula de montura. Le sugerimos que fije el brazo corredizo a la ménsula con un tornillo No. 10 x 5/8" en cada lado y luego abra la cubierta del spa para verificar su posición estando completamente abierta. Tan pronto ajuste la posición a la medida deseada, coloque el resto de los tornillos No. 10 x 5/8". Coloque las dos tapas plásticas en los extremos huecos de los brazos de pivote. Ya está, ya terminó de armar todo.

Nota:

Para mayor seguridad, debe introducir los pasadores tipo "J" en los soportes de pivote cuando la cubierta esté abierta, y retirarlos antes de cerrar la cubierta.

28460 – Cover lifter

Parts List

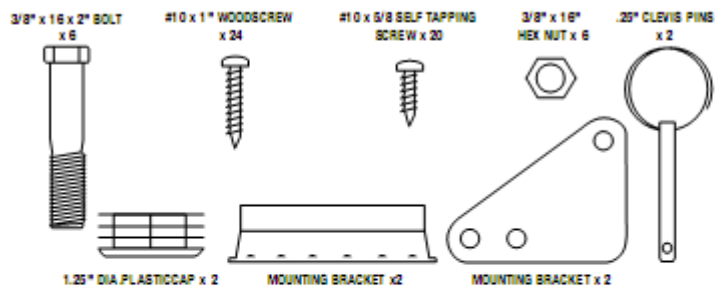


ALSO INCLUDED:


MOUNTING BRACKET	x 2
RVOT BRACKET (Triangular Shape)	x 4
SLIDER ARM 31" LONG (Square Shape)	x 2
RVOT ARM	x 2
CORNER SUPPORT ARM ("L" Shape)	x 2
CENTER POLE 43" LONG	x 1

Three Possible Mounting Positions

1. UPPER SPA SKIRT MOUNT - SIDE VIEW

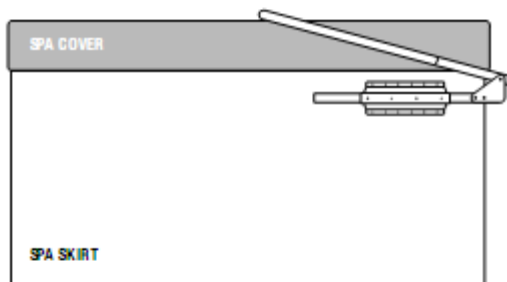

2. LOWER SPA SKIRT MOUNT - SIDE VIEW

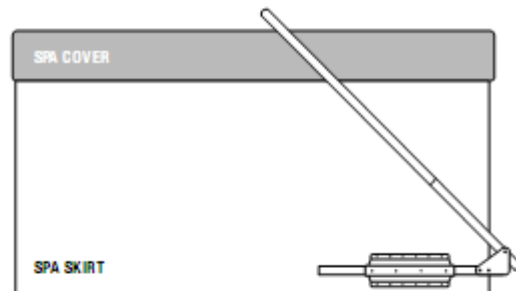

Installation Instructions

Step 1


The spa cover must be in the closed position prior to mounting the *UltraLift*. Position the spa cover properly, ensuring it is sitting squarely on the spa.

Step 2

Attach the mounting brackets to the side of the spa using the #10 x 1 screws. To prevent splitting of the wood skirt we recommend pre-drilling the holes with a 1/16" drill bit.

NOTE: The height at which the mounting brackets are attached will affect the amount of clearance required behind the spa. If more clearance is required due the presence of a wall, fence, or similar structure behind the spa, the mounting brackets should be attached lower on the spa.

3. DECK OR FLOOR MOUNT INSTALLATION - SIDE VIEW

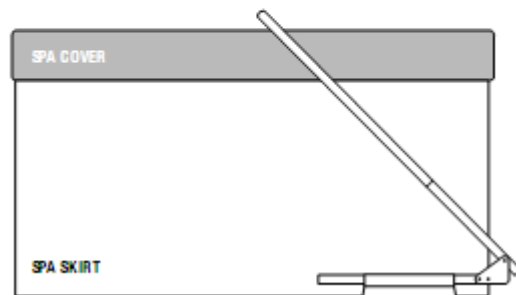

Step 2b For Deck Mounting Applications Only

For deck mount applications position the mounting brackets parallel to the side of the spa 3" from the side of the spa skirt.

Note: The distance between the mounting brackets and the end of the spa shell will affect the amount of clearance required behind the spa. If more clearance is required due the presence of a wall, fence or similar structure behind the spa, the mounting brackets should be attached further from the end of the spa.

Step 3

Connect the square slider arm to the side pivot arm using the pivot brackets and the 3/8 - 16 x 2 hex bolts. Slide the square slider arm into the mounting bracket on each side of the spa.

Step 4

Insert the long end of the corner support arms into the center pole. After positioning the center pole so that an equal space is on each side of the spa, slide the short end of the corner arms into the pivot arms.

Step 5

Allow the *UltraLift* to rest on the spa cover. Make sure the center pole is in the middle of the spa cover and adjust the corner support arms so that the center pole is situated parallel to the spa cover allowing for between 1/2 inch and 1 inch of space form the center. Attach the center pole to the corner support arms using the #10 x 5/8 self-tapping screws.

We recommend rotating the center pole so that the screws are inserted horizontally.

ILLUSTRATION FOR STEP 3
ASSEMBLY OF CORNER ARMS TO PIVOT ARMS - FRONT VIEW


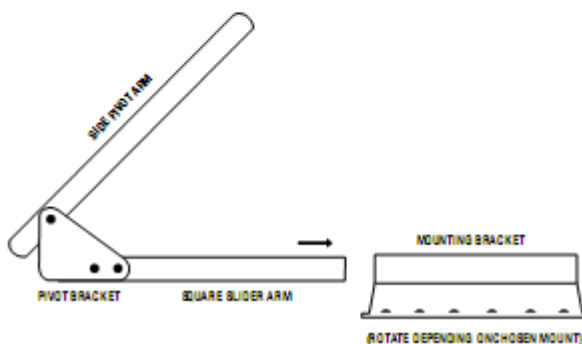


ILLUSTRATION FOR STEPS 4 & 5
ASSEMBLY OF CORNER ARMS TO PIVOT ARMS - FRONT VIEW

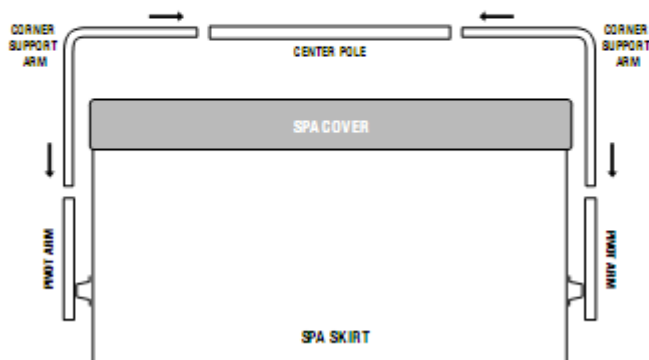

Step 6

Position the slider arm so that an equal amount of space is on each end of the mounting bracket. We recommend you attach the slider arm to the mounting bracket by inserting one #10 x 5/8 screw on each side and then opening the cover and testing the position of the fully open cover. Once the desired position is reached insert the rest of the #10 x 5/8 screws. Insert the two plastic caps into the open end of the side pivot arms. That's it you're finished.

Note:

Oevis pins are to be inserted into the pivot brackets when the spa cover is in the open position for added safety and removed when the cover is to be closed.