

Déverrouillage BLINDOOR



CAME



URBACO



CAME
safety&comfort

DEVERROUILLAGE

BLINDOOR




Blindoor
(001FR0149)



001V121

MONTAGE

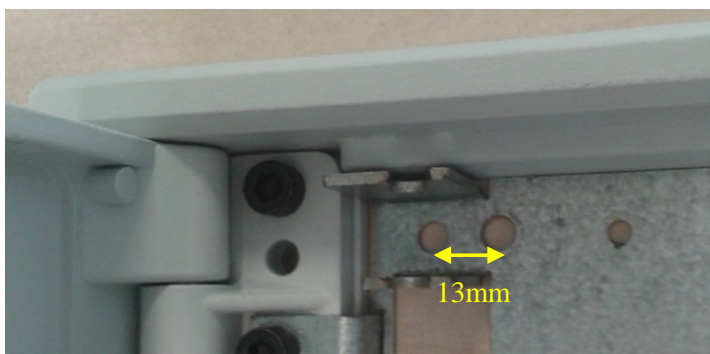

Pour obtenir une course du câble suffisante, il est nécessaire de percer un trou de Diam 6mm à 13mm du trou d'origine.



DEVERROUILLAGE

Blindoor

Exemple de montage

ATI



Percer un trou de 6mm




Agrandir le trou à 6mm

FAST



Agrandir le trou à 6mm

FAST40

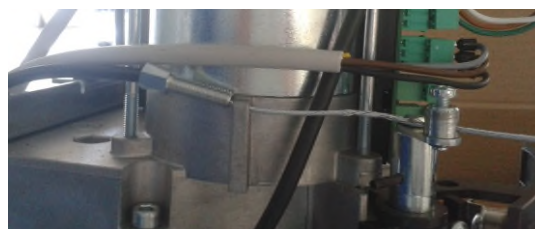

FERNI



IMPORTANT:

Le re-verrouillage doit se faire de l'intérieur en agissant sur le mécanisme de l'automatisme (clé triangle).



CAME

bpt



URBACO

parkare

CAME
safety&comfort