



REF : HDCVIBNCTL


BNC SANS OUTIL POUR HDCVI28

FT 1 11/08/2016 JL




INFORMATIONS

Recommandations de Préparation du Câble

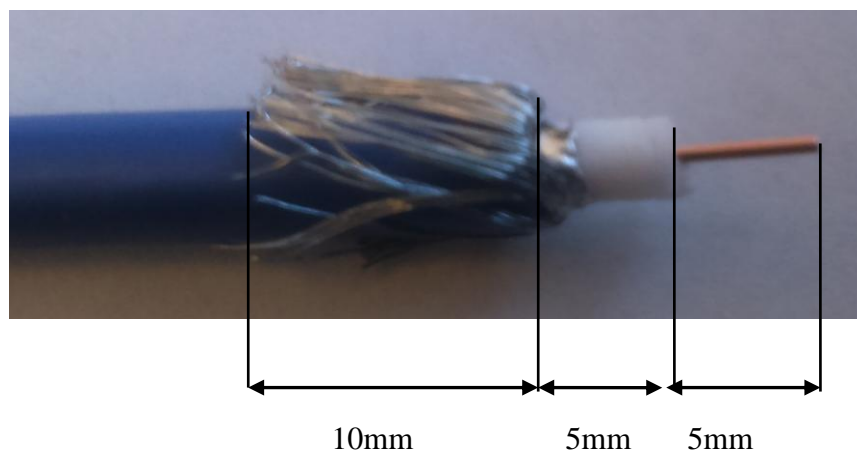

- Couper le ruban aluminium au ras de la gaine
- Rabattre la tresse sur la gaine
- Visser la BNC jusqu'à recouvrir la tresse et arriver en butée de serrage

Données articles

 REF		Conditionnement
HDCVIBNCTL	BNC à visser sans outils pour cable HDCVI28	Sachet de 10