



1 Constitution

1.1 Coffret de lovage



Caractéristique technique

Longueur : 450 mm
Largeur : 150 mm
Hauteur : 100 mm

1.2 Accessoires


- Passe-câbles	1
- Tube spiral 2 mètres	1
- Vis et écrous en forme de losange pour installer le bâti	1
- Passe-fils d'étanchéité	1
- Serre-câbles	1
- Clé métallique	1
- Notice d'installation	1
- Gabarit de pose	1

2 Installation du coffret

2.1 Pour le stockage de tubes/tube spiralé, retirez le bouchon métallique factice du bas pour ouvrir le chemin de câble.

Attention: les chemins de câble doivent également être ouverts dans les boîtes situées au-dessous.

Chemin de câble

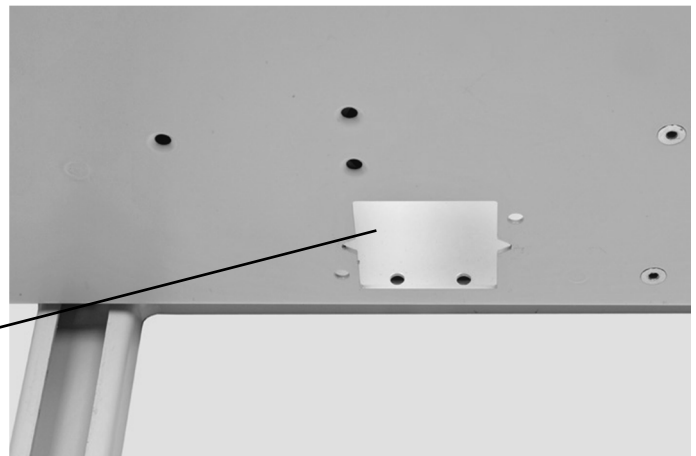


2.2 Installez le coffret de lovage au-dessus des modules PRI.



2.3 Stockage de tube spiralé :

Acheminez le tube spiralé avec les fibres à l'intérieur, tel qu'illustré ci-dessous, depuis les autres modules, par le biais du chemin de câble et de la bobine autour du dispositif de gestion des câbles.

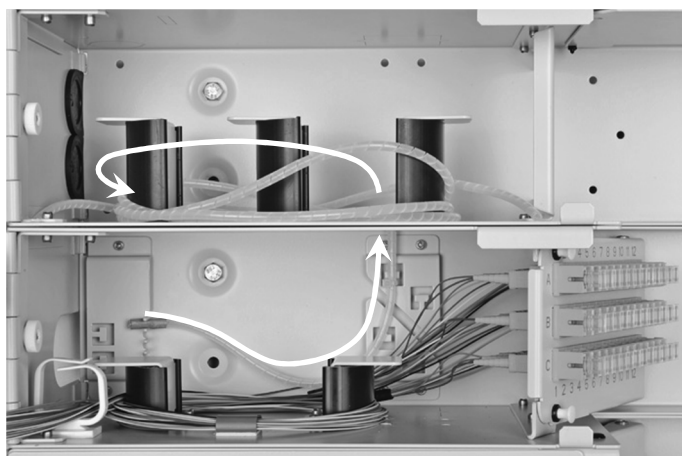

2.4 Stockage de raccordements :

Acheminez les raccordements par le biais du canal de raccordement, à l'aide de passe-câbles.



OMELCOM
ZA En Beauvoir
01500 Château-Gaillard

www.omelcom.com
Tél : 04 74 39 79 40
Fax : 04 74 39 79 49

Les informations contenues dans ce document sont non contractuelles et sont sujettes à modifications sans avis préalable du fabricant.
