

### Montage de la connexion pour autocâble



**1** - Insérer le presse-étoupe sur le câble chauffant



**2** - Couper et dégager la gaine de protection sur 30mm de longueur




**3** - Défaire les filaments de la tresse sur toute la longueur




**4** - Torsader les filaments pour réaliser le fil de mise à la masse



**5** - Couper et dégager la couche protectrice HPDE sur 10mm

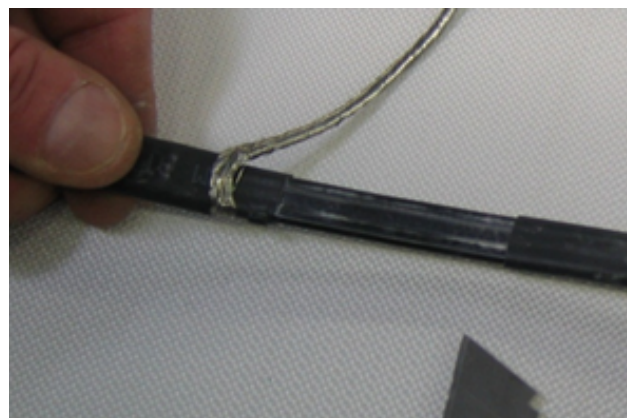

**6** - Couper et dégager la matrice autorégulante sur 10mm

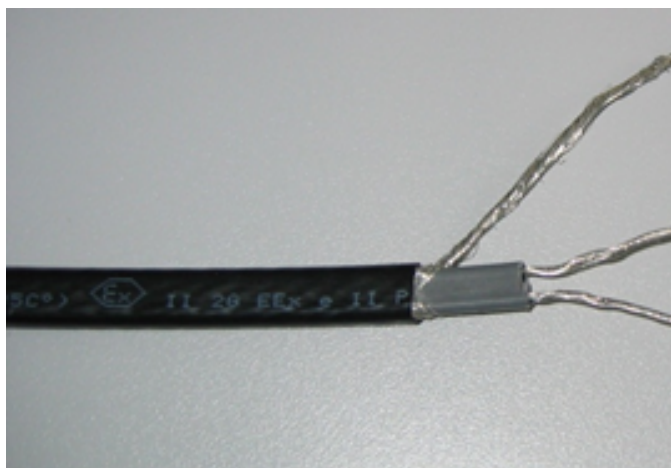

**7 -** Dénuder les conducteurs en cuivre étamé



**8 -** Faire glisser la presse-étoupe



**9 -** Raccorder la tresse torsadée sur le bornier et chaque brin sur chacun des 2 borniers restants



**10 -** Refaire la même opération pour l'autre côté



**11 -** Raccorder les 2 brins et le fil de masse en ayant inséré au préalable le corps cylindrique



**12 -** Faire glisser le corps sur la presse-étoupe et visser



Vous pouvez modifier votre presse-étoupe pour effectuer une connexion 3G1mm<sup>2</sup> ou 3G2.5mm<sup>2</sup>