

NOTICE DE MISE EN ŒUVRE COFFRET GAMME 2300

| <u>Désignation</u> | <u>Référence</u> | <u>Code article</u> | <u>N° NOMENCLATURE</u> |
|----------------------------|------------------|---------------------|------------------------|
| Coffret monophasé | C2300M | 21084 | 69.80.020 |
| Coffret triphasé | C2300T | 21085 | 69.80.022 |
| Panneau amovible mono | TAM | 54010 | 69.80.024 |
| Panneau amovible tri | TAT | 54012 | 69.80.025 |
| Bornier additionnel départ | B2300 | 54059 | 69.80.030 |


| | | | |
|------------------------|----|----|-----|
| Section cable alu | 16 | 25 | 35 |
| Intensité maximale (A) | 45 | 70 | 100 |
| Section cable cuivre | 10 | 16 | 25 |
| Intensité maximale (A) | 40 | 60 | 100 |

DEMONTAGE DE LA PORTE




- Ouvrir la porte à 180°, exercer une légère pression sur la came haute afin de dégager l'axe supérieur, puis retirer la porte.
- Pour la remise en place de la porte, s'assurer de la bonne position du ressort dans son logement, puis procéder de manière inverse.

FIXATION DU COFFRET

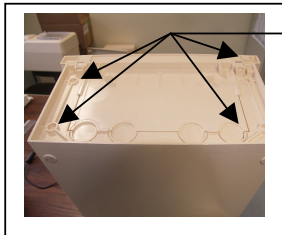

- Pour la pose d'un coffret sur socle, déboucher les 4 trous Dia. 10 du dessous de la cuve. Utiliser les 4 vis M8 fournies avec le socle.
- Pour la pose murale ou encastrée d'un coffret, déboucher les 3 trous Dia. 10 en fond de cuve.
- Utiliser 3 vis M8 maximum.

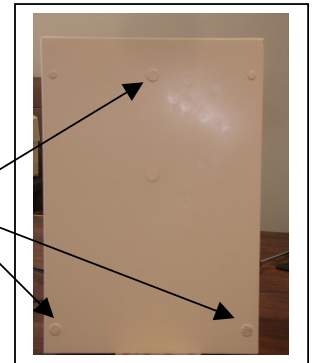

JUXTAPOSITION DE 2 COFFRETS




- Pour juxtaposer 2 coffrets. Contrepercez les coffrets à l'aide d'un forêt Dia. 6.5
- Assembler les coffrets à l'aide des boulons M6 fournis à cet effet.



MISE EN PLACE DES CABLES



- Devisser les 2 vis de fixation du tiroir afin de le dégager.
- Ouvrir les passages de câbles nécessaires, en dégageant les prédéfonçables, à l'aide d'une pince en tenant le tiroir fermement.

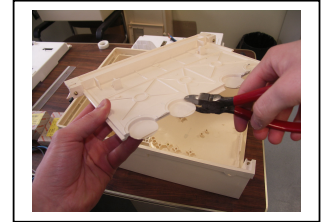

RACCORDEMENT DU CABLE ARRIVEE

ATTENTION : NE PAS DENUDER LES CABLES CONNECTIQUE A PERFORATION D'ISOLANT



- Câbles aluminium massif : 16 à 35 mm²
- Câbles aluminium cable : 16 à 25 mm²
- Câbles cuivre cable : 10 à 25 mm²
- Démontez la bride de la cuvette de branchement.
- Former les câbles.
- Faire coulisser les étriers vers le haut.
- Mettre en place les câbles, puis ramener les étriers vers le bas.
- Serrer les vis jusqu'à rupture de la tête.



EQUIPEMENT ET MISE EN PLACE DU PANNEAU AMOVIBLE



- Dans le cas de comptage double tarif, ouvrir les prédéfonçables de passage de câbles du relais et du coupe-circuit.
- Mettre en place le panneau dans les butées inférieures.
- Passer les câbles départ dans l'ouverture située sous le compteur.
- Fixer le panneau en fond de coffret à l'aide des 2 vis supérieures.
- En monophasé, si le câble est tétrapolaire, les 2 extrémités non utilisées seront munies de capuchons isolants.



RACCORDEMENT DES CABLES DEPART



Monophasé

- Câbles aluminium : Utiliser des embouts à perforation d'isolant.
- Câbles cuivres : Raccordement direct ou par embout.

Triphasé

- Câbles cuivres et aluminium 25 mm² : Utiliser le bornier additionnel.
- Autres câbles : Raccordement direct ou bornier additionnel.