





Mise en œuvre pour BRTV et BRPV

- 1** Percer avec un foret à béton \varnothing 12
(BRPV) et \varnothing 16 (BRTV)

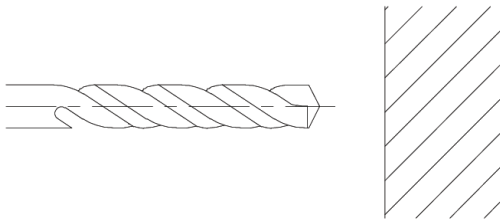


- 2** Introduire la cheville livrée avec le collier

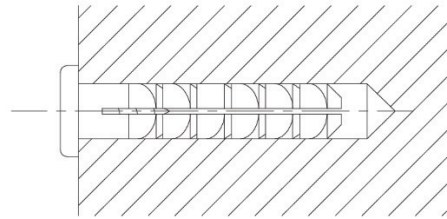


- 3** Visser le collier en place
(utiliser la clé réf. T70 si nécessaire)

Écartement mural :

- BRPV1 : 1 cm
- BRPV6 : 6 cm
- BRTV10 : 10 cm
- BRTV17 : 17 cm
- BRTV25 : 25 cm

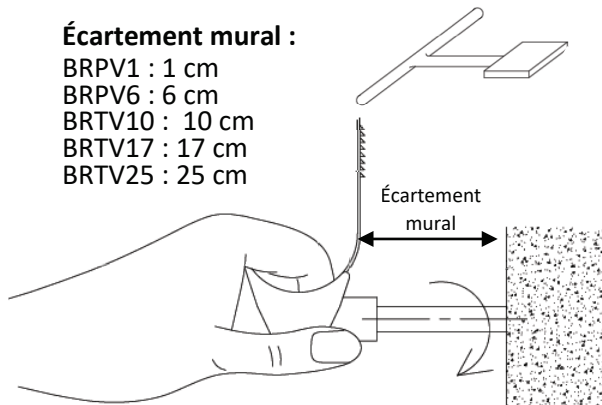

- 4** Serrer les câbles

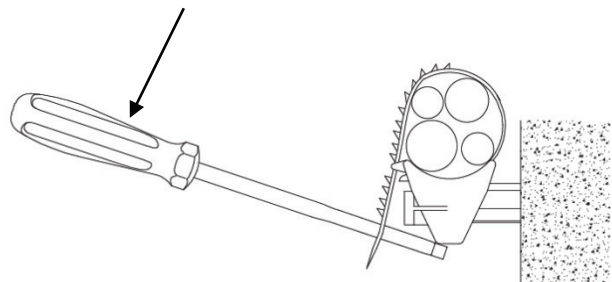

Particularité :

- Collier démontable, pour réintervention
- Possibilité de fixer un deuxième faisceau avec colliers réf. CSL

