


FR

Application sur plaque nervurée acier ou plaque ondulée :

- 1** Positionner l'embase sur le matériau de couverture et fixer les feuillards aux liteaux. Monter le collier dans l'embase.
- 2** Positionner les ardoises et les ajuster autour de la plaque d'étanchéité.
- 3** Emboîter la sortie sur son support d'étanchéité.
- 4** Procéder à la mise à niveau. Serrer les vis six pans avec la clé Allen prévue à cet effet. Fixer le support pour assurer la stabilité de la sortie.

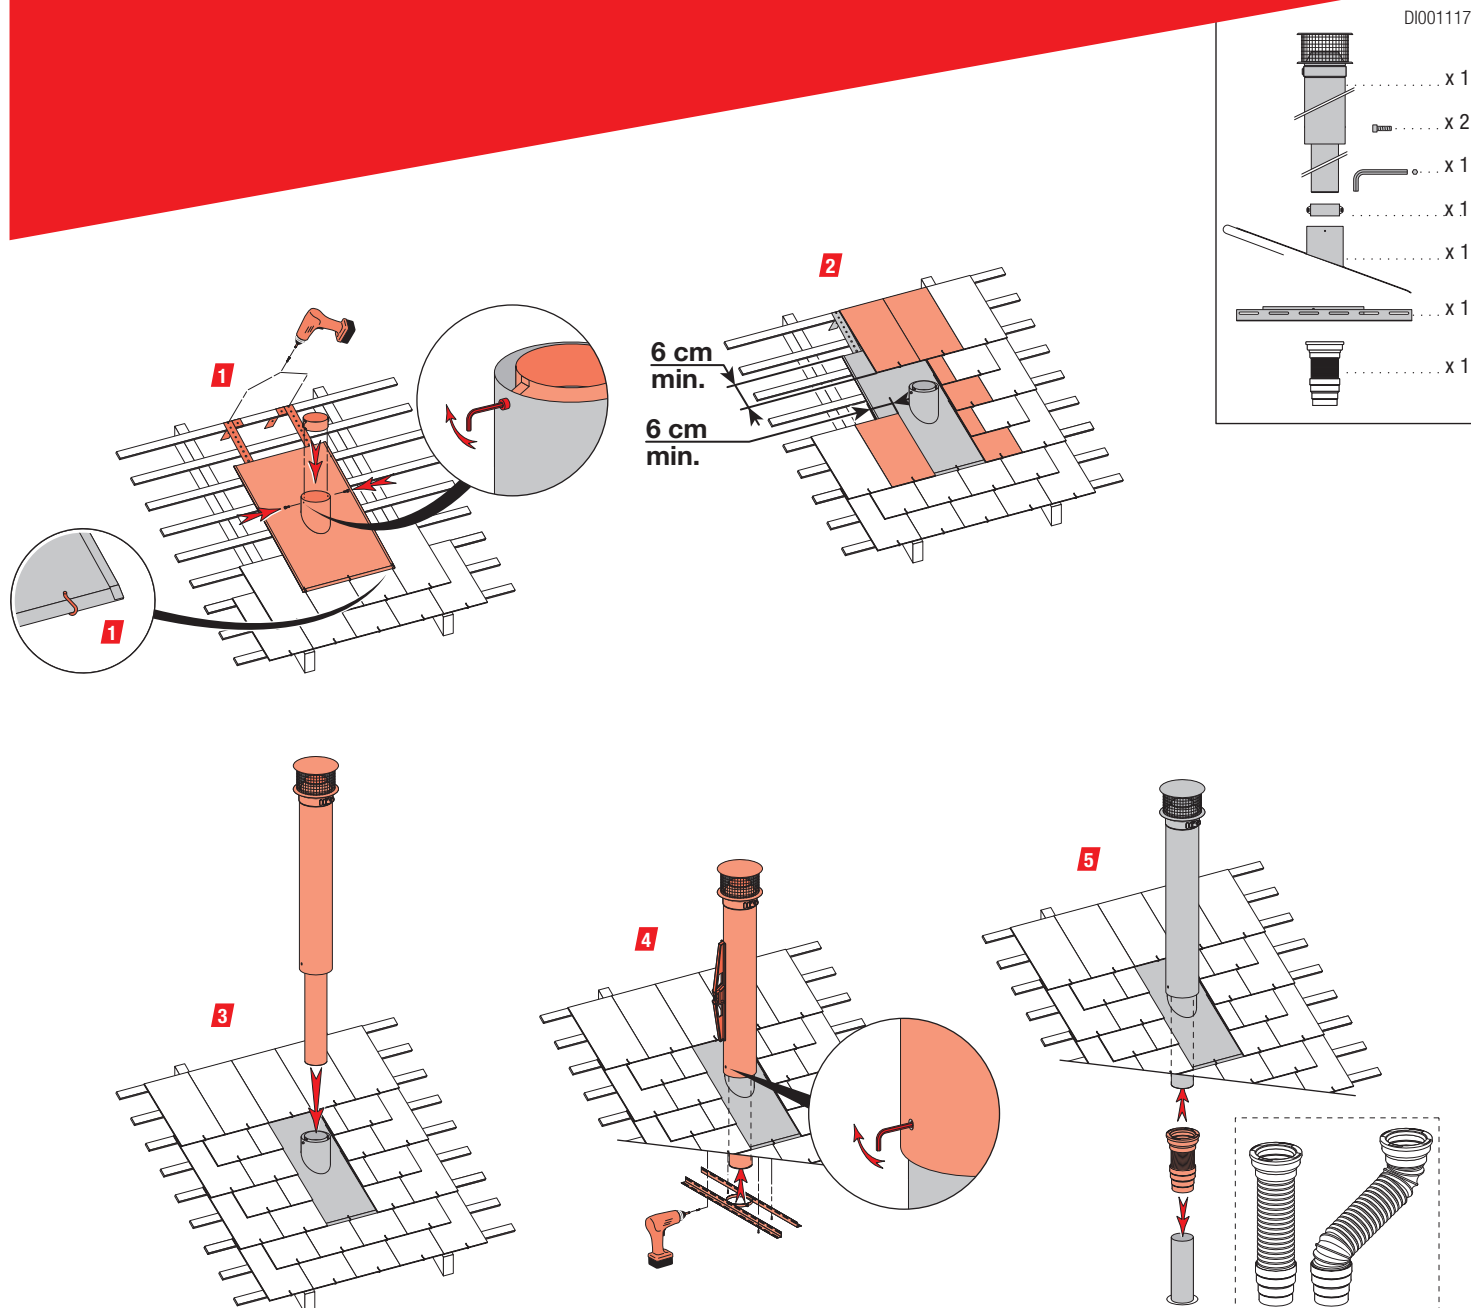

FR

Application sur plaque nervurée acier ou plaque ondulée :

- 1** Positionner l'embase sur le matériau de couverture et fixer les feuillards aux liteaux. Monter le collier dans l'embase.
- 2** Positionner les ardoises et les ajuster autour de la plaque d'étanchéité.
- 3** Emboîter la sortie sur son support d'étanchéité.
- 4** Procéder à la mise à niveau. Serrer les vis six pans avec la clé Allen prévue à cet effet. Fixer le support pour assurer la stabilité de la sortie.
- 5** Utiliser le manchon PVC flexible pour raccorder la sortie en toiture au réseau ; procéder au collage au niveau du raccord. (Colle non fournie)