
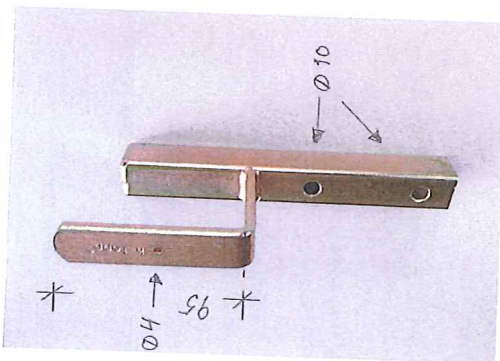



Sikring mot oppstikkende armeringsjern

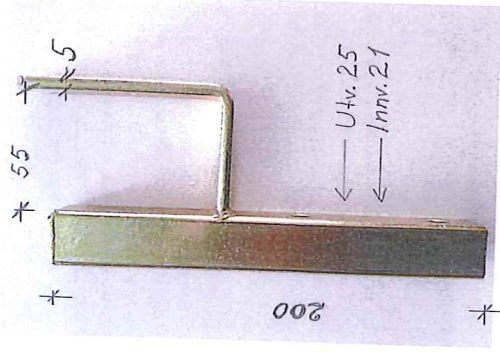

7) Sikring av utsparing og åpning i gulv
h-topp monteres i hvert hjørne. Plank (48x98) legges oppi og spikres. Ved større åpninger legges ekstra plank inn mellom. Plate legges på og spikres. Vær påpasselig med at h-topp ligger helt an i hjørnene. Ved riktig utøvelse er dette en enkel og sikker måte å sikre åpninger i gulv på. Det er ingen spikring i betongen. Ved å erstatte platen med bord, kan vi sikre åpningen også ved tørgjennomføring. Muliggjør også kabelgjennomføring. Rask å montere og demontere. **Må spikres for å hindre forskyving.**


1) Enkel sikring

Brukes på plan der det ikke er fare for fall fra høyere nivå. Monteres mellom jernene ved dobbel armering.

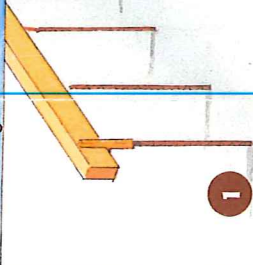


2) Normal sikring

Brukes der det er fare for fall fra høyere nivå. Holder også jernene på plass under støp. Plankene holdes sammen med en armeringsbøyle tilpasset veggtykkelsen. Monteres utenpå jernene.

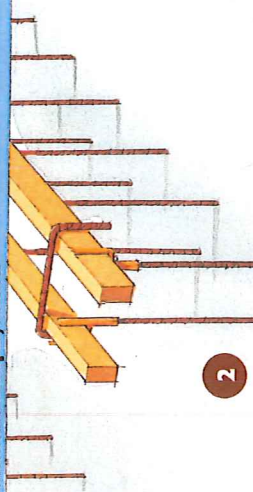




3) I trafikkerte områder

Brukes der det er stor trafikk og fare for fall fra høyere nivå. Monteres utenpå jernene og med spikret plate som erstatter armeringsbøylen.

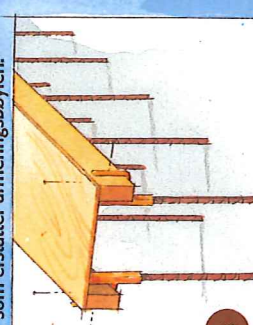


4) Armeringsbukk

Betonglodd med faststøpt Ø 16 (for art. 101 og 102) eller Ø 20 (for art. 103). Høyden kan tilpassas. Mål på betongloddene: 25x25x15 cm. Dette gir en vekt på ca 22 kg.

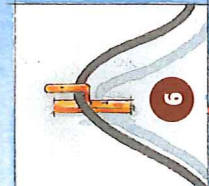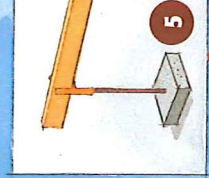
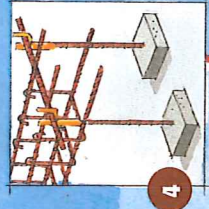


Dette gir mindre skader i betongen enn om det brukes boltepiistol. Det gir også en mer fleksibel

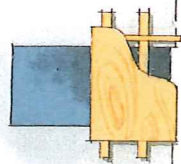

løsning, pga enkel montering og demontering.

6) Kabeloppheng
Monteres enkelt med slaganker på vegg for å holde orden på kabler i korridorer og ellers. (Rent bygg)

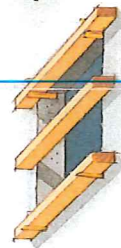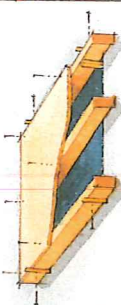

7

h-topp[®]

armeringssikring

