

**Istruzioni di montaggio**


Assembly instructions

Montageanleitung

Instructions de montage

Instrucciones para el montaje

Инструкции по монтажу

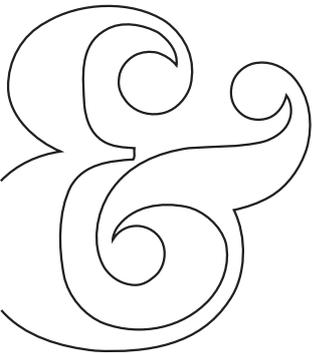

**PABLO OUTDOOR**

*design* Vincent Van Duysen  
*year* 2021

CONSERVARE PER FUTURE  
REFERENZE:  
LEGGERE ATTENTAMENTE.

KEEP FOR FUTURE  
REFERENCE:  
READ CAREFULLY.

UNBEDINGT AUFBEWAHREN  
UND AUFMERKSAM  
DURCHLESEN.

A CONSERVER POUR LES  
RÉFÉRENCES FUTURES:  
LIRE ATTENTIVEMENT.

CONSERVAR PARA  
FUTURAS REFERENCIAS:  
LEER ATENTAMENTE.

СОХРАНИТЬ ДЛЯ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
В БУДУЩЕМ:  
ВНИМАТЕЛЬНО  
ПРОЧИТАТЬ!



01



02



03



04



05



06



07



08



09



10



11



12



13



14





15



16



Italiano	English	Deutsch	Français	Español	Русский
<p>Rendere tutti i regolatori <b>B</b> perfettamente allineati con le ghiera <b>A</b> bloccandone l'eventuale rotazione. Ridistribuire il rivestimento dello schienale.</p> <p>Per il pouf <b>PBL75P</b>, far passare le fettucce cuscino fra le doghe centrali e allacciarle fra loro facendo aderire i velcri presenti.</p>	<p>Perfectly align all adjusters <b>B</b> with the ferrules <b>A</b>, preventing their possible rotation. Redistribute the back cover.</p> <p>For ottoman <b>PBL75P</b>, pass the cushion straps between the central slats and attach them together using the Velcro.</p>	<p>Stellen Sie sicher, dass alle Versteller <b>B</b> perfekt mit den Ringmuttern <b>A</b> ausgerichtet sind, indem Sie ihre eventuelle Drehung blockieren. Verteilen Sie den Bezug der Rückenlehne neu.</p> <p>Für den Hocker <b>PBL75P</b> führen Sie die Kissenurte zwischen den mittleren Latten durch und befestigen sie mit den Klettbandern.</p>	<p>Aligner parfaitement tous les régulateurs <b>B</b> sur les douilles <b>A</b> en en bloquant l'éventuelle rotation. Redistribuer le revêtement du dossier.</p> <p>Pour le pouf <b>PBL75P</b>, faire passer les rubans du coussin entre les lattes centrales et les attacher les uns aux autres en faisant adhérer les velcros présents.</p>	<p>Haga que todos los reguladores <b>B</b> estén perfectamente alineados con las virolas <b>A</b>, bloqueando cualquier rotación. Redistribuya la tapicería del respaldo.</p> <p>Para el puf <b>PBL75P</b>, haga pasar las tiras del cojín entre las duelas centrales y péguelas entre sí mediante los velcros presentes.</p>	<p>Полностью выровнять все регуляторы <b>B</b> с зажимными кольцами <b>A</b>, при необходимости блокируя их против вращения. Распределить обивку спинки.</p> <p>Для пуфа <b>PBL75P</b> пропустить ленты подушки через центральные рейки и соединить их между собой липучками.</p>

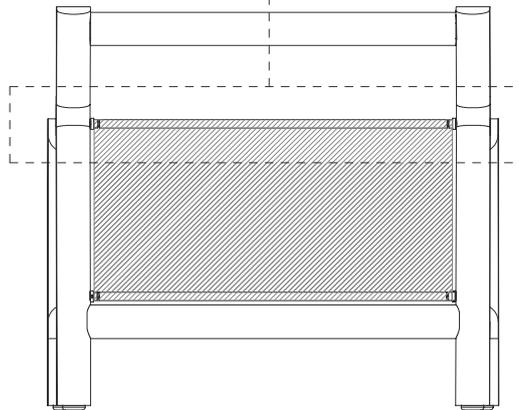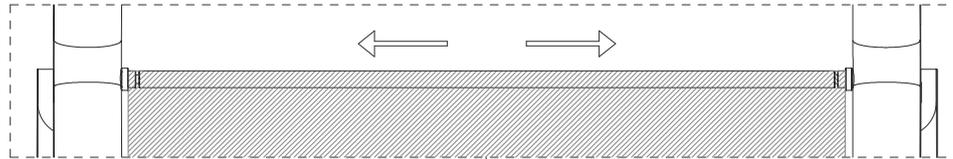

**PBL75P**

