

Montaggio

Montare i traversi A alle gambe B utilizzando le 12 viti M8x45.

Attach the crosspieces A to the legs B using the 12 M8x45 screws.

Montieren Sie die Träger A mit den 12 Schrauben M8x45 an den Beinen B.


Monter les traverses A sur les pieds B en utilisant les 12 vis M8x45.

Montar los travesaños A en las patas B utilizando los 12 tornillos M8x45.

Assemble


Установить поперечины A на ножки B, используя 12 винтов M8x45.

Montage

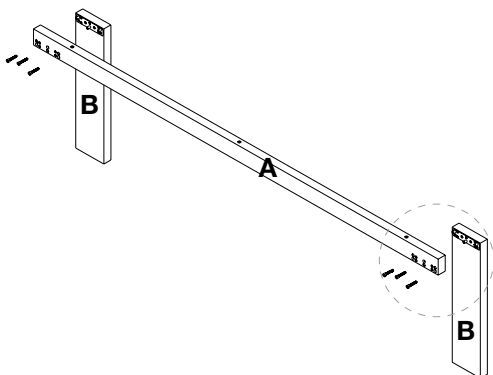

Montage

Montaje

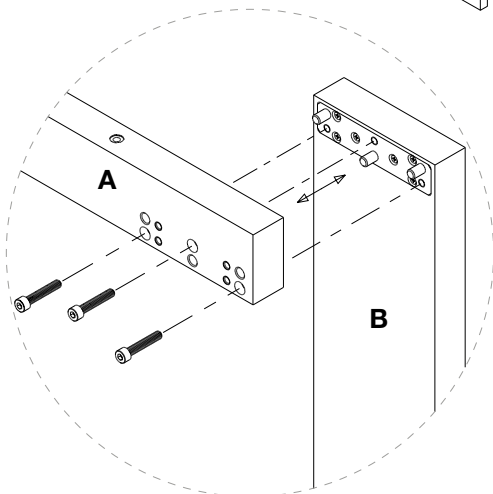

Монтаж

Montaggio

Montare i traversi C ai traversi A utilizzando n°16 viti M8x40.

Attach the crosspieces C to the crosspieces A using the 16 M8x40 screws.

Montieren Sie die Träger C mit 16 Schrauben M8x40 an den Trägern A.


Monter les traverses C sur les traverses A en utilisant les 16 vis M8x40.

Assemble

Montar los travesaños C en los travesaños A utilizando n°16 tornillos M8x40.

Установить поперечины C на поперечины A, используя 16 винтов M8x40.


Montage

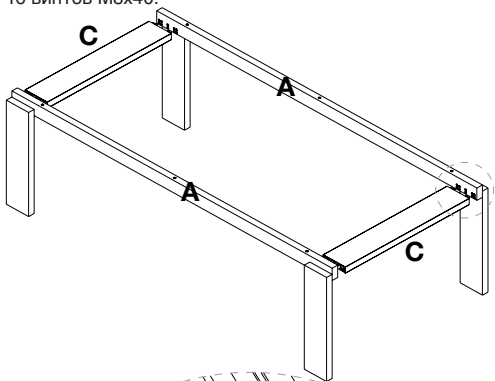

Montage

Montaje

Монтаж

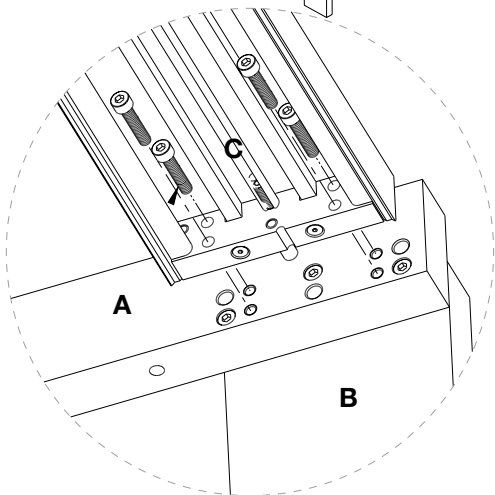

Montaggio

Agganciare i profili di chiusura D ai traversi C.

Hook the edge profiles D to the crosspieces C.

Haken Sie die Abschlussprofile D an den Trägern C ein


Fixer les profils de fermeture D aux traverses C.

Enganchar los perfiles de cierre D en los travesaños C.

Зацепить закрывающие профили D за поперечины C.

Assemble


Montage

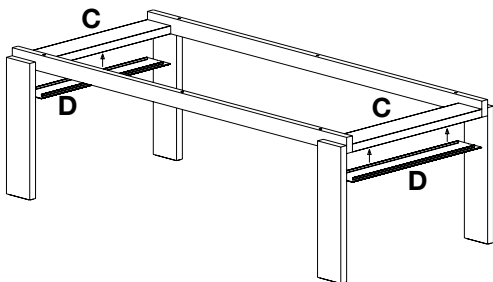

Montage

Montaje

Монтаж

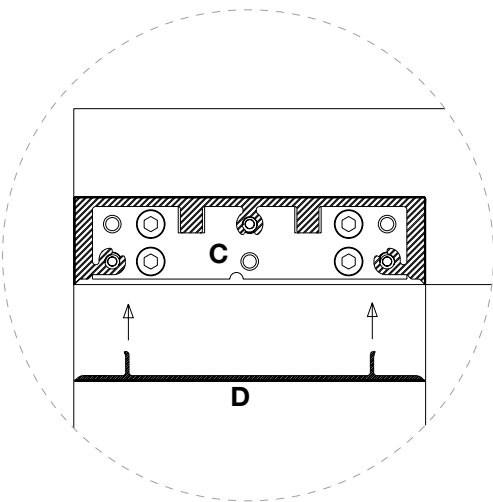

Montaggio

Per il top in legno, fissarlo con le viti M6x80 alla struttura.

Attach the wood upper top to the frame with the M6x80 screws.


Die Abdeckplatte aus Holz wird mit Schrauben M6x80 am Gestell befestigt.

Pour le plan en bois: le fixer à la structure à l'aide des vis M6x80.

Para la encimera de madera, fijarla a la estructura con los tornillos M6x80.

Assemble

При использовании деревянной столешницы прикрепить ее винтами M6x80 к конструкции.

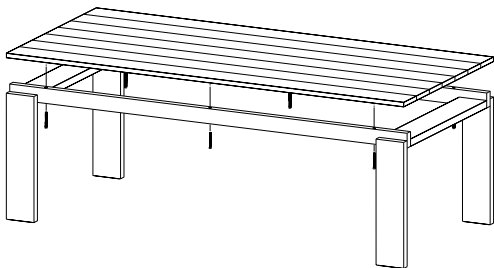Montage**Montage**

Per il top in vetro, posizionarlo e allinearlo alla struttura.

For the glass upper top, position it and align it with the frame.

Die Abdeckplatte aus Glas wird positioniert und am Gestell ausgerichtet.

Pour le plan en verre: le positionner et l'aligner sur la structure.

Para la encimera de vidrio, posicionarla y alinearla a la estructura.

Montaje

При использовании стеклянной столешницы установить и выровнять ее с конструкцией.

Монтаж