


200L KOMPOSTORIN ASENNUSOHJEET

KOHTA 1.

- Poista kaikki osat pakkauksesta ja tarkasta osat viereisen sivun kuvan mukaan.
- Kiinnitä (musta) ohut välipohja kompostorin pohja-astiaan. Varmista, että välipohja asettuu tasaisesti, joka kulmastaan pohja-astian päälle. Käytä kokoamisessa apuna, joko tyhjää laatikkoa tai tue kompostori kootessasi seinää vasten, näin toimien kokoaminen onnistuu helpommin.
- Kiinnitä alemmat kaksi isoa sivupaneelia pohja-astiaan. Paneeleissa on mustat lukituskappaleet, varmista että ne kiinnittyvät vastakappaleeseen.

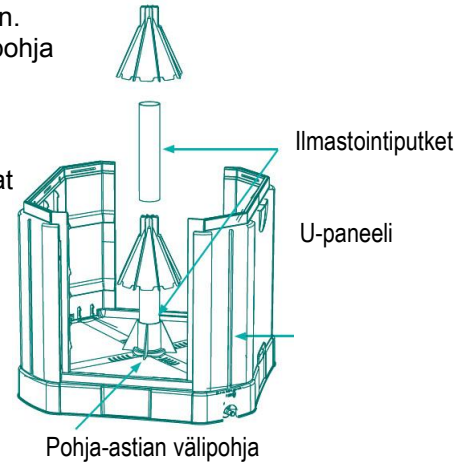


KOHTA 2.

- Aseta ilmastointiputken alaosa pohja-astiaan.
- Paina alempi kartio tiukasti ilmastointiputkeen. Paina kartio putkeen alas asti.
- Paina ilmastointiputken yläosa alakartion päähän.
- Paina toinen ilmastointikartio putken yläosaan.

HUOM: Kompostori on tukeva vasta kun kaikki osat on oikein paikoillaan

U-paneeli

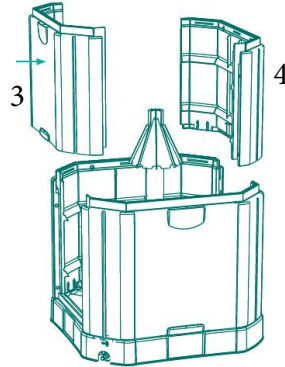


KOHTA 3.

Aseta U-paneelit (3 ja 4) pohjaan kiinnitettyjen U-paneelin kulmien päälle (katso viereinen kuva).

Laita U- paneelit (3 ja 4) jo asennettujen pohjassa kiinni olevien U-paneelin kulman päälle.

HUOM: ylimmät U-paneelit lukittautuvat vasta kuin suorat väli paneelit ovat paikoillaan! (KOHTA 4)

- Paneeleiden alle jääviin aukkoihin kiinnitetään kompostin tyhjennysluukut.

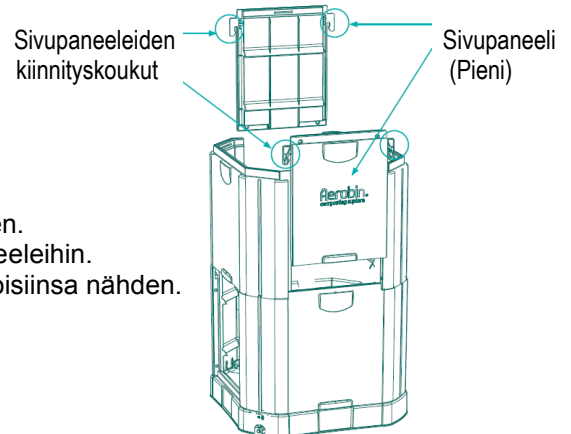


KOHTA 4.


- Paina yläosan pienet (koukuilla) sivupaneelit paikalleen.
- Lukitse paneelit koukuilla paikalleen isompiin sivupaneeleihin.
- Varmista, että kaikki paneelit ovat samassa tasossa toisiinsa nähden.

KOHTA 5.

- Aseta kansi paikalleen kompostorin päälle.
- Kiinnitä irrotettavat tyhjennysluukut (2kpl) paikalleen. Työnnä ensin luukun yläosa paikalleen ja vedä sitä alaspäin (5mm) kunnes luukku lukittuu napsahtaen paikalleen.
- Jos luukku voidaan vetää suoraan ulos nostamatta sitä ensin ylöspäin, ei se ole lukittunut oikein paikalleen.

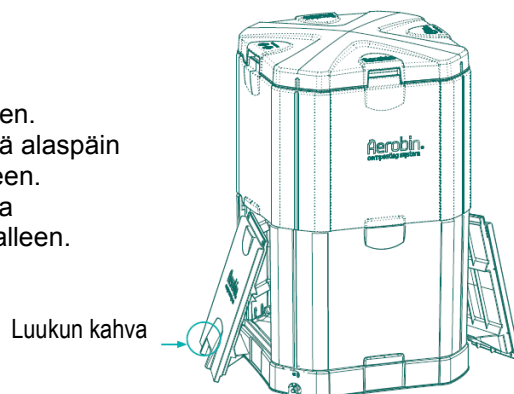

Onneksi olkoon! Olet nyt valmis käyttämään Aerobin-kompostoriasi. Varmista kuitenkin ensin, että kompostori asetetaan tukevalle ja tasaiselle alustalle.

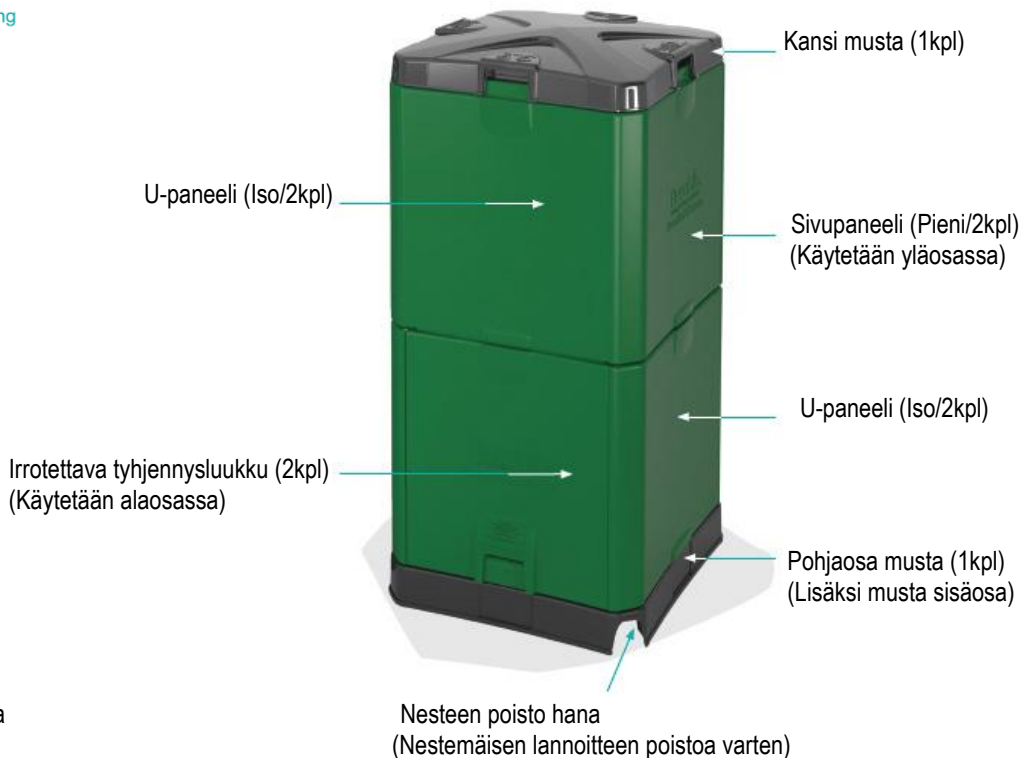

Lisäksi kuvassa eivät näy:

- 2kpl ilmastointiputki
- 2kpl ilmastointikartio
- 1kpl pohja-astian kansiosa

Aseta kompostori tukevalle tasaiselle alustalle. Älä laita kompostoria suoraan puutarhamullan tai nurmikon päälle.

ONGELMIA?

LIIAN MÄRKÄ KOMPOSTI:

1. Komposti ei lämpene tarpeeksi.
2. Ei lahoamista.
3. Paha haju.

RATKAISU

Tyhjennä kompostori kaikesta materiaalista.

Täytä kompostori uudestaan kerroksittain, ”ruskeaa” (kuivaa) materiaalia. Rypistetty tai silpottu sanomalehtipaperi ja oljen korret luetaan ”ruskeaksi” materiaaliksi ja ne auttavat. Jos suuret lehdet tai muu puutarha-aines ei ole kompostoitunut silppua se pienemmäksi ennen kuin laitat sen takaisin kompostoriin.

LIIAN KUIVA KOMPOSTI:

1. Ei lahoamista.

RATKAISU

Tyhjennä kompostori kaikesta materiaalista ja aloita prosessi uudestaan asettamalla kompostoriin yhtä suuria määriä ”ruskeaa” (kuivaa) ja ”vihreää” (kostea) materiaalia. Jos komposti on liian kuiva se saattaa tulla vedenpitäväksi ja on vaikea saada uudelleen kostutetuksi. Vältä kuivan aineen laittamista kompostoriin, ellet kostuta sitä ensin tai sekoita sitä kostean materiaalin kuten esim. keittiöjätteiden kanssa.

HYÖNTEISET:

Komposti houkuttelee hyönteisiä, etanoita yms.

RATKAISU

On normaalia, että kompostissa on pieniä kärpäsiä, hyönteisiä ja muita selkärangattomia. Ne toimivat osana kompostointiprosessia. Jos pienet kärpäset häiritsevät, peitä komposti silputulla paperilla tai nurmikon leikkuujätteellä.

Maahantuoja:

Horisont Enterprises Ltd Oy


Atomitie 5E, 00370 Helsinki

09-6866720

tuki@horisontenterprises.fi

Kiinni asento

Auki asento



Kerää talteen nestemäinen orgaaninen lannoite.

Laimenna lannoite vedellä suhteessa:

1 osa nestemäistä lannoitetta / 20 osaa vettä.

HUOM: pakkauksessa mukana n. 25cm letku, joka liitetään hanaan.

200L KOMPOST MONTERING


PUNKT 1.

- Avlägsna all förpackningsmaterial och se till att alla delar är tillgängliga.
- Fäst tunna mellanbotten (svart) i kompostens bottenkärn. Kontrollera att mellanbotten placerats jämnt från varje hörn på bottenkärlet.
- Använd en tom låda eller stödjande komposten vid montering mot väggen, så lyckas du bättre med monteringen.
- ligger på sin plats från alla hörn.
- Montera de stora lägre sidopanelerna fast i botten behållaren, se till att de är upp.


OBS! Kompostern är stabil endast när alla delar är korrekt på plats

PUNKT 2.

- Fäst luftkonditioneringsrörets nedre del i bottenplattan.
- Tryck den nedre konen tätt fast i luftkonditioneringsröret.
- Tryck sedan det övre luftkonditioneringsröret fast i nedre konens övre del och vrid på röret så att röret sitter fast i konen.
- Fäst till slut den övre konen på luftkonditioneringsröret.

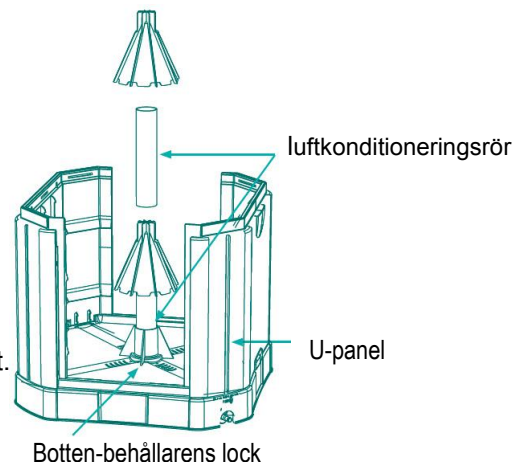

U-panel

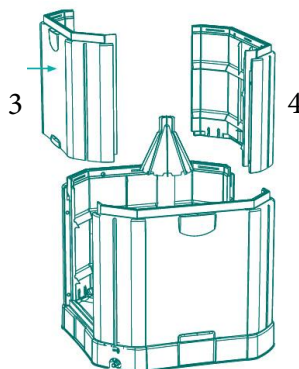


PUNKT 3.

Placera U-panelerna (3 och 4) på U-panelernas hörn som fästa i botten (se bild intill). Sätt U-panelerna (3 och 4) ovanpå hörnet på de redan installerade U-panelerna fästa i botten. OBS: de översta U-panelerna låser endast när de raka mellanpanelerna är på plats!(PUNKT 4.)

PUNKT 4.


- Tryck de övre små panelerna på sin plats.
- Lås panelerna med krokarna på sin plats fast i de övre sidopanelerna.
- Försäkra att alla paneler är horisontalt på samma nivå.

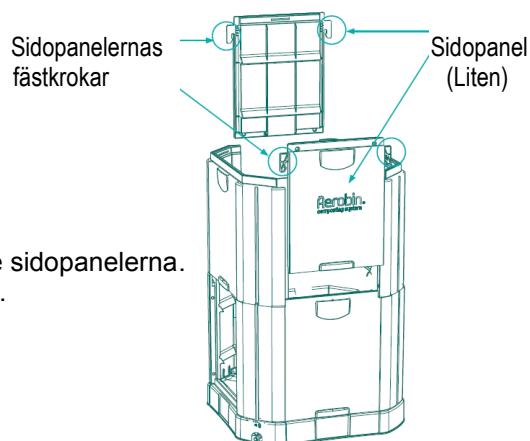


PUNKT 5.

- Lägga locket på sin plats.
- Placera de löstagbara tömningsluckorna (2st) på sina platser. Tryck först luckans övre kant in under stommen och dra luckan ner lodrätt (5mm) tills luckan låser sig på sin plats.
- Om luckan kan dras ut (utan att lyfta upp den) är den inte rätt på sin plats. Försäkra att luckan är stängd även nedtill.

Tömnings luckans handtag

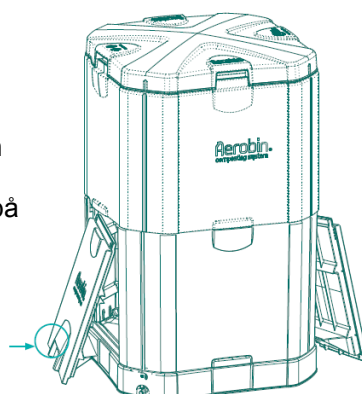

Gratulerar! Din Aerobin-kompost är nu färdig. Försäkra att komposten står på plan och fast yta.

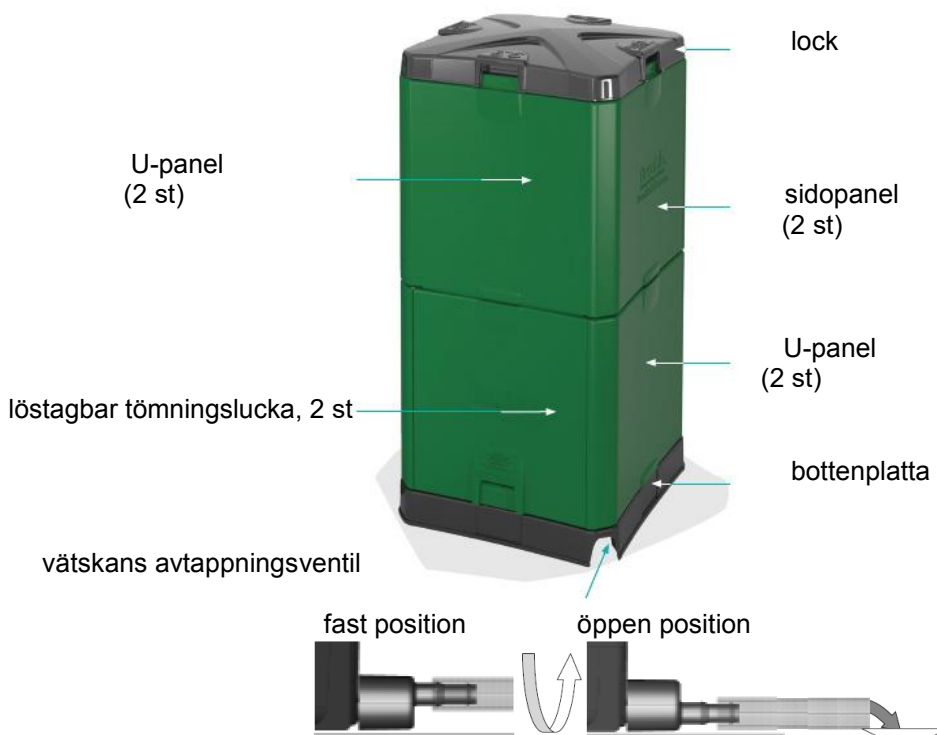

Tillhandatag det flytande organiska gödselmedlet.
Utspäd gödselmedlet med vatten:
1 del gödselmedel / 20 delar vatten.

PROBLEM?

FÖR VÅT KOMPOST:

1. Komposten blir inte tillräckligt varm.
2. Ingen nedbrytning.
3. Illa lukt.

OBS! i paketet ingår en ca. 25 cm lång slang vilken kopplas i kranen.

LÖSNING

Tömm komposten av allt material.

Fyll komposten på nytt lagervis, kompost-brunt (torrt) –kompost material. Skrynklad eller rivet tidningspapper samt ärters själkar beaktas som "brunt" material. Om stora blad eller annat trädgårdsavfall inte har nedbrytits hacka ner dem till mindre bitar före tillbaka återföring till komposten.

FÖR TORR KOMPOST:

1. Ingen nedbrytning.

LÖSNING

Tömm komposten av allt material och börja på nytt med prosessen med att lagra lika store skikt av "brunt" (torr) och "grönt" (fuktigt) material. Då komposten är för torr kan den bli vattentät och då blir den svår att tillrätta. Undvik att enbart tillägga torrs substans. Tillförelse fukt & vatten eller blanda med fuktigt material som exempel köksavfall.

INSEKTER:

Komposten lockar till sig insekter , sniglar mm.

LÖSNING

Det är normalt att komposten drar till sig flugor, insekter och ryggradslösa djur. De fungerar som egen del av komposteringsprosessen. Om de små flugorna stör, strö ut papperstrimlor eller gräsklipps avfall som överkast.

Importör:

Horisont Enterprises Ltd Oy
Atomvägen 5E, 00370 Helsinfors
09-6866720
tuki@horisontenterprises.fi