

KOKOONPANO-OHJEET / MONTERINGSANVISNINGAR

205552



LUE JA SÄILYTÄ NÄMÄ KÄYTTÖOHJEET ENNEN KOKOONPANOAA

1. EROTTELE JA TARKASTA KAIKKI OSAT. VERTAA NIITÄ PAKKAUSLISTAAN MAHDOLLISTEN PUUTTUVIEN OSIEN VARMISTAMISEKSI.
2. KOKOONPANOON AIKAISTEN NAARMUJEN VÄLTÄMISEKSI SUORITA KOKOONPANO PEHMEÄN MATON TAI VASTAAVAN PÄÄLLÄ.
3. SUORITA KOKOONPANO VAIHE VAIHEELTA OHJEITA NOUDATTAMALLA.
4. ALUSLEVYJÄ ON KÄYTETTÄVÄ.
5. ÄLÄ YLIKIRISTÄ RUUVEJA JA MUTTEREITA NIIDEN KIINNITTÄMISEN AIKANA.
6. ÄLÄ KIRISTÄ KAIKKIA RUUVEJA JA MUTTEREITA LOPULLISESTI, ENNENKUIN KAIKKI KIINNIKKEET OVAT KIINNITETTY PAIKALLEEN.












LÄS DESSA ANVISNINGAR INNAN MONTERING OCH SPARA DEM

1. SPRID UT OCH KONTROLLERA ALLA DELAR. JÄMFÖR DEM MED PACKLISTAN FÖR ATT SE OM DELAR SAKNAS.
2. UTFÖR MONTERINGEN PÅ EN MJUK MATTA ELLER LIKNANDE FÖR ATT UNDVIKA REPOR.
3. FÖLJ STEG FÖR STEG-ANVISNINGARNA NÄR DU UTFÖR MONTERINGEN.
4. BRICKOR MÅSTE ANVÄNDAS.
5. DRA INTE ÅT SKRUVAR OCH MUTTRAR FÖR HÅRT NÄR DU FÄSTER DEM.
6. DRA INTE ÅT SKRUVARNA SLUTGILTIGT INNAN ALLA FÄSTEN ÄR PÅ PLATS.



OSALUETTELO / DELLISTA

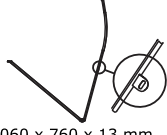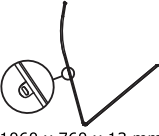A	 M6 x 15 mm	1x	G	 M6	1x
B	 M6 x 20 mm	8x	H	 530 x 480 x 13 mm	1x
C	 M6 x 25 mm	2x	I	 530 x 480 x 13 mm	1x
D	 Ø6 / Ø12 mm	11x	J	 1060 x 760 x 13 mm	1x
E	 M6 / 10 mm	1x	K	 1060 x 760 x 13 mm	1x
F	 M6	1x	L	 960 x 830 x 370 mm	1x


Kiinnitä kaikki tarvittavat ruuvit paikalleen, mutta älä kiristä niitä lopullisesti heti kokoonpanon alussa.
Kiristä ruuvit lopullisesti yksi kerrallaan.

Sätt alla nödvändiga skruvar på plats, men dra inte åt dem slutgiltigt redan i början av monteringen.
Dra åt skruvarna slutgiltigt en i taget.





Älä kiristä ruuvia lopullisesti ennen seuraavan osan asennusta kokoonpanon aikana.



Dra inte åt skruven slutgiltigt innan du satt ihop nästa del under monteringen.




1

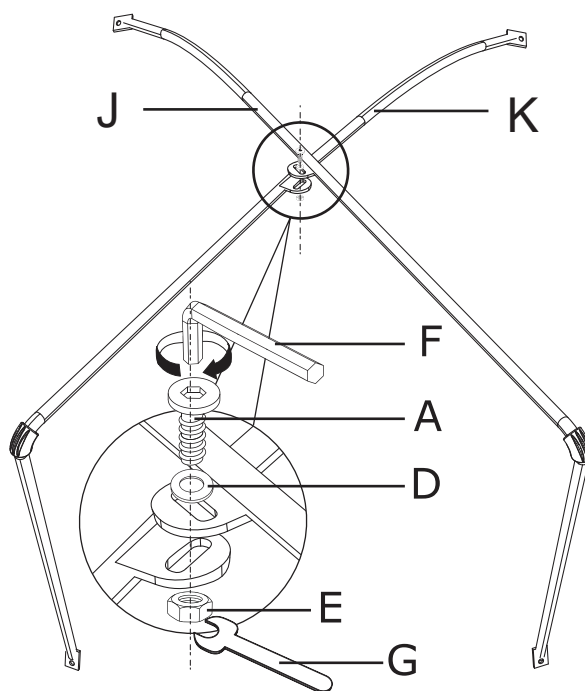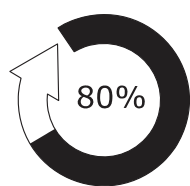


2

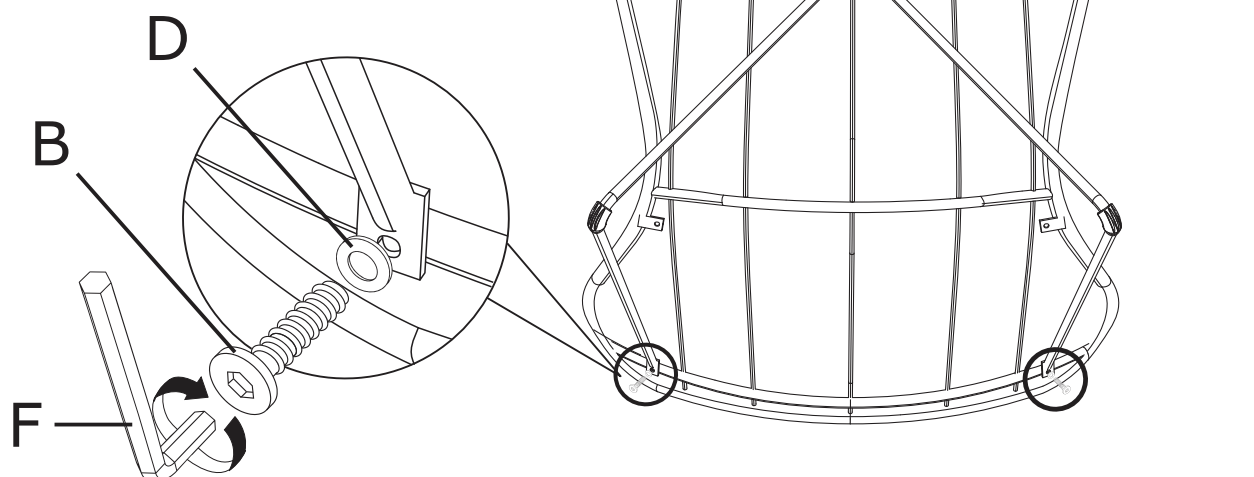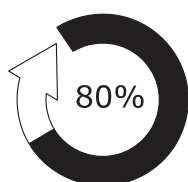


3

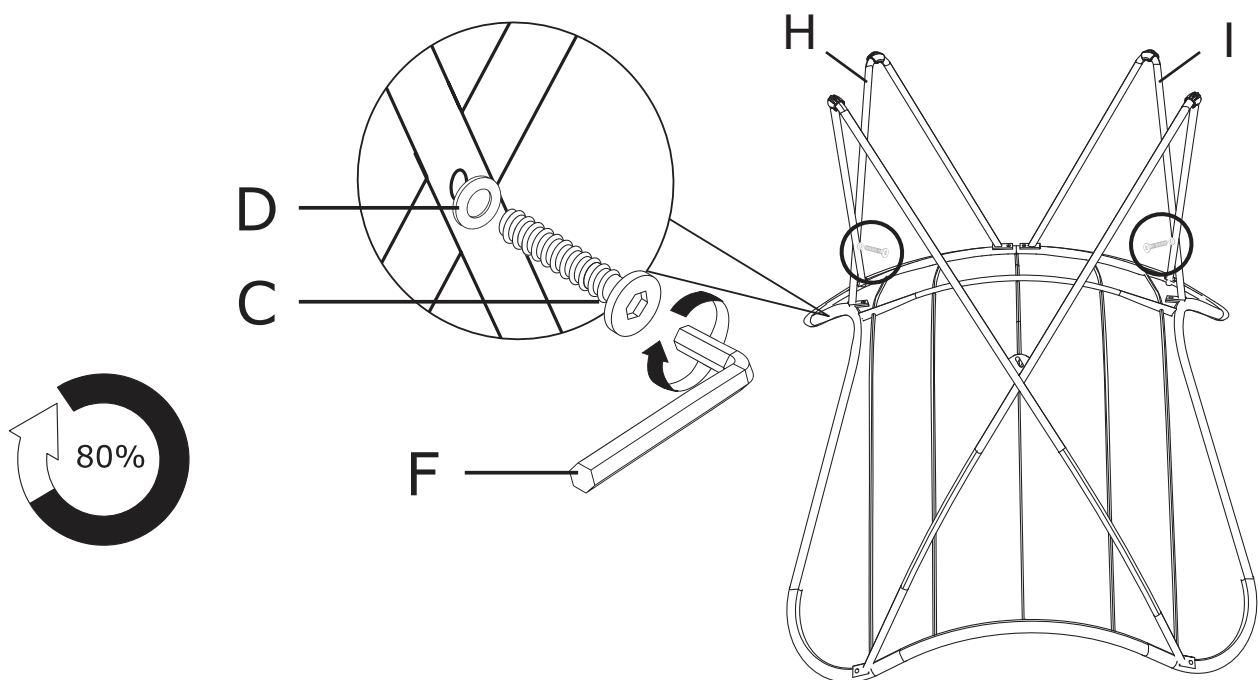


4

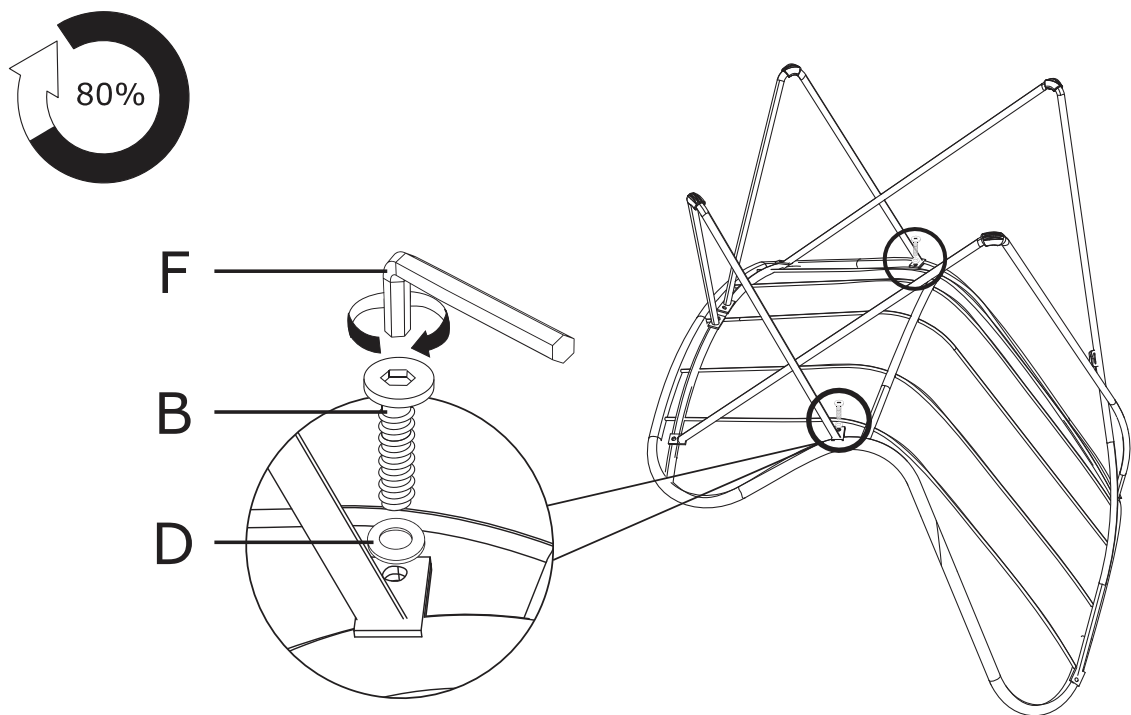



5

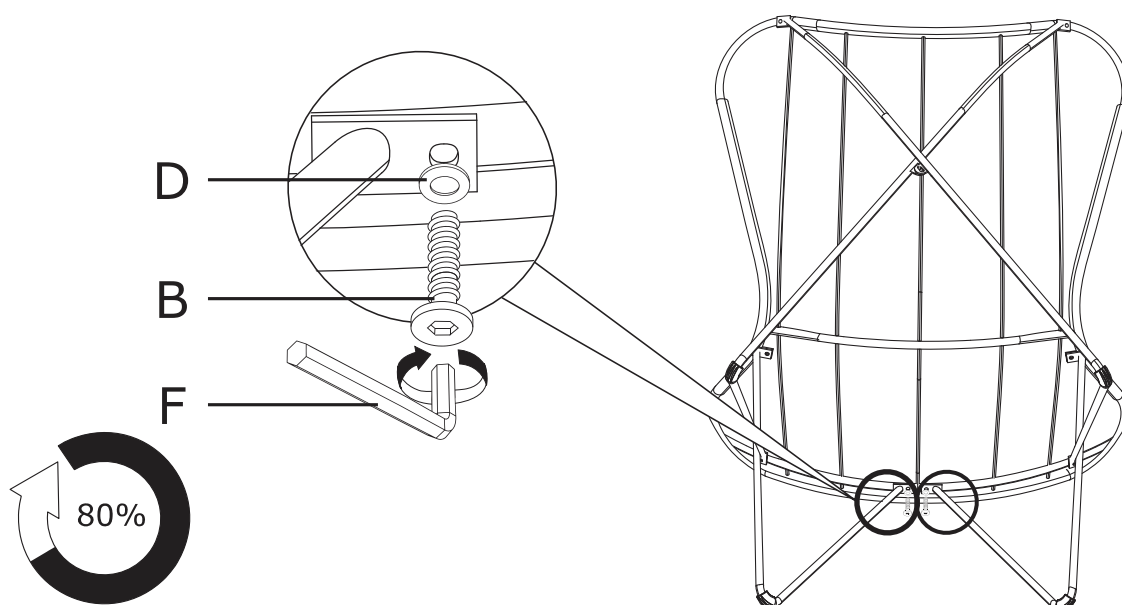

6

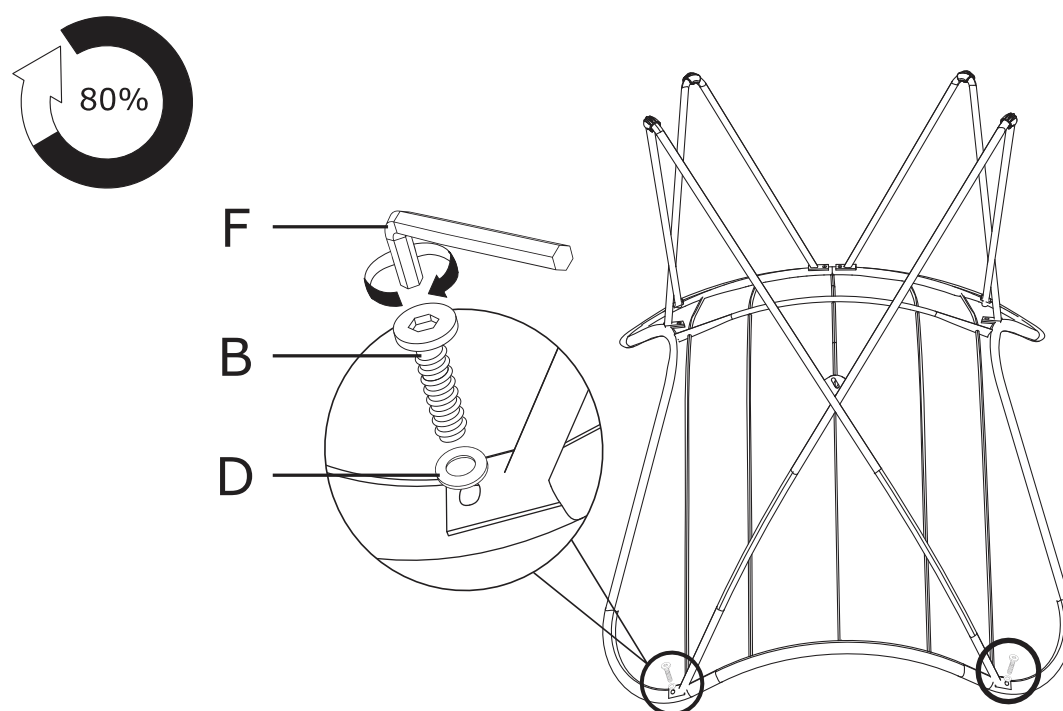

7

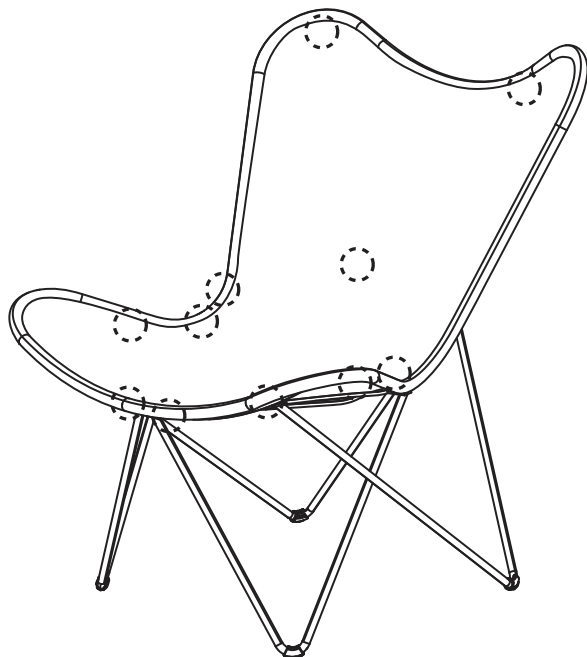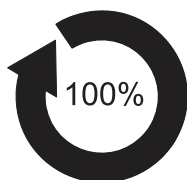

8



KUNNOSSAPITO JA PUHDISTUS:

1. PUHDISTA TUOTE PYYHKIMÄLLÄ SE KOSTEALLA LIINALLA. ÄLÄ KÄYTÄ VALKAISUAINETTA, HAPPOPOHJAJAISIA LIUOTTIMIA TAI HANKAUSAINETTA TUOTTEEN TAI SEN RUNKO-OSIEN PUHDISTAMISEEN.
2. SUOSITTELEMME, ETTÄ VAIHTELEVIENTEN SÄÄOLOSUHTEIDEN JA TALVIKAUDEN AIKANA TUOTETTA SÄILYTETÄÄN KUIVASSA TILASSA PEITETTYNÄ ASIANMUKAISESTI. VARMISTA, ETTÄ TUOTE ON PUHDAS JA KUIVA ENNEN SEN ASETTAMISTA SÄILYTYKSEEN.
3. JOS PALJAAT METALLIPINNAT OVAT NAARMUUNTUNEET, SUOSITTELEMME KÄSITTELEMÄÄN NE RUOSTEENESTOAINEEELLA TAI VASTAAVALLA.
4. TARKASTA JA VARMISTA SÄÄNNÖLLISESTI, ETTÄ KAIKKI RUUVIT OVAT KIREÄLLÄ.
5. SUOSITTELEMME KÄYTTÄMÄÄN SOPIVAA KALUSTESUOJAA KALUSTEEN PITKÄN KÄYTTÖIÄN VARMISTAMISEKSI.

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING:

1. RENGÖR PRODUKTEN GENOM ATT TORKA AV DEN MED EN FUKTIG TRASA. ANVÄND INTE BLEKMEDEL, SYRABASERADE LÖSNINGSMEDEL ELLER SLIPMEDEL FÖR ATT RENGÖRA PRODUKTEN ELLER DESS STOMDELAR.
2. VI REKOMMENDERAR ATT PRODUKTEN FÖRVARAS I ETT TORRT UTRYMME OCH ORDENTLIGT ÖVERTÄCKT UNDER VÄXLANDE VÄDERFÖRHÅLLANDEN OCH UNDER VINTERSÄSONEN. SE TILL ATT PRODUKTEN ÄR REN OCH TORR INNAN DEN SÄTTS I FÖRVARING.
3. OM EXPONERADE METALLYTOR HAR FÅTT REPOR REKOMMENDERAR VI ATT DU BEHANDLAR DEM MED ETT KORROSIONSSKYDDANDE ELLER MOTSVARANDE MEDEL.
4. KONTROLLERA OCH SE TILL ATT ALLA SKRUVAR ÄR ORDENTLIGT ÅTDRAGNA.
5. VI REKOMMENDERAR ATT DU ANVÄNDER ETT LÄMPLIGT MÖBELSKYDD FÖR ATT SÄKERSTÄLLA ATT MÖBELN HÅLLER LÄNGE.