


KOKOONPANO-OHJEET / MONTERINGSANVISNINGAR

201020

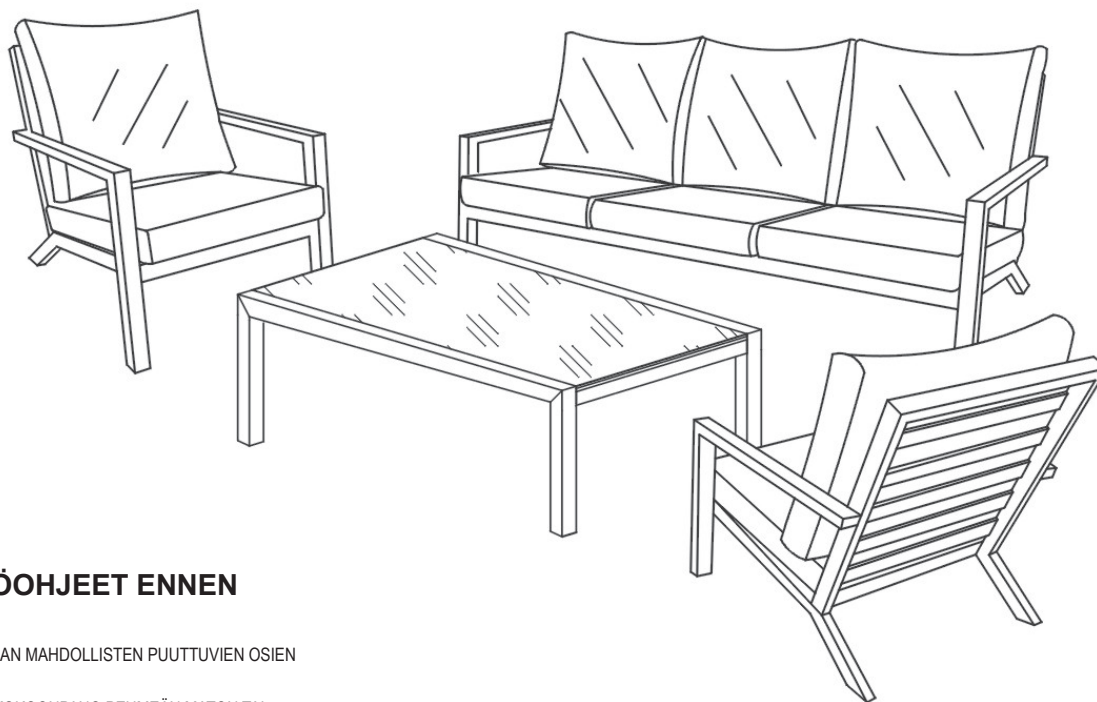

LUE JA SÄILYTÄ NÄMÄ KÄYTTÖOHJEET ENNEN KOKOONPANOAA

1. EROTTLE JA TARKASTA KAIKKI OSAT. VERTAA NIITÄ PAKKAUSLISTAAN MAHDOLLISTEN PUUTTUVIEN OSIEN VARMISTAMISEKSI.
2. KOKOONPANOON AIKAISTEN NAARMUJEN VÄLTÄMISEKSI SUORITA KOKOONPANO PEHMEÄN MATON TAI VASTAAVAN PÄÄLLÄ.
3. SUORITA KOKOONPANO VAIHE VAIHEELTA OHJEITA NOUDATTAMALLA.
4. ALUSLEVYJÄ ON KÄYTETTÄVÄ.
5. ÄLÄ YLIKIRISTÄ RUUVEJA JA MUTTEREITA NIIDEN KIINNITTÄMISEN AIKANA.
6. ÄLÄ KIRISTÄ KAIKKIA RUUVEJA JA MUTTEREITA LOPULLISESTI, ENNENKUIN KAIKKI KIINNIKKEET OVAT KIINNITETTY PAIKALLEEN.




LÄS DESSA ANVISNINGAR INNAN MONTERING OCH SPARA DEM

1. SPRID UT OCH KONTROLLERA ALLA DELAR. JÄMFÖR DEM MED PACKLISTAN FÖR ATT SE OM DELAR SAKNAS.
2. UTFÖR MONTERINGEN PÅ EN MJUK MATTA ELLER LIKANDE FÖR ATT UNDVIKA REPOR.
3. FÖLJ STEG FÖR STEG-ANVISNINGARNA NÄR DU UTFÖR MONTERINGEN.
4. BRICKOR MÅSTE ANVÄNDAS.
5. DRA INTE ÄT SKRUVAR OCH MUTTRAR FÖR HÄRT NÄR DU FÄSTER DEM.
6. DRA INTE ÄT SKRUVARNA SLUTGILTIGT INNAN ALLA FÄSTEN ÄR PÅ PLATS.




Kiinnitä kaikki tarvittavat ruuvit paikalleen, mutta älä kiristä niitä lopullisesti heti kokoonpanon alussa. Kiristä ruuvit lopullisesti yksi kerrallaan.


Sätt alla nödvändiga skruvar på plats, men dra inte åt dem slutgiltigt redan i början av monteringen. Dra åt skruvarna slutgiltigt en i taget.





Älä kiristä ruuvia lopullisesti ennen seuraavan osan asennusta kokoonpanon aikana.



Dra inte åt skruven slutgiltigt innan du satt ihop nästa del under monteringen.






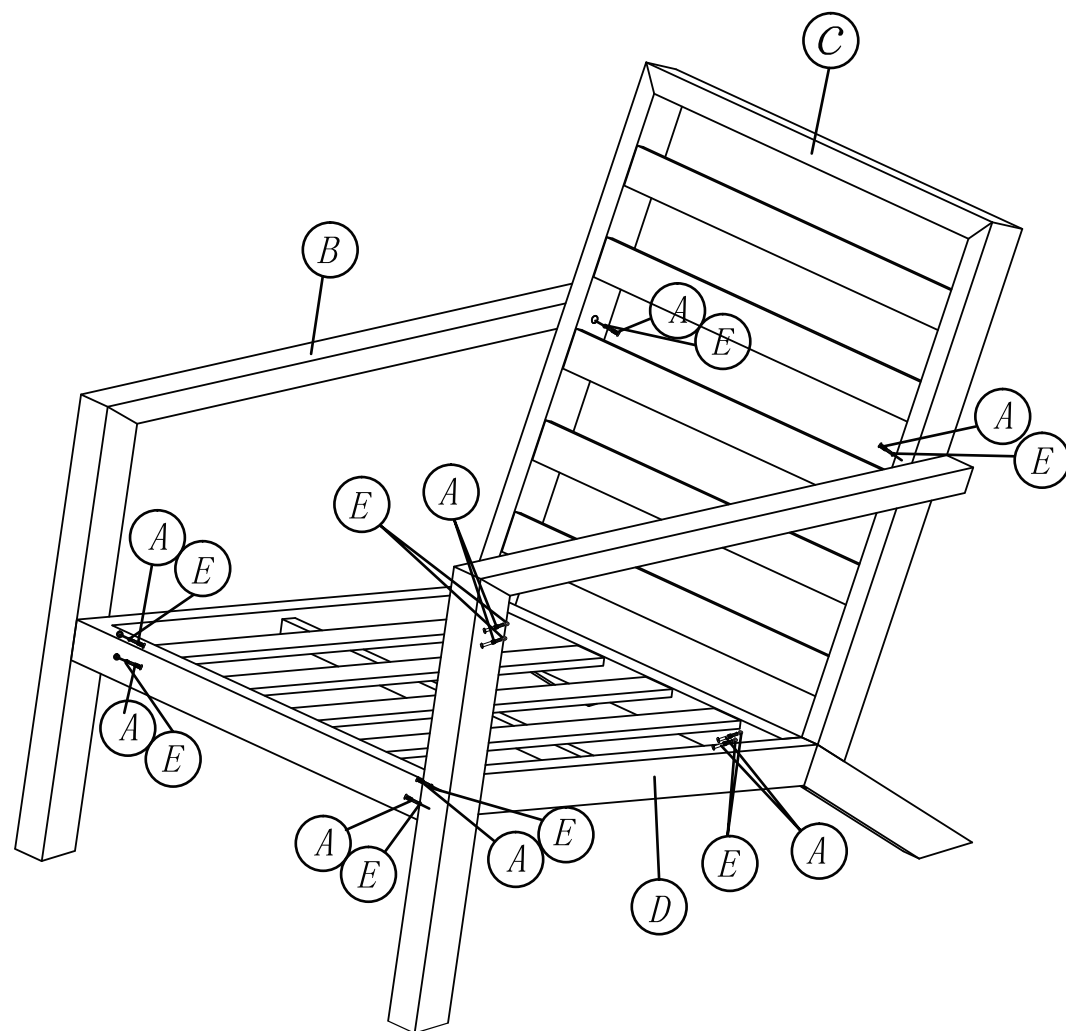


<i>A</i>	 M6*45	*10
<i>B</i>		*2
<i>C</i>		*1
<i>D</i>		*1
<i>E</i>		*10
<i>F</i>	 M4	*1

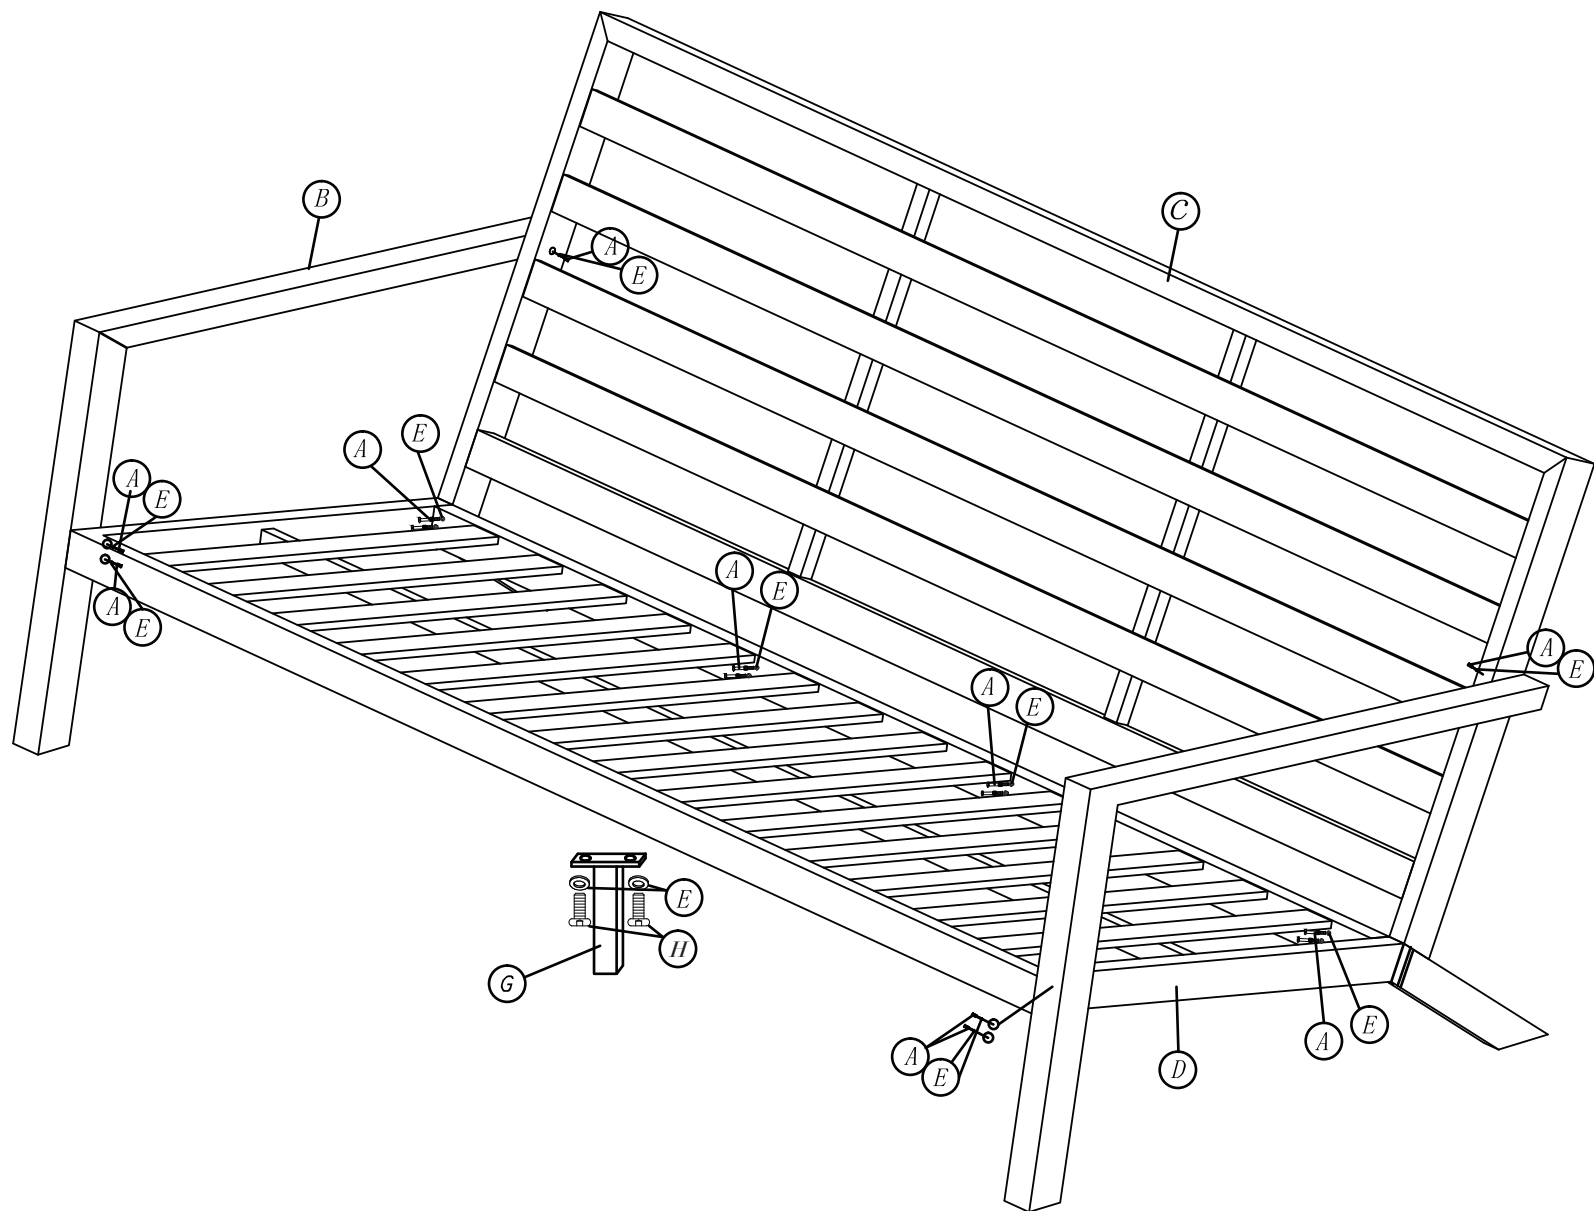

A	 M6*45	*14
B		*2
C		*1
D		*1
E		*16
F	 M4	*1
G		*1
H	 M6*20	*2

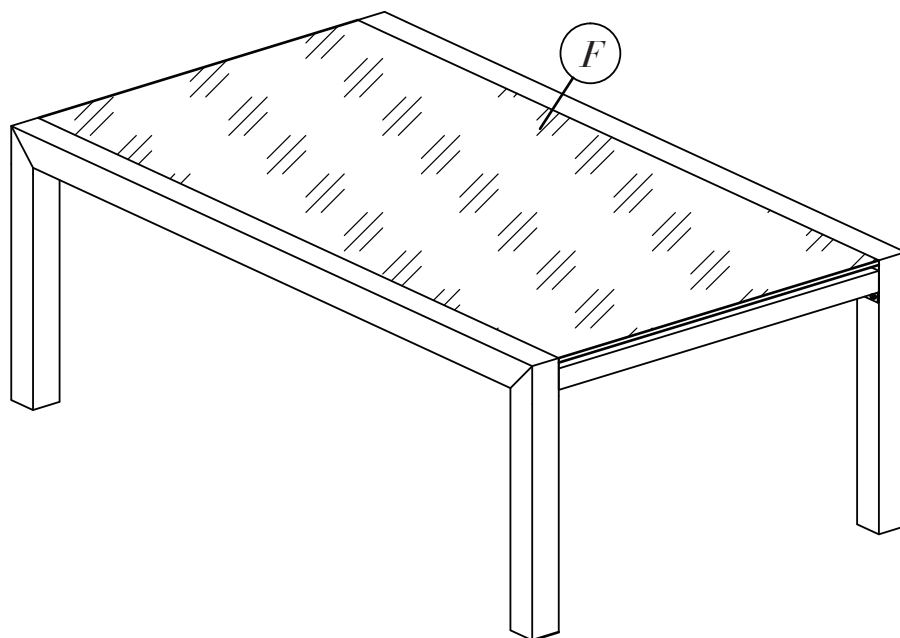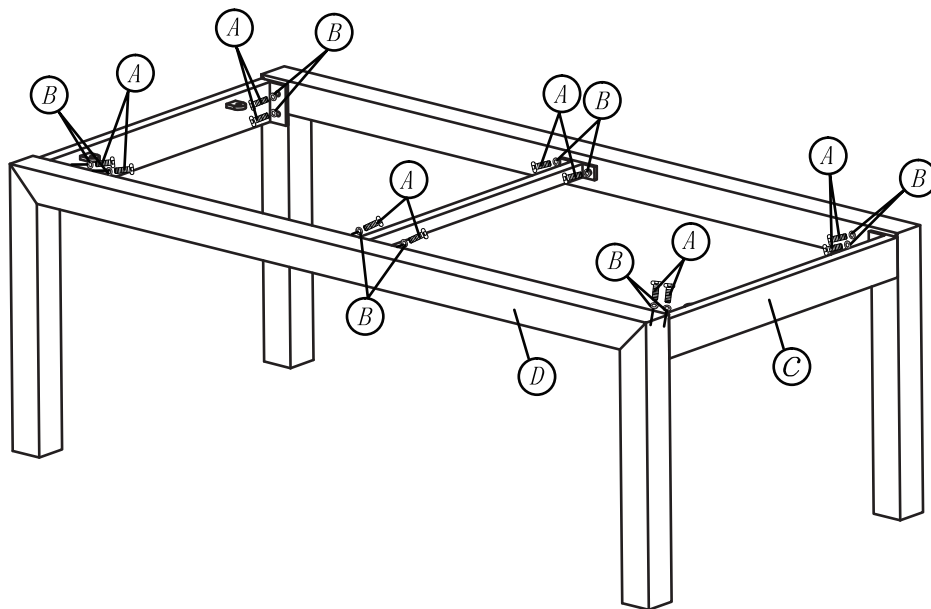

A	 M6*15	*12
B		*12
C		*2
D		*1
E	 M4	*1
F		*1