
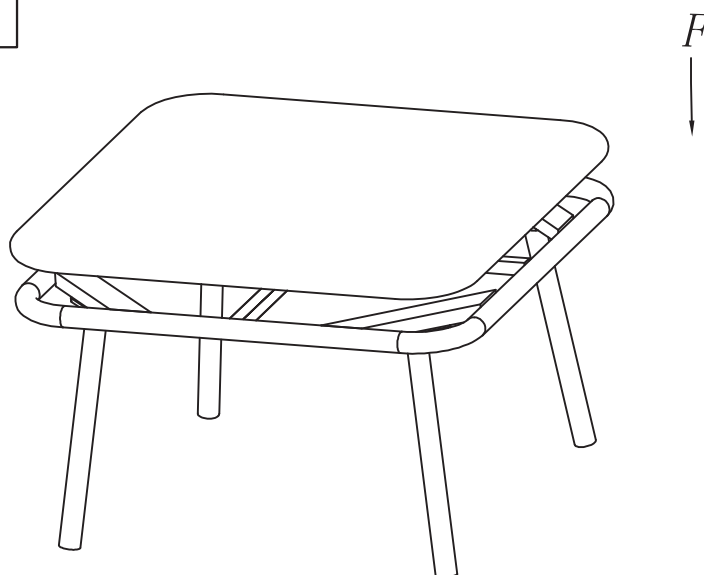


Kokoonpano-ohje / Monteringsanvisning

A		4
B		1
C	 M6*18	16
D		16
E		1
F		1

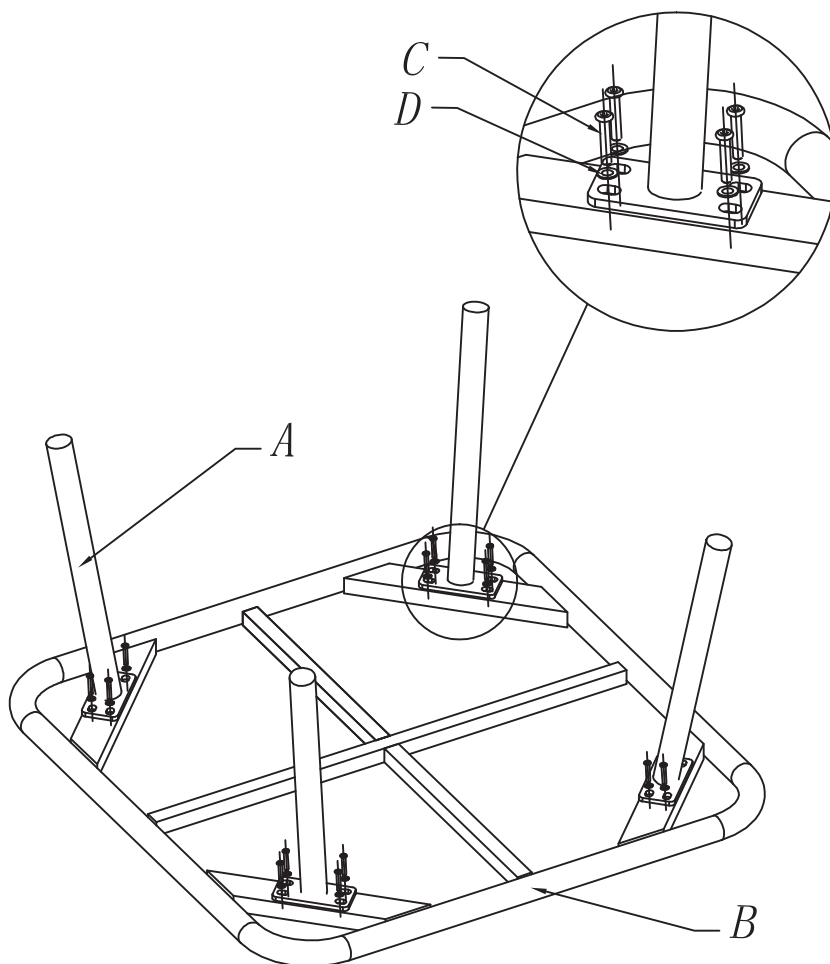

Kiristä kaikki ruuvit vasta sen jälkeen, kun kokoonpano on täysin valmis.
Dra åt alla skruvar först efter att monteringen är helt klar.