





VAPOUR BARRIER PENETRATION | HÖYRYNSULUN LÄPIVIENTI | ÅNGSPÄRR GENOMFÖRING

Installation instructions | Asennusohje | Installationsanvisning

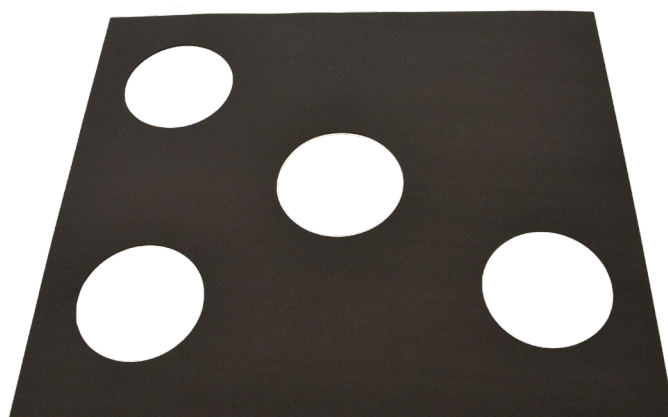


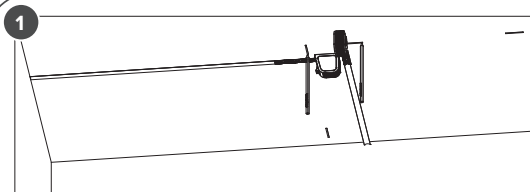


- Measure and mark the place of the penetration.
- Mittaa ja merkitse läpiviennin paikka.
- Mät och markera platsen för genomföringen.

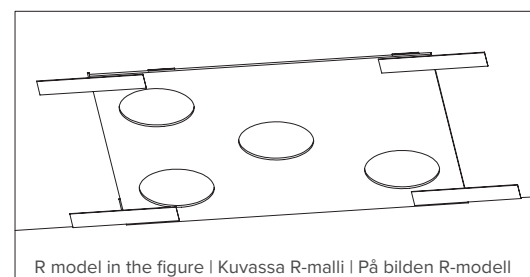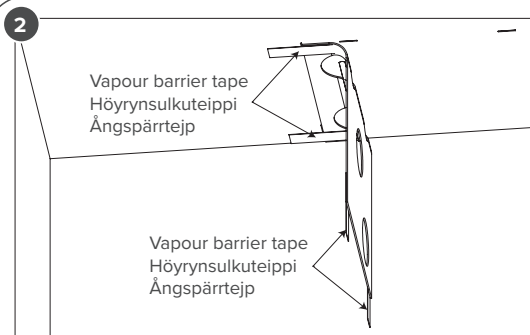


- Align the vapour barrier tape and tape the corners of the penetration.
- Kohdista höyrynsulkuteippi ja teippaa läpiviennin kulmat.
- Rikta in ångspärtejpjen och teippa hörnen på genomföringen.

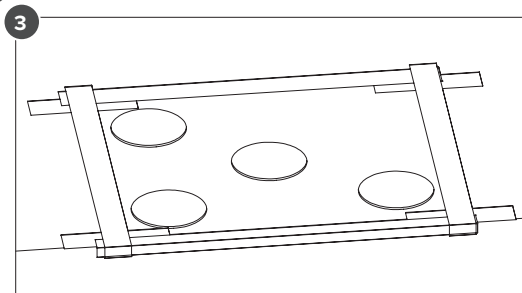

- Tape the edges of the penetration.
- Teippaa läpiviennin reunat.
- Teippa kanterna på genomföringen.

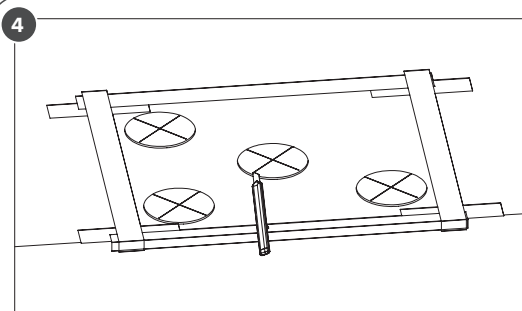

- Use a carpet knife to make cuts at the duct outlets.
- Tee mattoveitsellä viillot kanavalähtöjen kohdalle.
- Använd en mattkniv för att göra snitt vid kanalstosar.

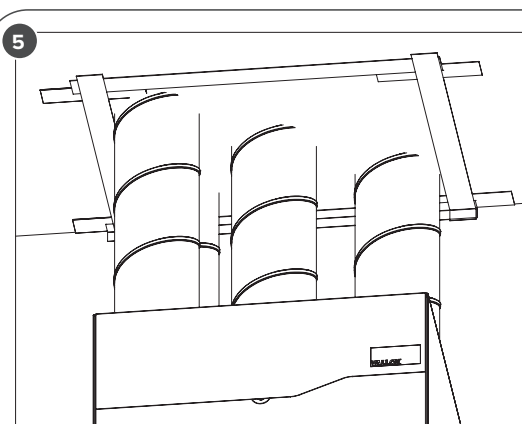

NOTE

Vapour barrier penetration = width and depth of the ventilation unit



HUOMAA

Höyrynsulun läpivienti = ilmanvaihtokoneen leveys ja syvyys



OBS

Ångspär genomföring = ventilationsaggregatets bredd och djup

VALLOX

www.vallox.com

Vallox Oy | Myllykyläntie 9-11 | 32200 LOIMAA | FINLAND

D11849/31.03.2026