



Installationsvejledning for
WaterCare forankringssæt

Installationsvejledning

WaterCare forankringssæt

BEMÆRK AT GARANTIE BORTFALDER, HVIS IKKE DENNE VEJLEDNING FØLGES!



1.1 Konstruktion

WaterCares forankringssæt er specielt dimensioneret og konstrueret til at kunne klare ekstra stort tryk. WaterCares tanke er rotationsstøbte i middelsvært langliniært polyethylen (PE) med en uovertruffen slagstyrke.

1.2 Denne vejledning gælder for følgende produkter:

Forankringssæt
Varenummer 223196700

1.3 Styklister:

- 1 stk Surring (hver del monteret på hver sin bøjle, på hver sin kapsel)
- 2 stk Kapsler
- 2 stk Bøjler
- 2 stk Ø150 stålskiver
- 4 stk Spændeskiver
- 4 stk M12 møtrik

1.4 Hvor mange sæt skal anvendes til tanken/brønden før den er sikret mod opdrift?



Tank type/ Antal sæt	Tank A	Tank B	Tank D	Tank E	Tank J	Tank F	Tank G	Tank H
0,75 m jordækning	1	2	3	3	3	3	5	4
1,0 m jordækning	1	-	2	3*	2	2	4	3
1,25 m jordækning	1	-	2	-	2	2	2	2
1,5 m jordækning	-	-	2	-	-	-	2	-

*2500 L er som bundfældningstank opdriftssikret i sig selv ved 0,9m jorddækning, og behøver derfor ingen forankringssæt, hvis installeret som dette.

Installationsvejledning

WaterCare forankringssæt



BEMÆRK AT GARANTIEEN BORTFALDER, HVIS IKKE DENNE VEJLEDNING FØLGES!

1.5 Inden installation

Installationsvejledningen for den gældende tank skal følges, og i visse tilfælde udføres, inden installation af forankringssættet kan ske. For tankene i punkt 1.7.5 og 1.7.7 SKAL midterhullet være fyldt og stampet, inden installationen af forankringssættene udføres.


En jordtype med minimum 1800kg/m^3 skal benyttes over forankringssættet, med samme opbygning, som vejledningen af den pågældende tank foreskriver iht. komprimering og installation.

Hvis der skulle opstå tvivl angående installationen, ring da til WaterCare på tlf. +45 70 25 65 37.

1.6 Placering af forankringssæt

Det er vigtigt at undersøge, om hullet er udgravet med minimum 60cm fra kanten af det gravede hul til nærmeste kant af tank/brønd. Hvis dette ikke er tilfældet, skal hullet udgraves yderligere således, at kapslerne på de monterede forankringssæt mindst er 50mm fri af tanken, som vist på billedet med korrekt jorddækning. Endvidere er det vigtigt, at bunden af forankringssættene ligger i niveau med bunden af tanken.

Stroppen føres over tanken som anvist på de efterfølgende sider, afhængig af tank-type. Stroppen skal lægges flad henover tanken og må ikke være snoet. Efter placering, spænd da surringen, så den er stram.

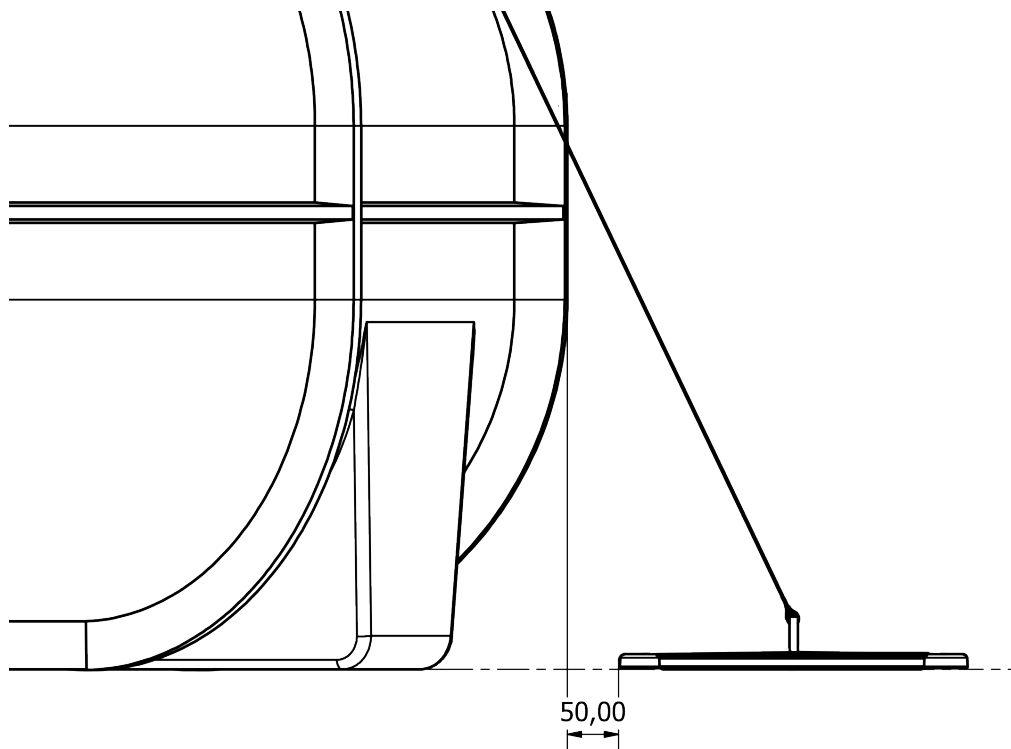

BEMÆRK AT GARANTIEEN BORTFALDER, HVIS IKKE DENNE VEJLEDNING FØLGES!

Installationsvejledning

WaterCare forankringssæt




BEMÆRK AT GARANTIEEN BORTFALDER, HVIS IKKE DENNE VEJLEDNING FØLGES!

1.7.1 Installationsoversigt af tank type A

Pilene illustrerer hvorledes forankringssættet skal monteres.

Bemærk at der ved denne tank kun skal bruges 1 sæt, og at stroppen derfor føres hele vejen rundt om mandehullet, inden den slutteligt føres igennem løfteøjet. Følg trinene 1 til 5 som anvist.

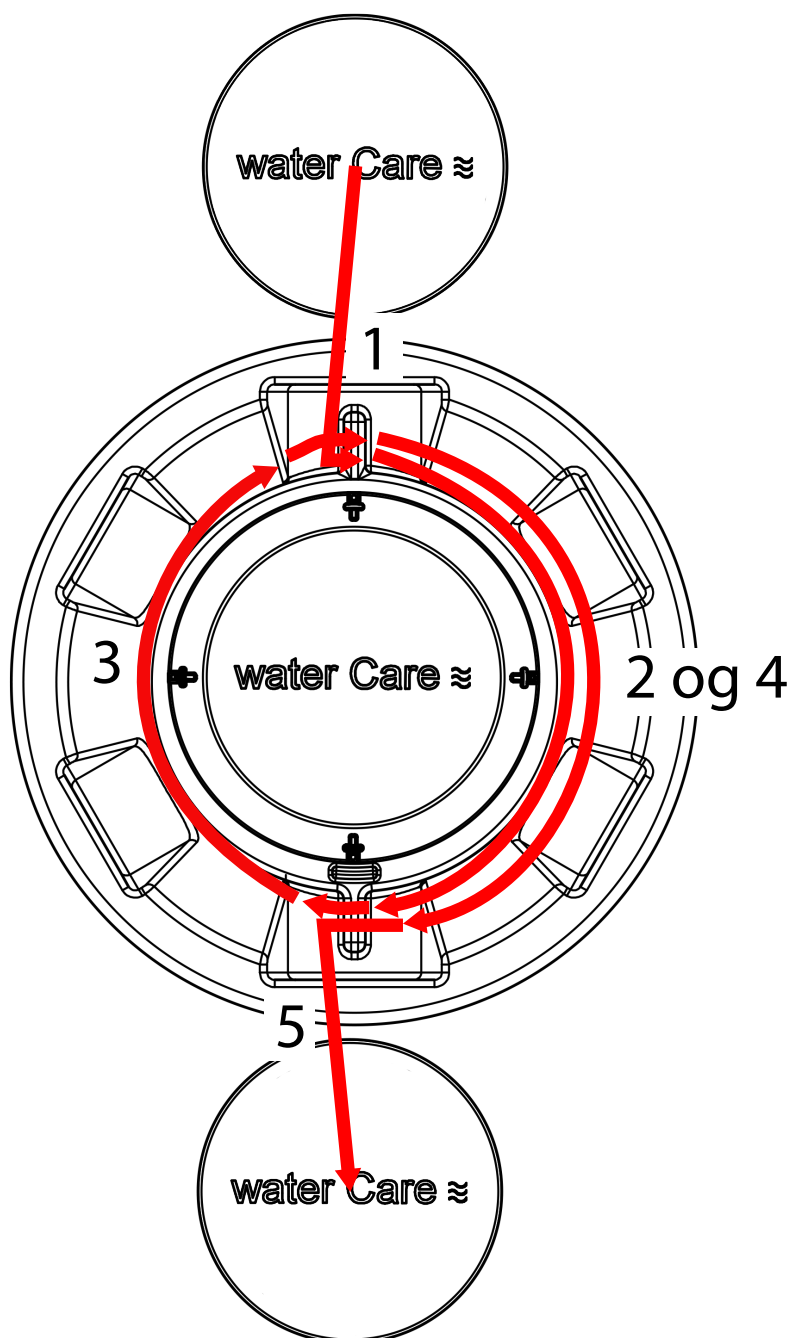

BEMÆRK AT GARANTIEEN BORTFALDER, HVIS IKKE DENNE VEJLEDNING FØLGES!

Installationsvejledning

WaterCare forankringssæt




BEMÆRK AT GARANTIEEN BORTFALDER, HVIS IKKE DENNE VEJLEDNING FØLGES!

1.7.2 Installationsoversigt af tank type B

Pilene illustrerer hvorledes forankringssættet skal monteres.

Bemærk at der ved denne tank skal bruges 2 sæt.

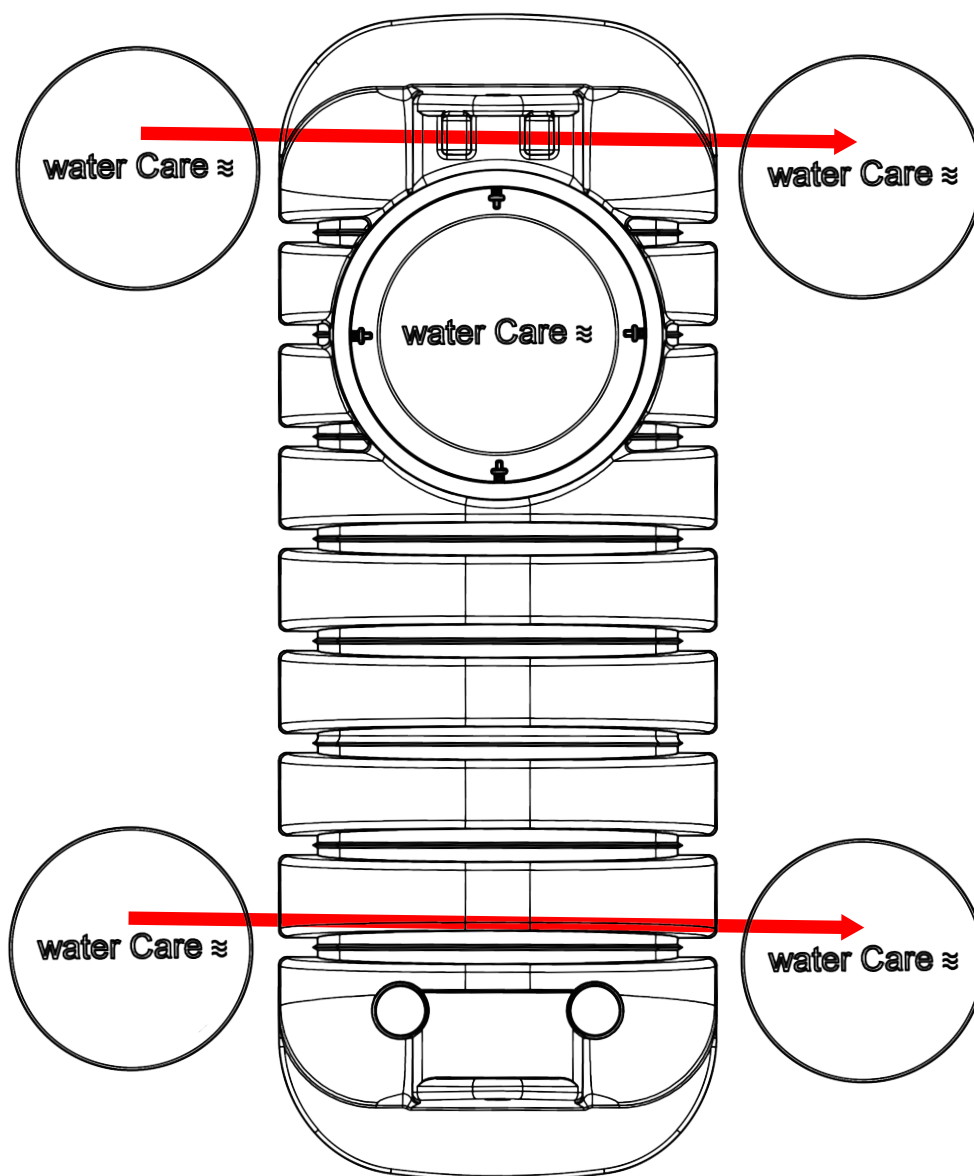

BEMÆRK AT GARANTIEEN BORTFALDER, HVIS IKKE DENNE VEJLEDNING FØLGES!

Installationsvejledning

WaterCare forankringssæt




BEMÆRK AT GARANTIEEN BORTFALDER, HVIS IKKE DENNE VEJLEDNING FØLGES!

1.7.3 Installationsoversigt af tank type D

Pilene illustrerer hvorledes forankringssættet skal monteres.

Ved jorddækning <1m anvendes 3 sæt (røde + blå)

Ved jorddækning >1m anvendes 2 sæt (kun røde)

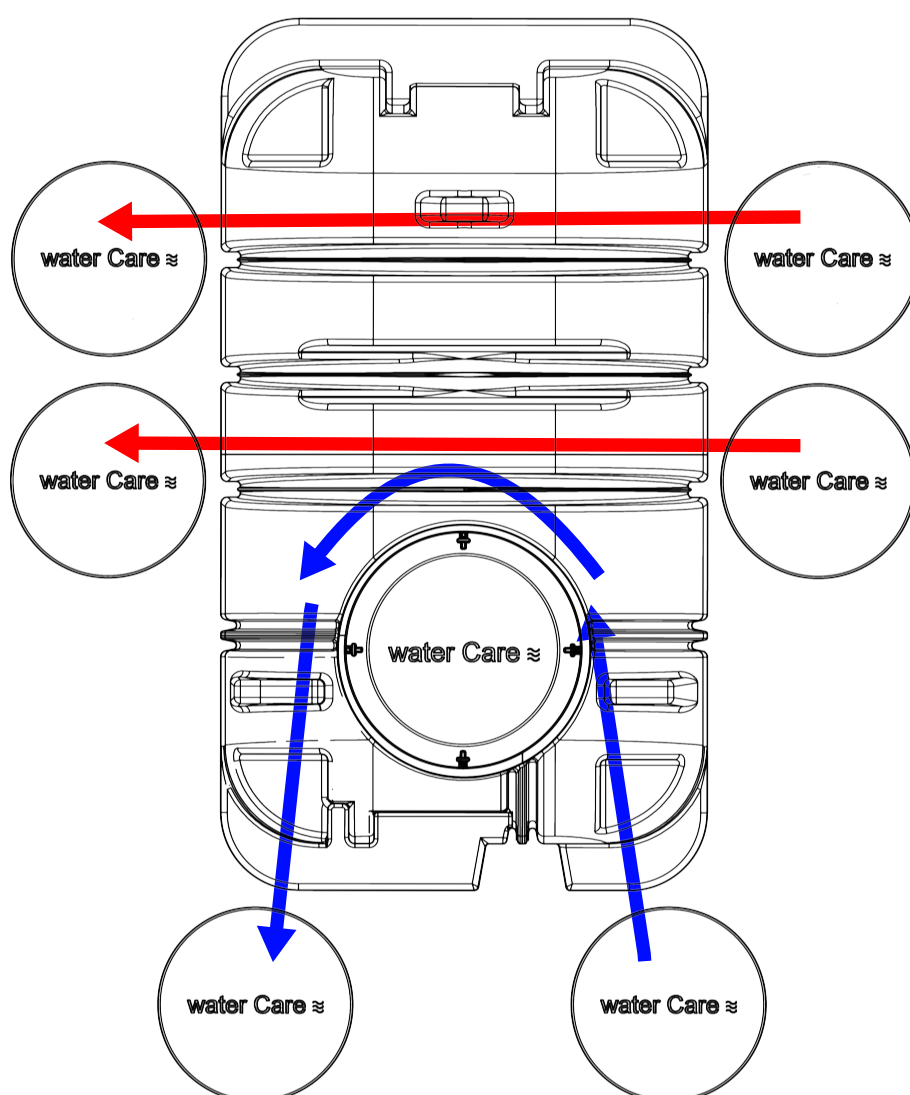

BEMÆRK AT GARANTIEEN BORTFALDER, HVIS IKKE DENNE VEJLEDNING FØLGES!

Installationsvejledning

WaterCare forankringssæt




BEMÆRK AT GARANTIEEN BORTFALDER, HVIS IKKE DENNE VEJLEDNING FØLGES!

1.7.4 Installationsoversigt af tank type E

Pilene illustrerer hvorledes forankringssættet skal monteres.

Ved jorddækning <0,9m anvendes 3 sæt

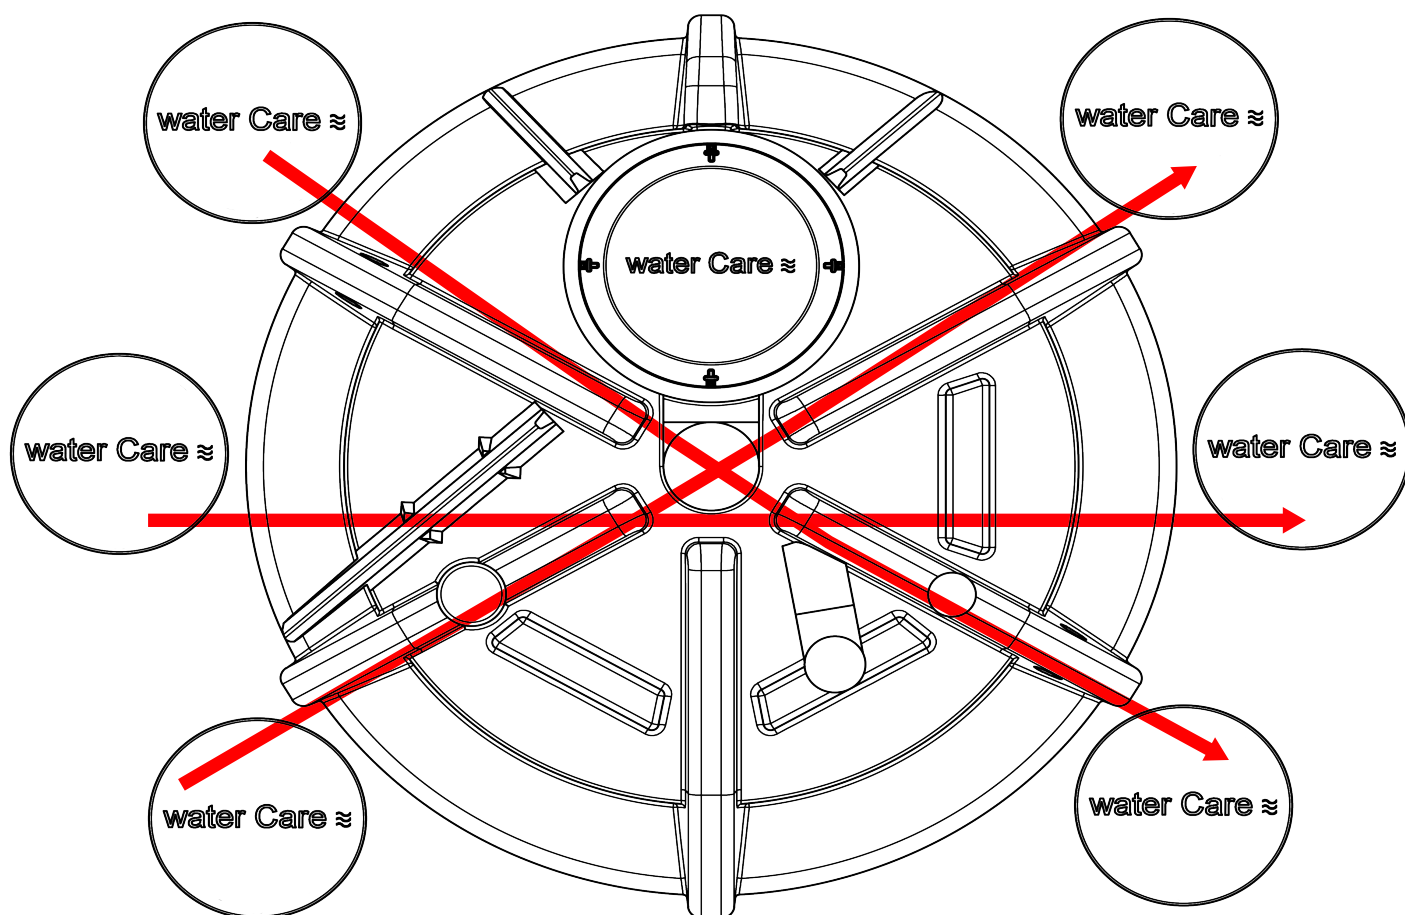

BEMÆRK AT GARANTIEEN BORTFALDER, HVIS IKKE DENNE VEJLEDNING FØLGES!

Installationsvejledning

WaterCare forankringssæt



BEMÆRK AT GARANTIEEN BORTFALDER, HVIS IKKE DENNE VEJLEDNING FØLGES!

1.7.5 Installationsoversigt af tank type J


Pilene illustrerer hvorledes forankringssættet skal monteres.

Ved jorddækning <1,0m anvendes 3 sæt (rød + blå)

Ved jorddækning <1,25m anvendes 2 sæt (rød)

Ved jorddækning 1,25m anvendes 1 sæt (blå)

Ved jorddækning >1,25m er tanken i sig selv opdriftssikret

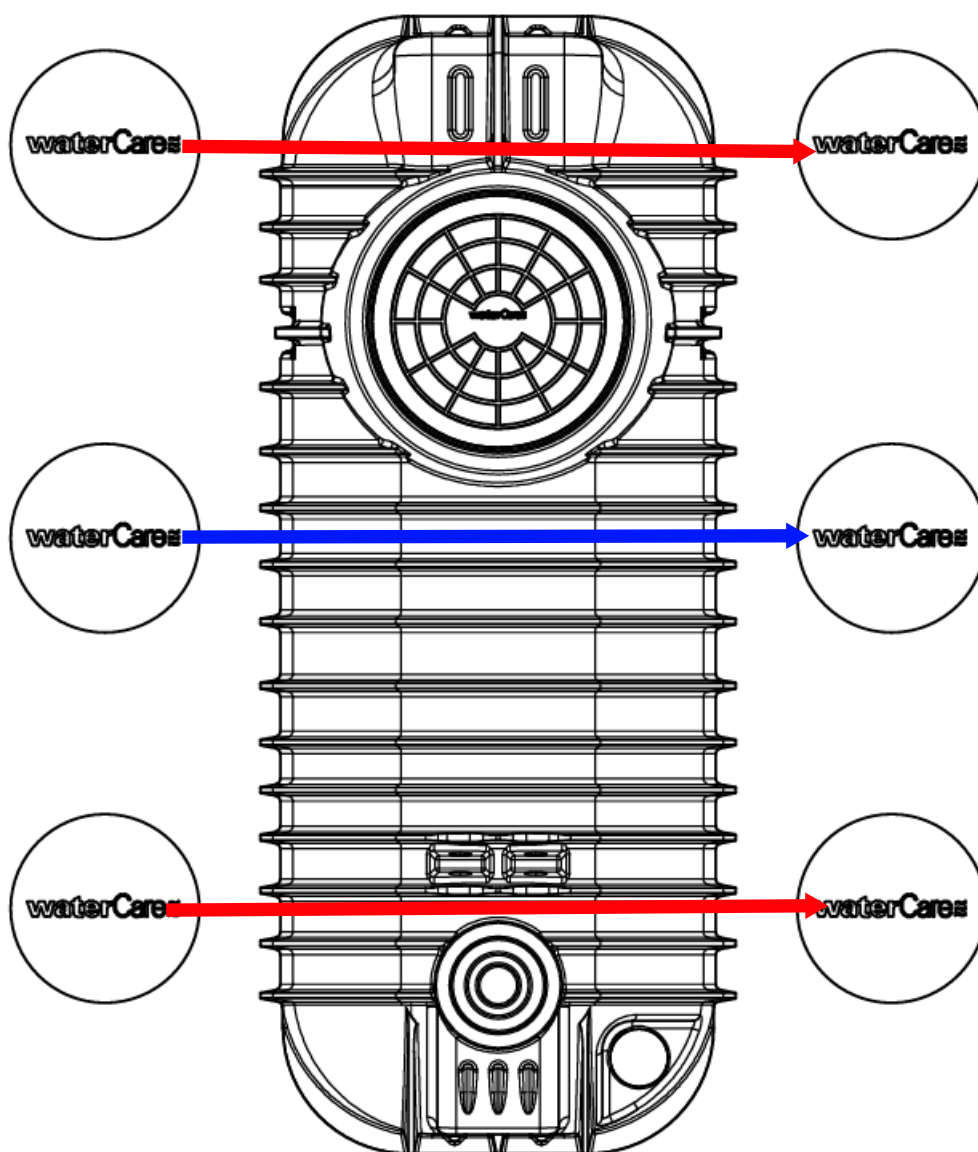

BEMÆRK AT GARANTIEEN BORTFALDER, HVIS IKKE DENNE VEJLEDNING FØLGES!

Installationsvejledning

WaterCare forankringssæt



BEMÆRK AT GARANTIEEN BORTFALDER, HVIS IKKE DENNE VEJLEDNING FØLGES!


1.7.6 Installationsoversigt af tank type F

Vær opmærksom på, at hullet i midten af friktionsrigtig vasket sand er fyldt med jord og stampet **INDEN** forankringssættene monteres! Pilene illustrerer hvorledes forankringssættet skal monteres.

Ved jorddækning <1m anvendes 3 sæt (røde + blå)

Ved jorddækning omkring 1m anvendes 2 sæt (kun røde)

Ved jorddækning >1,4m er tanken i sig selv opdriftssikret

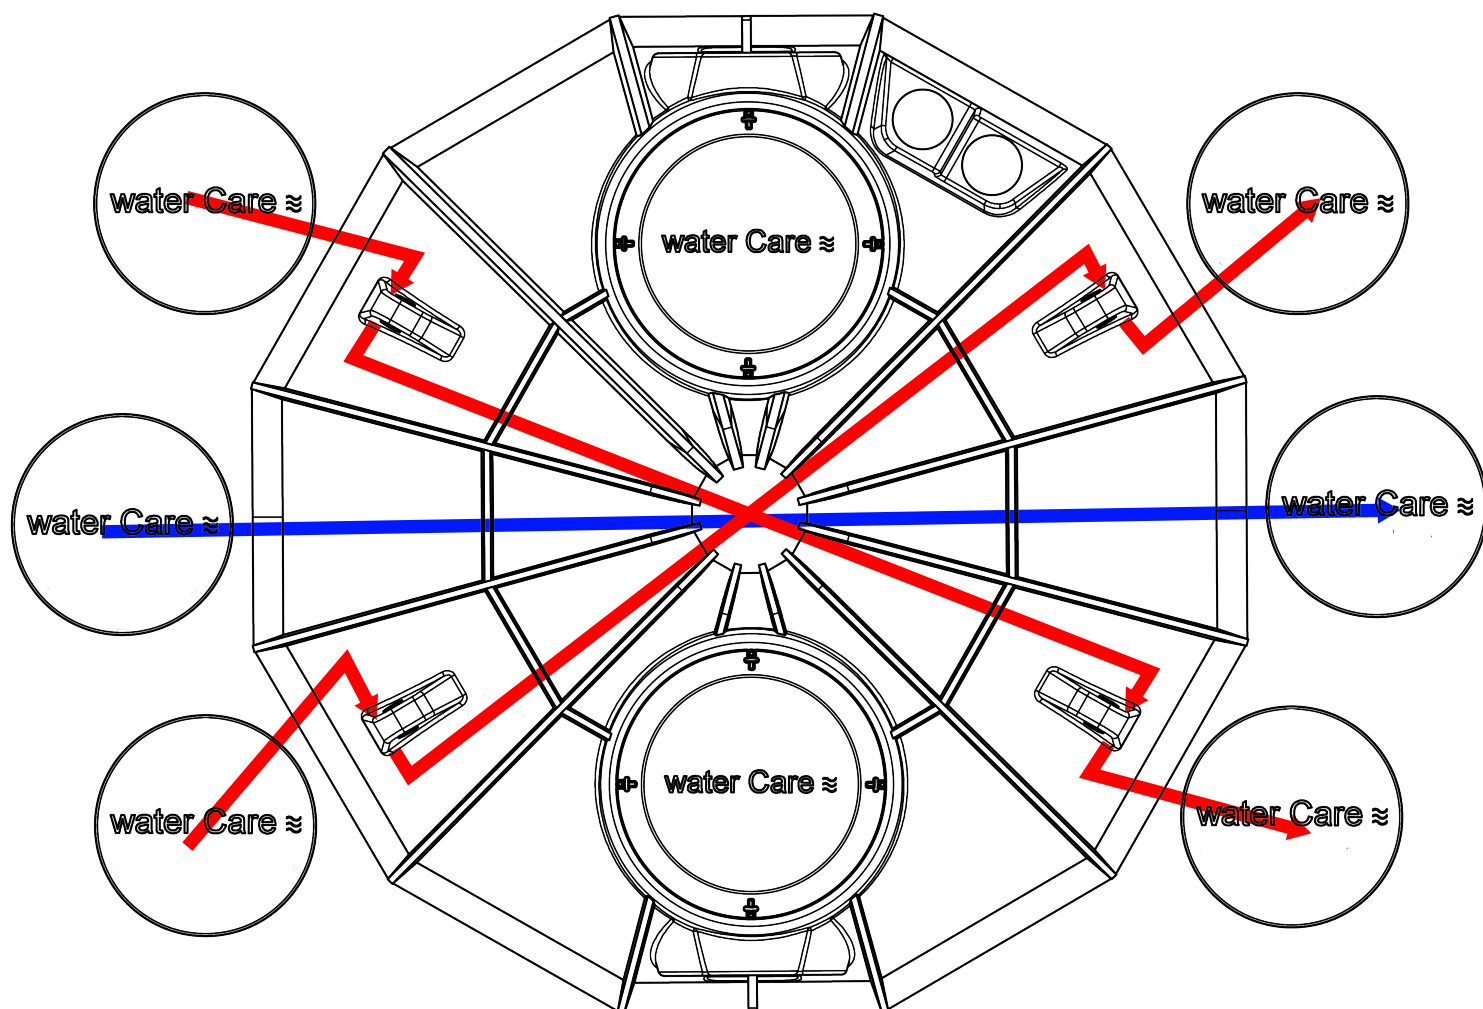

BEMÆRK AT GARANTIEEN BORTFALDER, HVIS IKKE DENNE VEJLEDNING FØLGES!

Installationsvejledning

WaterCare forankringssæt



BEMÆRK AT GARANTIEEN BORTFALDER, HVIS IKKE DENNE VEJLEDNING FØLGES!



1.7.7 Installationsoversigt af tank type G

Pilene illustrerer hvorledes forankringssættet skal monteres.

Ved jorddækning <1m anvendes 5 sæt (rød + grøn)

Ved jorddækning 1 m anvendes 4 sæt (rød)

Ved jorddækning >1,25m anvendes 2 sæt (kun blå)

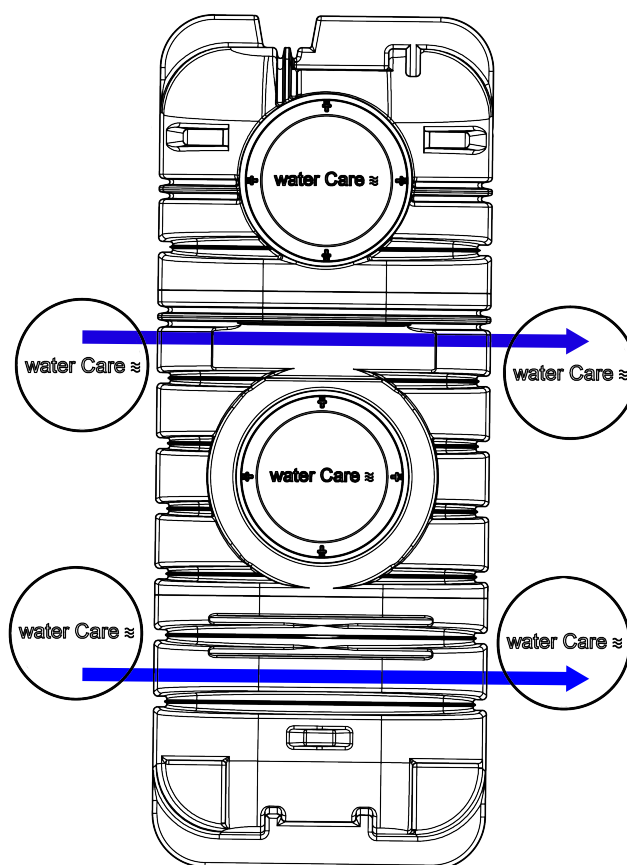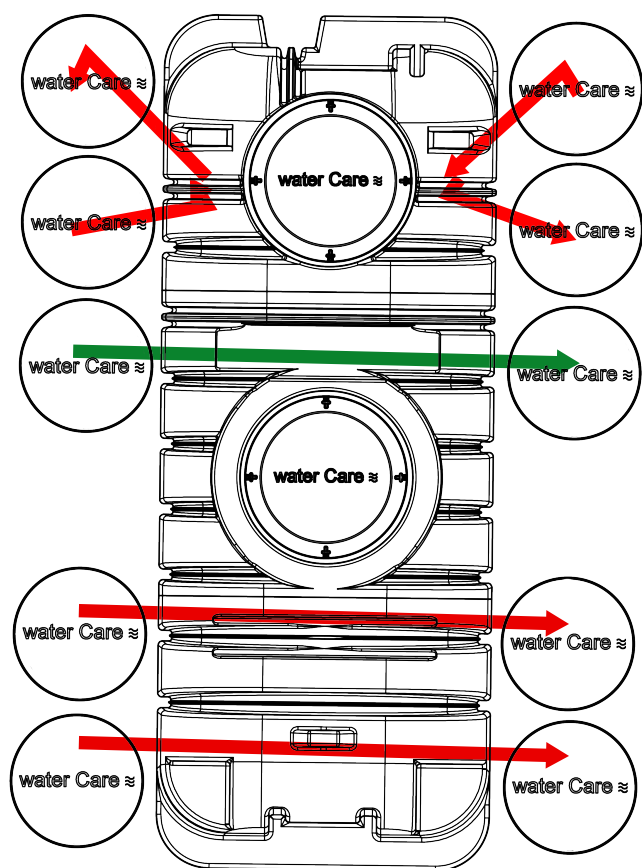

BEMÆRK AT GARANTIEEN BORTFALDER, HVIS IKKE DENNE VEJLEDNING FØLGES!

Installationsvejledning

WaterCare forankringssæt




BEMÆRK AT GARANTIEEN BORTFALDER, HVIS IKKE DENNE VEJLEDNING FØLGES!

1.7.8 Installationsoversigt af tank type H

Vær opmærksom på, at hullet i midten af tanken er fyldt med jord og stampet **INDEN** forankringssættene monteres! Pilene illustrerer hvorledes forankringssættet skal monteres.

Ved jorddækning <1m anvendes 4 sæt (røde + blå)

Ved jorddækning >1m anvendes 2 sæt (kun blå)

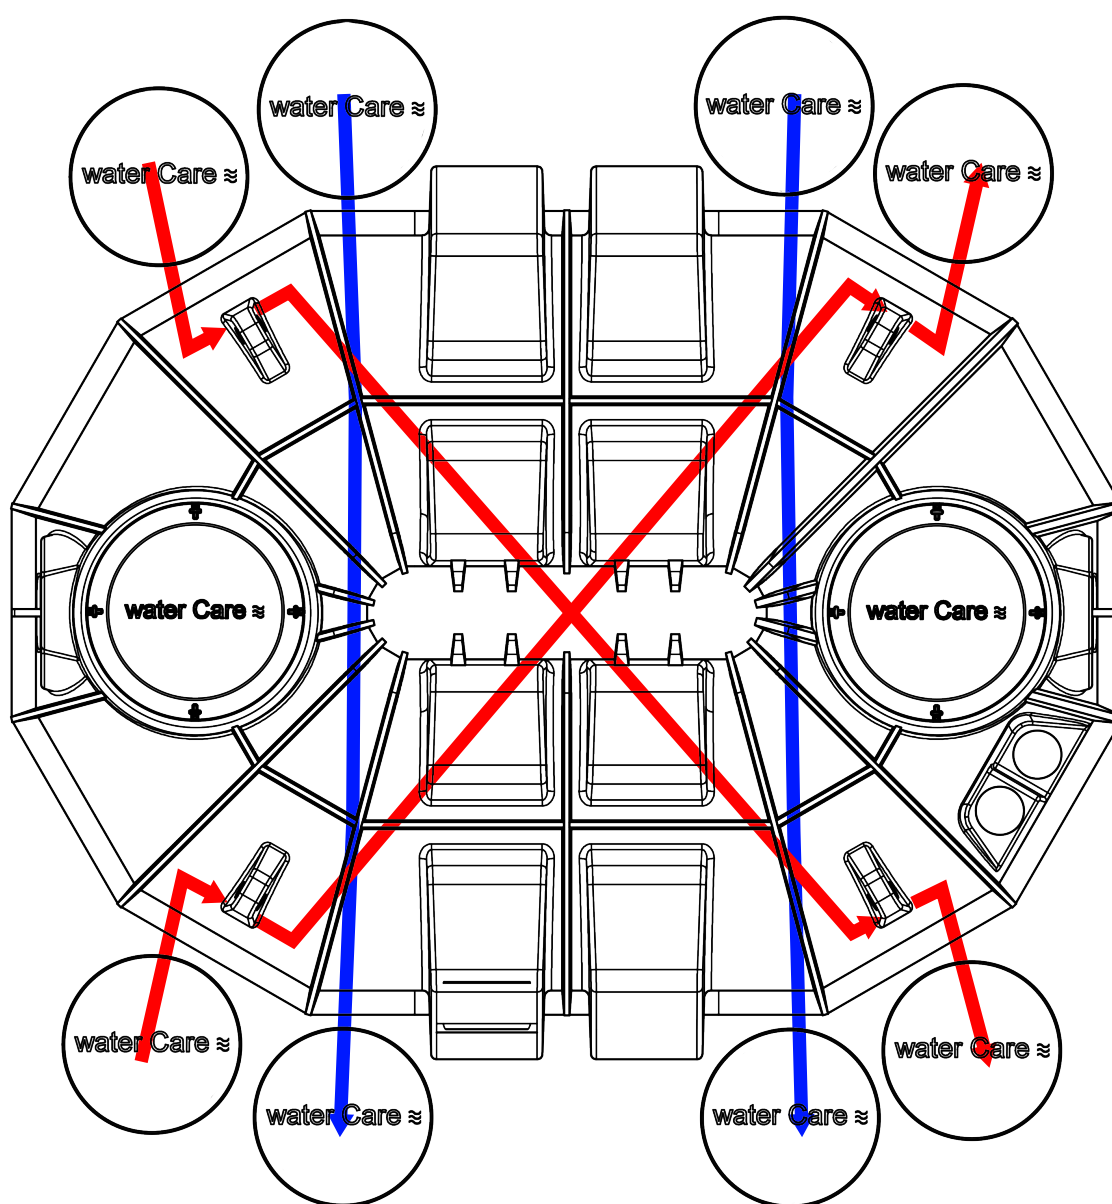

BEMÆRK AT GARANTIEEN BORTFALDER, HVIS IKKE DENNE VEJLEDNING FØLGES!



waterCare ApS
Stejlebjergvej 14
DK-5610 Assens

Tel. +45 70 25 65 37
kontakt@watercare.dk
www.watercare.dk

waterCare MADE IN 
FOR ET BEDRE VANDMILJØ