

Installationsvejledning


WaterCare pumpeafgang forlængerkit



BEMÆRK: GARANTIEEN BORTFALDER, HVIS IKKE DENNE VEJLEDNING FØLGES!

Sådan forlænges pumpeafgang med WaterCare forlængerkit

En pumpeafgang kan forlænges ved forlængelse af opføringsrør på tank.
Som standard leveres forlængerkit i 0,5 eller 1,0m Ø40 eller Ø50 rørføring.

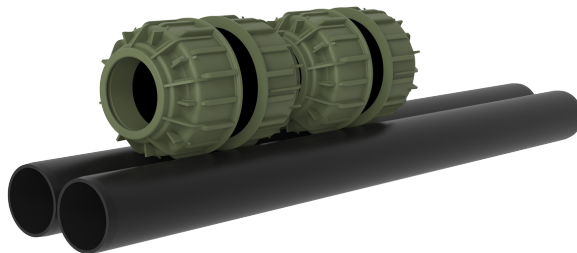

Varenr.: 223190036 (0,5m Ø40) - 223190037 (1m Ø40) - 223190038 (0,5m Ø50) - 223190039 (1m Ø50)

WaterCare pumpeafgang forlængerkit

Nedenstående billedeguiden viser trin-for-trin hvordan en pumpeafgang forlænges med WaterCare's forlængerkit

1. Afmonter de 2stk spændfittingvinkler med snapkøpling på. (Billede nr. 1.)
2. Montér derefter de 2 medfølgende spændfitting samlemuffer. Sikre at de er strammet med korrekt værktøj. (Billede nr. 2.)
3. Montér de 2 medfølgende trykrør i spændfitting samlemufferne. Sikre at de er strammet med korrekt værktøj. (Billede nr. 2.)
4. Montér de tidligere 2stk afmonteret spændfittingvinkler med snapkøpling på, på de monteret trykrør. (Billede nr. 2.) Sikre at de er strammer med korrekt værktøj.

