

D446137
Robe hook
Crochet à peignoir
Percha para bata




D446136
Towel Ring/Paper Holder
Anneau à serviettes/Porte-papier
Toallero aro/Portarrollos



D446131 Towel Bar 18" (45.72 cm) /
Porte-serviettes de 18 po (45,72 cm) /
Toallero barral de 18 pulg. (45.72 cm)

D446132 Towel Bar 24" (60.96 cm) /
Porte-serviette de 24 po (60,96 cm) /
Toallero barral de 24 pulg. (60.96 cm)

Tools Required/Outils requis/Herramientas necesarias:



Phillips Screwdriver

Tournevis phillips

Destornillador crucifo



Marking Pencil

Marqueur


Lápiz marcador



Level

Niveau

Nivel

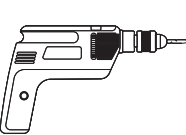

Dry Wall
3/32" Drill Bit

Plaque de plâtre
Barrena de 3/32"

Dry wall
Foret de 3/32 po (0,2 cm)

Wood Stud
1/8" Drill Bit

Travesaños de madera
Foret de 1/8 po (0,3 cm)

Poteau mural
Barrena de 1/8"

Ceramic Tile

Azulejos

Carreau de céramique

**Hardware Provided/Se incluye los herrajes/
Petit matériel de fixation fourni:**



E-Z Anchor™

E-N Anchor™

E-Z Anchor™



Mounting Screw

Vis de fixation

Tornillo de mopntaje









Hex Wrench

Vis Clé hexagonale

Llave hexagonal

Installation Steps:

- Unscrew the set screw at the base of the post and remove the mounting bracket.
- Position the mounting bracket on the wall where desired. Mark the location of the mounting screws. (Fig-1)
NOTE: Mounting bracket should be oriented properly
- Determining the Installation Method:
 - Drywall**
Screw the enclosed E-Z Anchor™ into the wall at the marked location with a Phillips screwdriver until it's flush with the wall. Attach the mounting bracket to the E-Z Anchor™ with mounting screw. (Fig-2 & Fig-3)
 - Wood Stud**
Attach the mounting bracket to the wall with the mounting screw only. Make sure the flat side of the mounting bracket is flush to the wall. (Fig-4)
 - CeramicTile**
The enclosed E-Z Anchor™ cannot be utilized. Inquire at the retailer where you purchased your accessories for standard Masonry anchors and screws.
- Slide on the wall plate over the mounting bracket. (Fig-5)
- Place the unit over the mounting bracket and tighten the set screw with the hex wrench. (Fig-6)

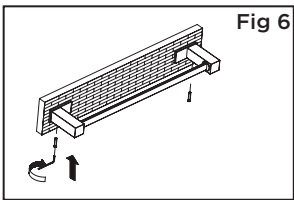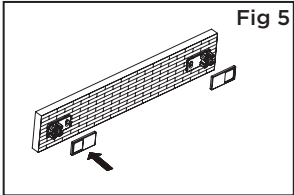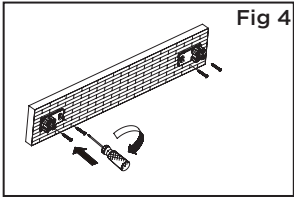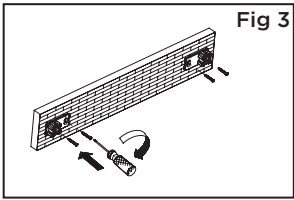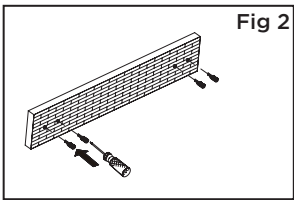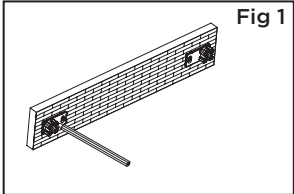

Étapes d'installation:



- Dévisser la vis de pression à la base du poteau et enlever le support.
- De fixation sur le mur à l'endroit où il sera installé. Marquer l'emplacement des vis de fixation. (Fig-1)
(REMARQUE : Le support de fixation doit être tourné dans la bonne direction.)
- Déterminer la méthode d'installation
 - Plaque de plâtre**
À l'aide du tournevis Phillips, visser au mur la E-Z Anchor™ comprise, à l'endroit où une marque a été faite, jusqu'à ce que l'extrémité de la fixation soit à égalité avec le mur. Fixer le support de fixation à la E-Z Anchor™ à l'aide des vis de fixation. (Fig-2 et Fig-3)
 - Poteau mural**
Fixer le support de fixation au mur à l'aide de la vis de fixation uniquement. S'assurer que le côté plat du support de fixation est à égalité avec le mur. (Fig-4)
 - Carreau de céramique**
On ne peut pas utiliser la E-Z Anchor™ comprise. Demander au marchand qui vous a vendu vos accessoires s'il peut vous procurer des fixations et des vis à maçonnerie standard.
- Coloque la placa mural sobre el soporte de montaje. (fig-5)
- Mettre l'accessoire sur la plaque de fixation et serrer la vis de pression à l'aide de la clé hexagonale. (Fig-6)

Pasos para lanistalación:

- Desatornille el tornillo fijador en la base del montante y remueva el soporte de montaje.
- Posicione el soporte de montaje sobre la pared, en el lugar deseado. Marque el lugar para los tornillos de montaje. (Fig-1)
(NOTA:Se debe rotar el soporte de montaje en la forma apropiada)
- Determine el método de instalación
 - Drywall**
Coloque en la pared, en el lugar previamente marcado, el E-Z Anchor™ que se incluye, usando un destornillador Phillips. Debe quedar a nivel de la pared. Fije el soporte de montaje en el E-Z Anchor™ con el tornillo de montaje.
 - Travesaños de madera**
Instale el soporte de montaje en la pared con el tornillo de montaje solamente. La parte plana del soporte debe quedar a nivel de la pared. (Fig-4)
 - Azulejos**
No use el E-Z Anchor™ para montaje sobre azulejo. Compre tornillos y taquetes estándar para mampostería en la ferretería donde compra accesorios.
- Glisser la plaque murale sur le support de fixation. (fig-5)
- Ponga la unidad sobre la placa de montaje y ajuste el tornillo fijador con la llave hexagonal. (Fig-6)

Towel Bar 24" (60.96 cm) / Porte-serviette de 24 po (60,96 cm) / Toallero barral de 24 pulg. (60.96 cm)

Towel Bar 18" (45.72 cm) / Porte-serviettes de 18 po (45,72 cm) / Toallero barral de 18 pulg. (45.72 cm)

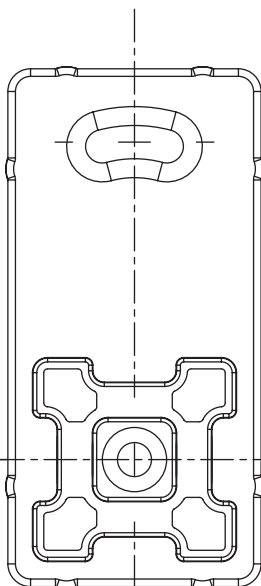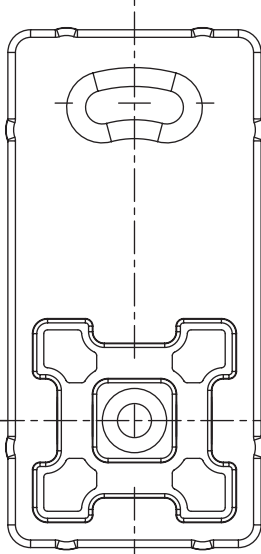

Cleaning Instructions/Directives de nettoyage/Instrucciones para la limpieza

To maintain and protect the fine luster of all products, clean with a soft, damp cloth only. **DO NOT USE** detergents or cleanser as they may harm the protective finish. Pour que ces produits conservent leur beau lustre, les nettoyer uniquement avec un chiffon doux et humide. **NE PAS EMPLOYER** de détergents ni de nettoyeurs, car ils peuvent abîmer le fini protecteur. Para mantener y proteger el lustre de los productos, use sólo un trapo limpio y húmedo para la limpieza. **NO USE** detergentes o limpiadores porque pueden dañar el acabado.

Need Help? Please call our toll-free Customer service line at **1-888-328-2383** or **WWW.DANZE.COM** for additional assistance or service.

Besoín d'aide? Veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au numéro sans frais **1-888-328-2383** ou **WWW.DANZE.COM** pour obtenir du service ou de l'aide additionnels.

Requiere asistencia? Favor llamar a nuestro servicio a clientes sin costo al **1-888-328-2383** o **WWW.DANZE.COM** para asistencia adicional o servicio.