

QUESTIONS OR CONCERNS CONTACT AT:
1-800-265-1833 (English) / 1-800-567-2513 (French)
Monday through Friday 8:00 AM to 5:00 PM E.S.T.



INSTRUCTIONS PERTAINING TO RISK OF FIRE OR INJURY TO PERSONS
READ ALL INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS

TOOLS AND MATERIALS REQUIRED:




SAFETY PRECAUTIONS:


1. TURN OFF ELECTRICAL POWER BEFORE STARTING INSTALLATION OF LIGHT FIXTURE.
2. WIRING SUPPLIES AS REQUIRED BY LOCAL ELECTRICAL CODE.
3. THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED.
4. WEAR GLOVES AT ALL TIMES WHEN REMOVING LUMINAIRE FROM CARTON, INSTALLING, SERVICING OR PERFORMING MAINTENANCE.
5. TO CLEAN THE FIXTURE, TURN OFF THE POWER, WAIT FOR IT TO COOL, AND WIPE THE FIXTURE WITH A CLEAN, SOFT CLOTH.

NOTE: Product may not look exactly as shown in figures.


INSTALLATION:

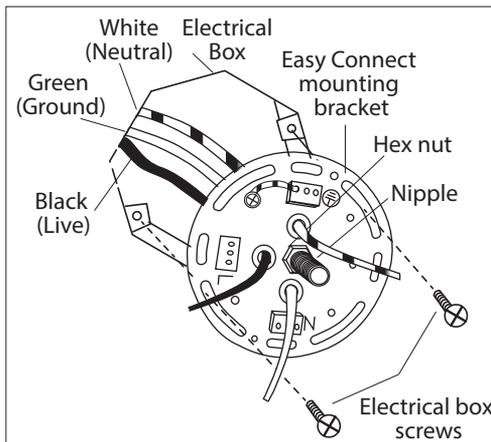


1. Attach nipple to mounting bracket. Adjust so it will clear hole in back of fixture and then lock nipple in place with hex nut. Dress Black, White, Green wires through supplied holes in bracket. Attach mounting bracket to electrical box with electrical box screws (not included).

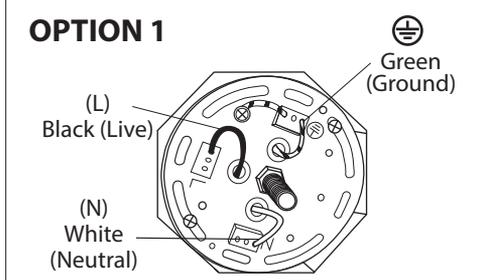


2. Option 1: Connect (push) electrical wires from electric box (house wiring) into correct inserts.

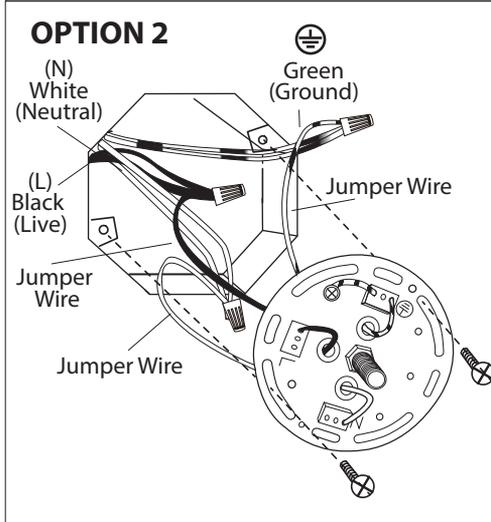


Option 2: For multiple green (ground), black (live) and white (neutral) wires joined in the electrical box (house wiring), attach a single "green", "black" and "white" jumper wire before connecting. Dress Black, White, Green wires through supplied holes in bracket. Strip 7mm from a 6 in. jumper wires (AWG 12-24) supplied. Then connect (push) wires into the correct inserts.

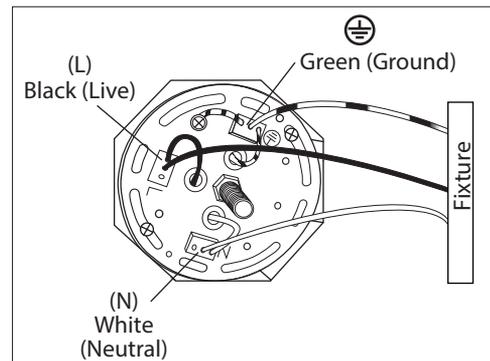

3. Connect (push) electrical wires from fixture into correct inserts.

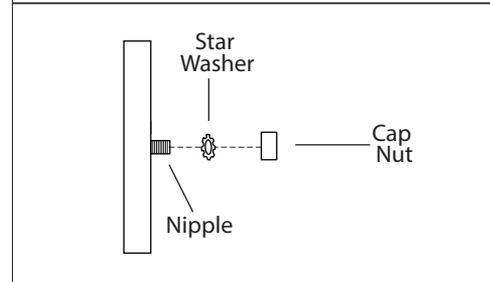

4. Once connections of wires are completed, carefully tuck wires and wire nuts into the electrical box making sure no bare wire (on the black and white) is visible at the wire nuts. Position hole in fixture over nipple and secure in place with star washer and cap nut.

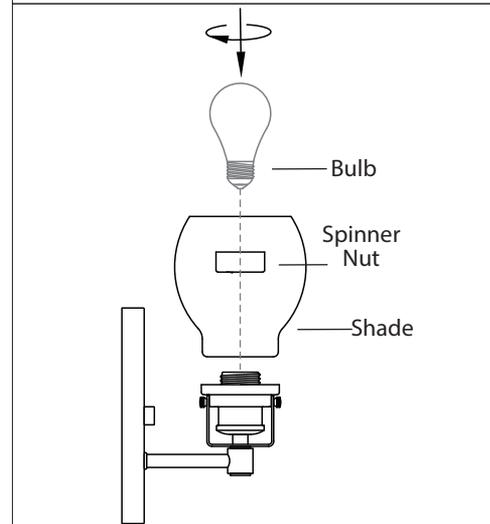

5. Remove spinner nut from socket. Position shade on lamp and secure with spinner nut.

6. Install proper bulb type and wattage (not included).

QUESTIONS OU INFORMATION COMMUNIQUE AVEC AU:

1-800-265-1833 (Anglais) / 1-800-567-2513 (Français)

Du lundi au vendredi entre 8:00H et 17:00H H.N.E.



OUTILS ET MATERIAUX REQUIS:




MISE EN GARDE:


1. FERMER LE COURANT AU DISJONCTEUR AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION DE LA FIXTURE.
2. FOURNITURES ÉLECTRIQUES TELLES QUE PRESCRITES PAR LES NORMES LOCALES.
3. CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ SELON LE CODE D'INSTALLATION PERTINENT, PAR UNE PERSONNE QUI CONNAIT BIEN LE PRODUIT ET SON FONCTIONNEMENT AINSI QUE LES RISQUES INHÉRENTS.
4. PORTER DES GANTS EN TOUT TEMPS LORSQUE VOUS SORTEZ LE LUMINAIRE DE SON EMBALLAGE, QUE VOUS L'INSTALLEZ OU FAÏTES L'ENTRETIEN.
5. POUR NETTOYER LE LUMINAIRE, L'ÉTEINDRE, ATTENDRE QU'IL SOIT FROID, PUIS LE NETTOYER AVEC LINGE PROPRE ET DOUX.

N.B.: Peut différer de l'illustration.


INSTALLATION:

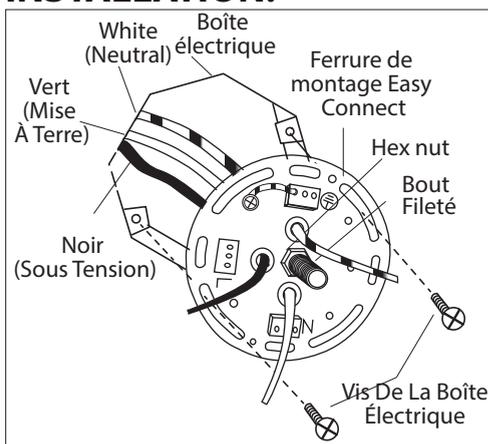


1. Posez le bout fileté à la ferrure de montage. Ajustez le jusqu'à ce qu'il dépasse le trou à l'arrière de la fixture et fixez en place à l'aide de l'écrou hexagonal. Passez les fils Noir, Blanc et Vert à travers les trous fournis dans le support de montage. Posez la ferrure de montage à la boîte électrique à l'aide des vis (en sus).

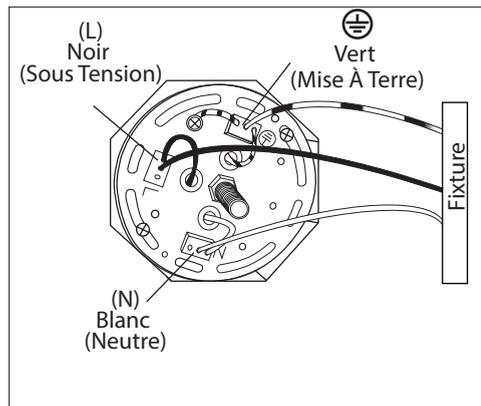


3. Branchez (poussez) les fils électriques du luminaire dans les insertions appropriées. Noir (sous tension), Blanc (neutre), vert (mise à terre)

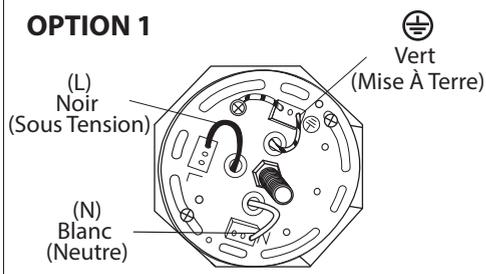


2. OPTION 1: Poussez pour brancher les fils de la boîte électrique (courant de la maison) dans les insertions appropriées. Noir (sous tension), blanc (neutre), vert (mise à terre)

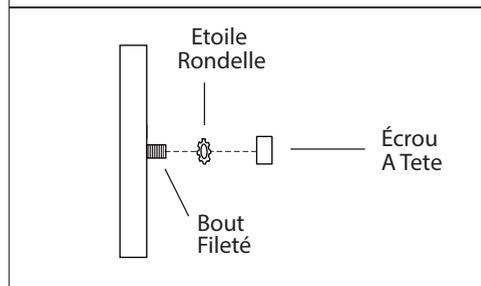

4. Une fois les connexions terminées, poussez soigneusement les fils et les connecteurs dans la boîte électrique en vous assurant qu'aucun fil dénudé (sur les fils noirs et blancs) est visible des connecteurs. Positionner l'ouverture dans le lustre sur le bout fileté et fixer en place à l'aide de la rondelle en caoutchouc.

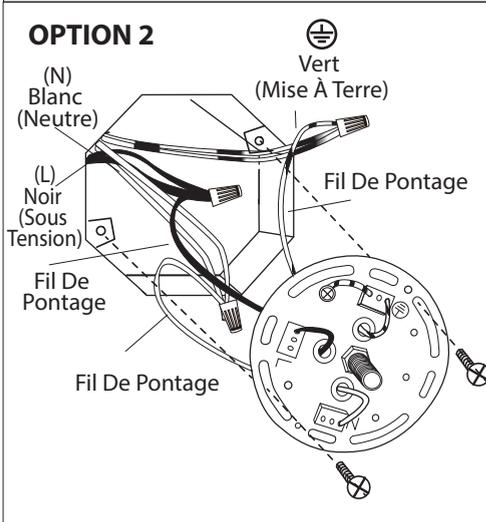

OPTION 2: Lorsqu'il y a des multiples de fils dans la boîte électrique, vert (mise à terre), noir (sous tension), blanc (neutre), poser seulement qu'un de chaque fil soit vert, noir et blanc avant pour la connexion. Retirez 7mm de la gaine d'un fil de pontage de 6" (AWG 12-24) inclus. Passez les fils Noir, Blanc et Vert à travers les trous fournis dans le support de montage. Posez (poussez) les fils dans les insertions appropriées.

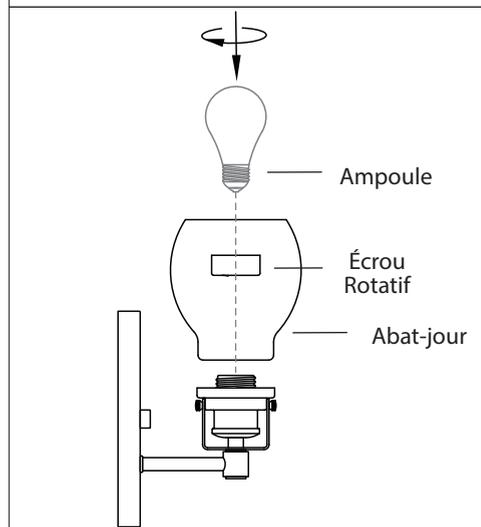

5. Retirez l'écrou rotatif de la douille. Positionnez l'abat-jour sur la lampe et fixez-le solidement avec l'écrou rotatif.

6. Posez l'ampoule de type et de wattage requis (en sus).