

Round - Front Shower Enclosure


INSTALLATION INSTRUCTIONS

**Read all instructions
carefully
before proceeding**

OWNER'S MANUAL

Model No.

38RF

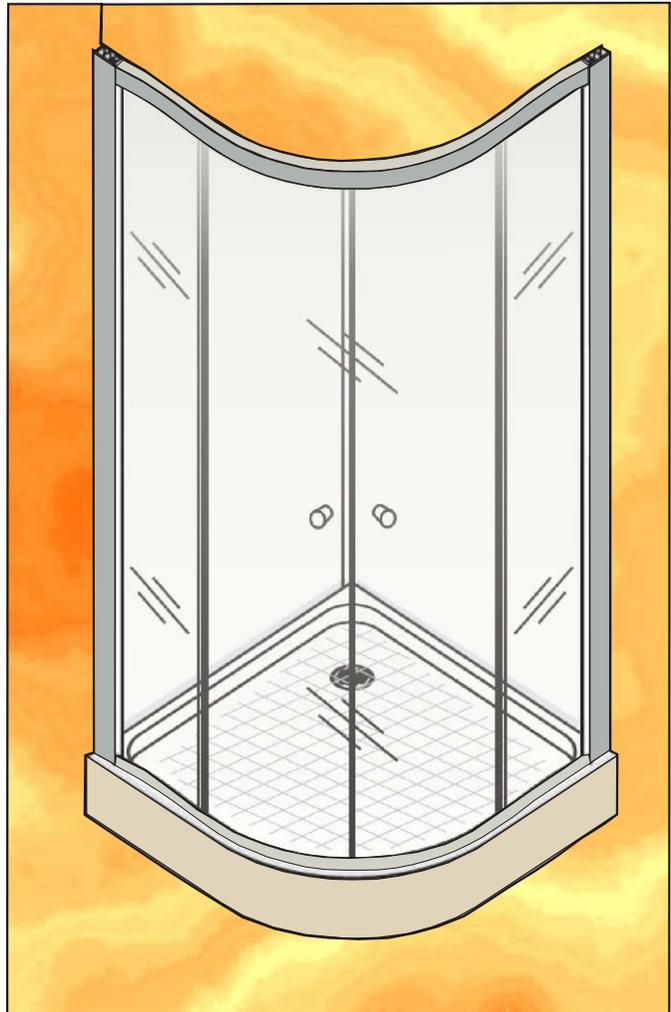

For ALL Installation & Product Related Inquires
Contact **Mirolin** Customer Care at 800. MIROLIN
Please Do Not Contact Retailer



baths for this generation and the next

Mirolin Industries Corp

60 Shorncliffe Road, Toronto, ON M8Z 5K1

Thank you and congratulations on the purchase of your Mirolin bath and/or shower product.

Please read and follow the installation guide for detailed step by step instructions on how to install and care for your Mirolin product for years of continued performance and enjoyment. Should you require assistance with product assembly and/or installation, have any technical questions or concerns regarding your Mirolin product, please contact Mirolin Customer Care at 800.MIROLIN(647-6546) and speak to one of our highly trained, professional customer care representatives.

Live Customer Care is available 8am to 5pm EST Monday to Friday

*Call Mirolin Customer Care at 800.MIROLIN(647-6546)
Email Mirolin Customer Care at support@mirolin.com*

mirolin.com

Your User-Friendly On-line Mirolin Resource Centre

Downloads

Downloadable product specifications and installation instructions for all products

Maintenance & Warranty

Detailed product maintenance and warranty information at your fingertips

Product Information

Detailed product information including product features, options information, list pricing and lifestyle imagery

IMPORTANT

Please Read Complete Instructions Carefully Before Proceeding with Installation

For ALL Installation and Product Related Inquires
Contact **Mirolin** Customer Care at 800.MIROLIN
Please Do Not Contact Retailer

INTRODUCTION

This Round Front Shower Enclosure has been designed to make installation as easy as possible. Please read this booklet completely prior to installing your unit.

BASIC TOOLS REQUIRED

- measuring tape with metric markings
- electric drill
- drill bit 1/8" (3.4 mm)
- Phillips screw driver
- level (horizontal and vertical bubbles)
- pencil
- knife
- silicone caulking
- framing square

GENERAL CUSTOMER INFORMATION


Never use scouring powder, pads or sharp instruments on the metal framing or glass panels.

An occasional cleaning with a mild liquid detergent or cleaner such as a window cleaner is all that is required to keep your enclosure looking like new.

Begin familiarizing yourself with all the components using the detailed (exploded) diagram on page 3 and the descriptions below. Use this as a checklist against all parts included in the package. Arrange the components to resemble the detailed diagram to ensure that you have all the correct pieces. Preplanning is essential for a straight forward assembly.

KEY #	DESCRIPTION	QTY
1	Wall Jamb	2
2	Wall Jamb Adaptor	2
3	Fixed Glass Panel	2
4	Moving Centre Glass Panel	2
5	Top Header and Bottom Sill	2
6	Long Gasket	2
7	Fixed Roller Assembly	4
8	Spring Loaded Roller Assembly	4
9	#8 x 1" Long Screw	14
10	Plastic Plug	6
11	Handle Assembly	2
12	#8 x 1/4" Long Screw	4
13	Plastic Screw Cap	6
14	#8 x 1/2" Long Screw	6
15	Plastic Screw Washer	6
16	Rubber Packing For Roller	16
17	Plastic Cap For Roller	8


Please record the 7-digit date code from the carton. Serial #: _____ . Please specify Serial Number, Part Number, Glass Pattern and Colour of the door when ordering replacement parts.

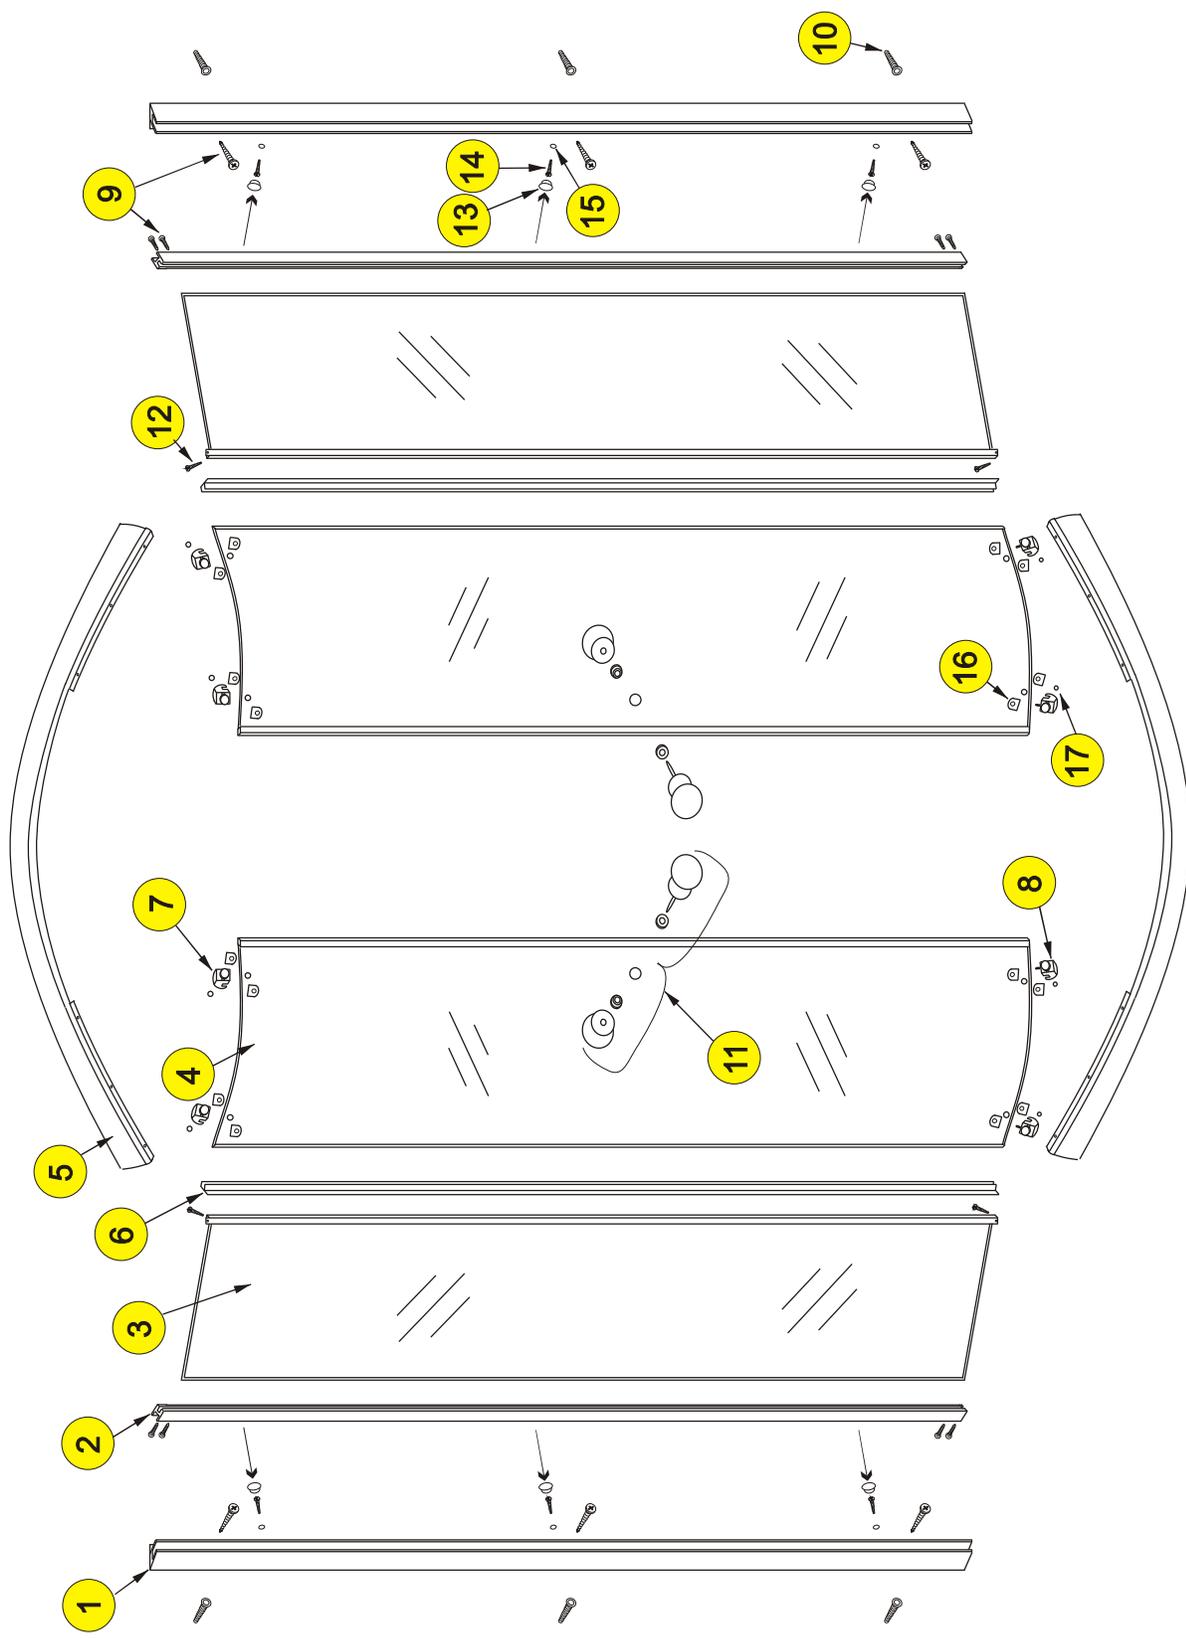

EXPLODED VIEW

1

Gather all basic tools required for installation.

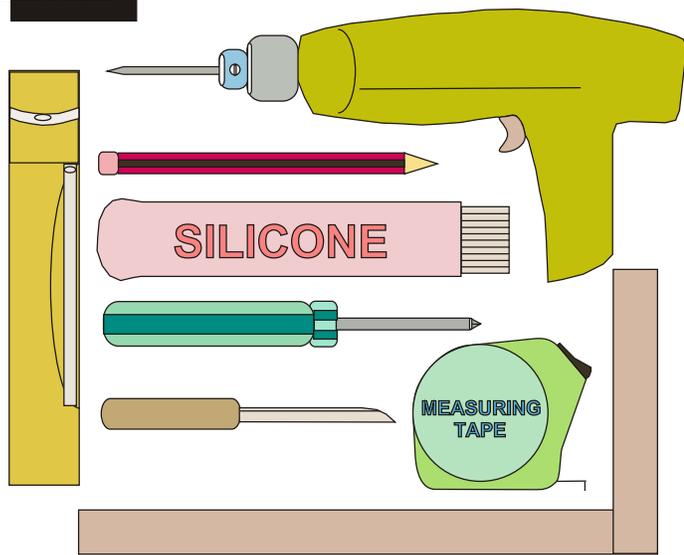

2

Verify that the shower base is level in all areas. Ensure that the shower wall is plumb and square to the shower base.

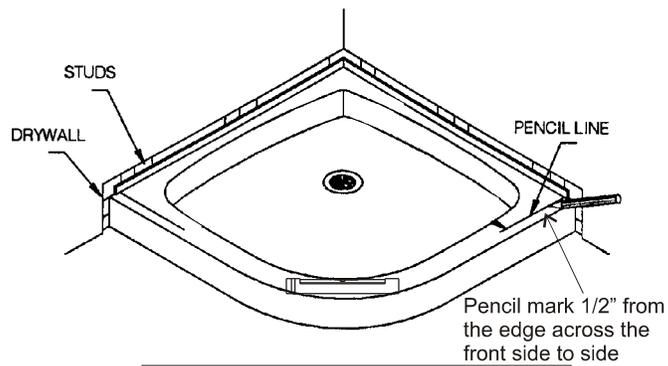


Figure. 1 LAYOUT FOR 38RF SHOWER ENCLOSURE

3

- From the out-side edge of the shower base mark 12.5 mm (1/2") on the threshold. Extend the mark all along the shower base threshold parallel to the outside edge. Use the 1/2" mark to secure the wall jambs in the wall.
- Use level to check that wall jamb is plumb. Pencil mark the 3 holes. Repeat the same procedure for the other wall jamb. Remove wall jamb and drill the holes using 1/8" (3.4mm) drill bit.
- Secure the wall jambs to the walls with the #8 x 1" long screws.

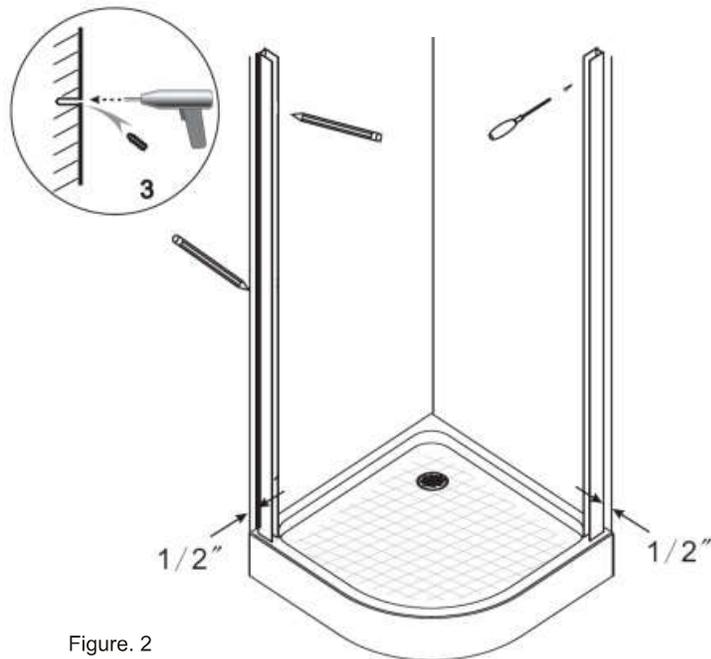


Figure. 2

4

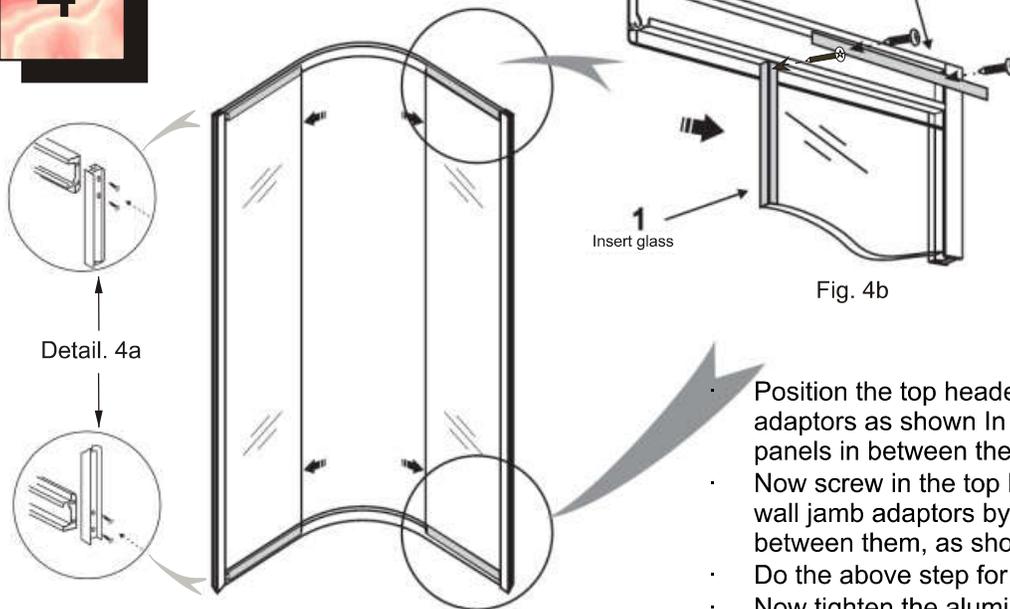


Figure 4

- Position the top header, the bottom sill and wall jamb adaptors as shown in figure 4. Insert the fixed glass panels in between the adaptors and the sills.
- Now screw in the top header and the bottom sill with the wall jamb adaptors by keeping the fixed glass panels in between them, as shown in detail 4a.
- Do the above step for all the four corners of the frame.
- Now tighten the aluminium track on the fixed glass panel with the screw provided on it. See figure 4b for detail.
- Also screw in the 1/4" long screw on the edge of the fixed glass panel with the top header and the bottom sill as shown in fig. 4b.

5

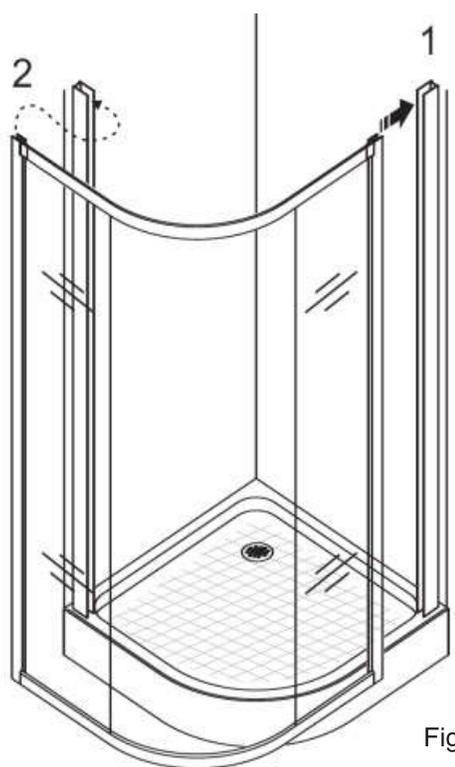


Figure 5

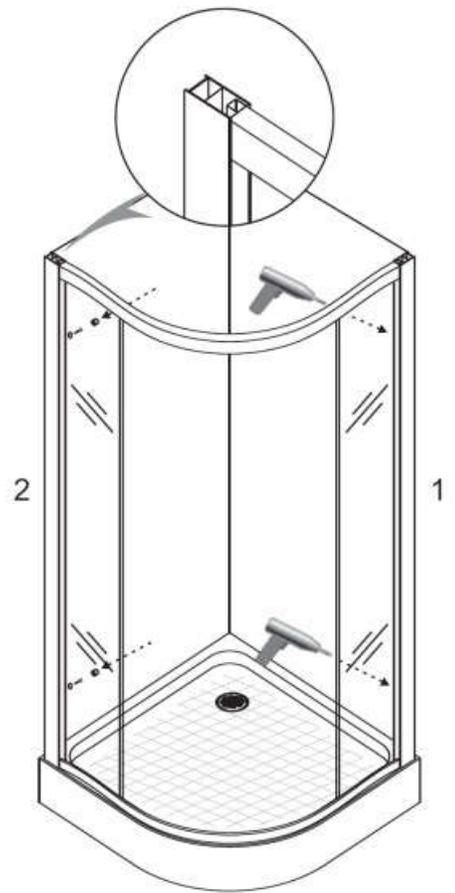


Figure 6

- Place the whole assembly on the shower base by inserting the wall jamb adaptors into the wall jams as shown in figure 5. This step requires 2 people.
- Fasten the wall jamb adaptors to the wall jams with screws through the pre - drilled holes in the wall jams. As shown in figure 6.
- Make sure that the fixed panel is square to the base while fastening it to the wall jams.

6

- Attach the fixed roller assembly and the spring loaded roller assembly to the top and the bottom of the sliding door panels respectively. Making sure that the fixed roller assembly goes on the top and the spring loaded goes on the bottom of the sliding glass panel. See figure 7.
- After installing the roller assembly cover the screw head with the plastic cap provided.

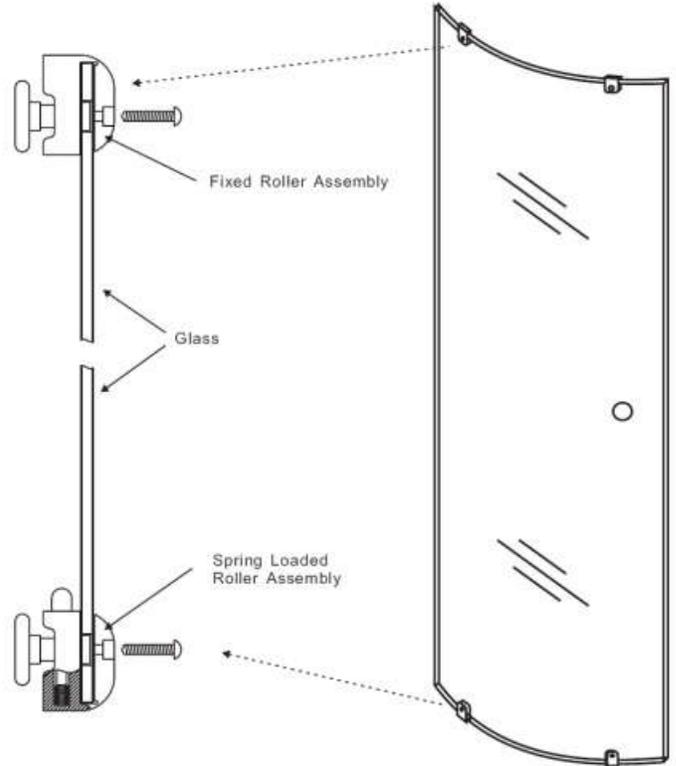


Figure 7

7

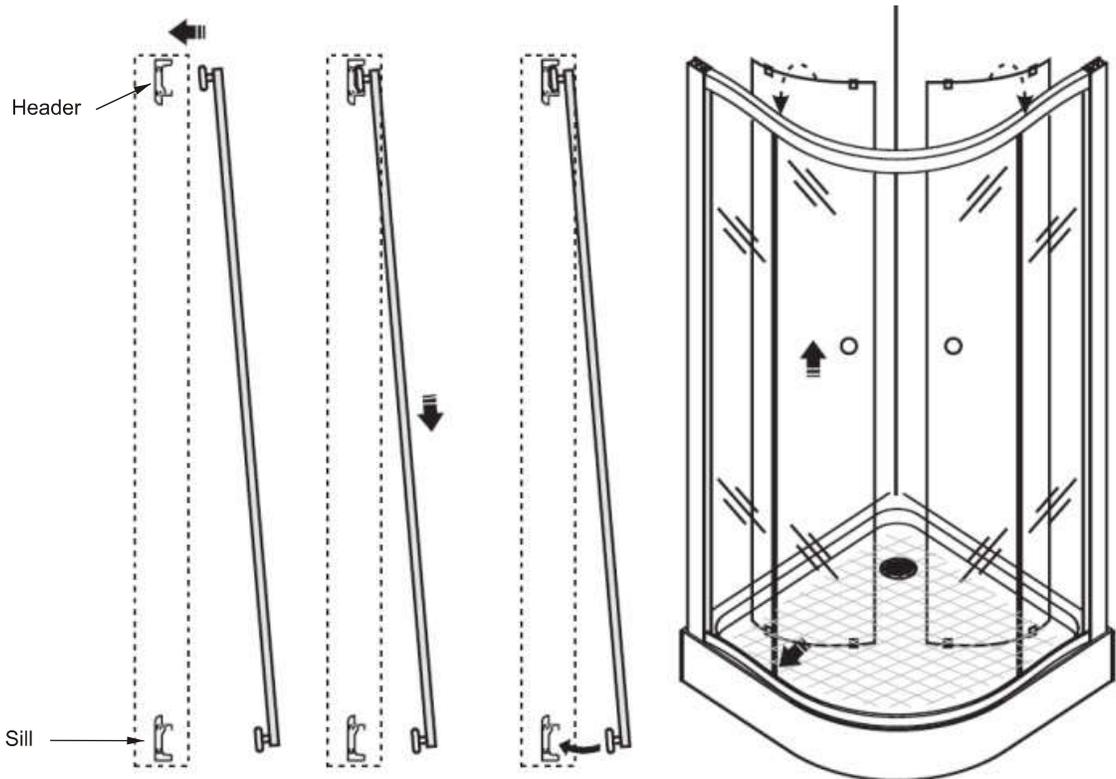


Figure 8

- Place the top rollers inside the rail of the header as shown in figure 8.
- Position the lower spring loaded rollers near to the bottom sill and push the spring to lower the roller a little and place the lower roller into the track of the sill.
- Make sure that the centre glass panel moves freely on the header and sill rails.

8

- Install the handles on to the door as shown in figure 9.
- Two spacers are used from outside and from inside of the glass door, between the male handle and the female handle.
- Snap in the long gasket seal onto the inner sides of moving centre glass panel as shown in detail of figure 9.

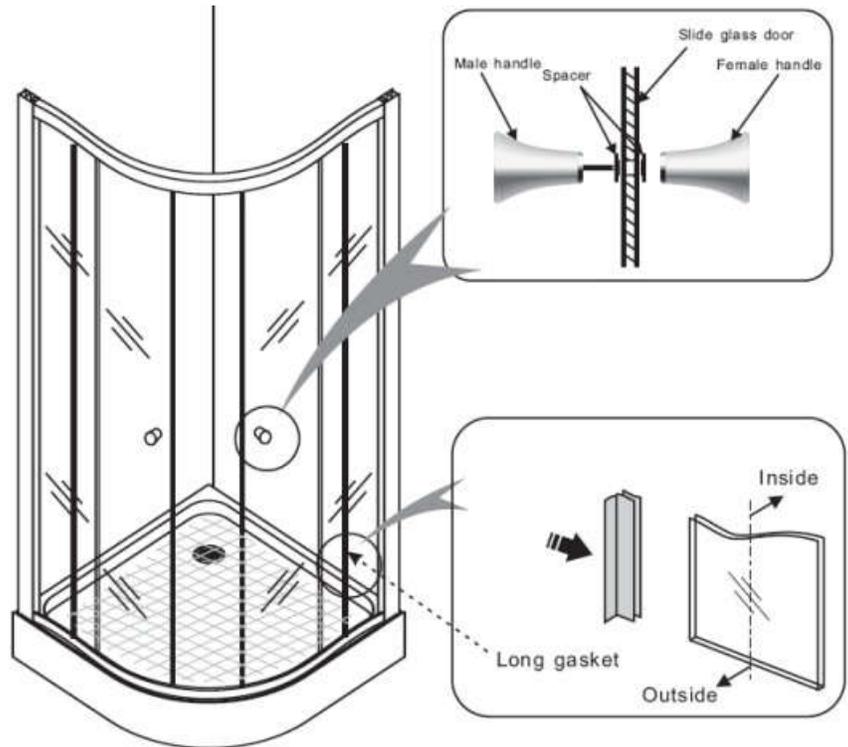


Figure 9

9

- Finish the installation by putting the silicone caulking around the outside periphery of the bottom sill from wall to wall and up the inside of the wall jambs.

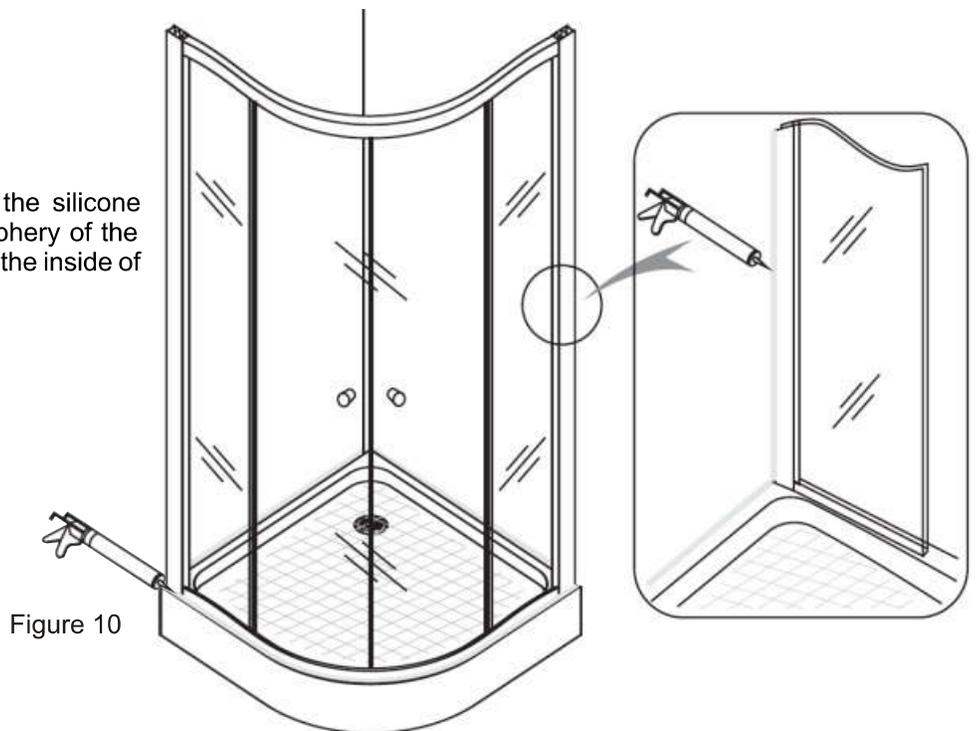


Figure 10

Allow silicone to dry for 24 hours before using the shower.

CUSTOMER CARE INFORMATION

Never use scouring powder, pads or sharp instruments on the metal framing or glass panels.

An occasional cleaning with a mild liquid detergent or cleaner such as a window cleaner is all that is required to keep your enclosure looking like new.

We want you to be completely satisfied with our products and service. If you have any comments or suggestions, please call **1-800-MIROLIN** toll free.

The company reserves the right to change models and specifications without notice.

Cabine de douche À Devant Arrondi


DIRECTIVES D'INSTALLATION

**Lire les directives
attentivement avant de
commencer**

MANUEL D'UTILISATION

MODÈLE N°

38RF

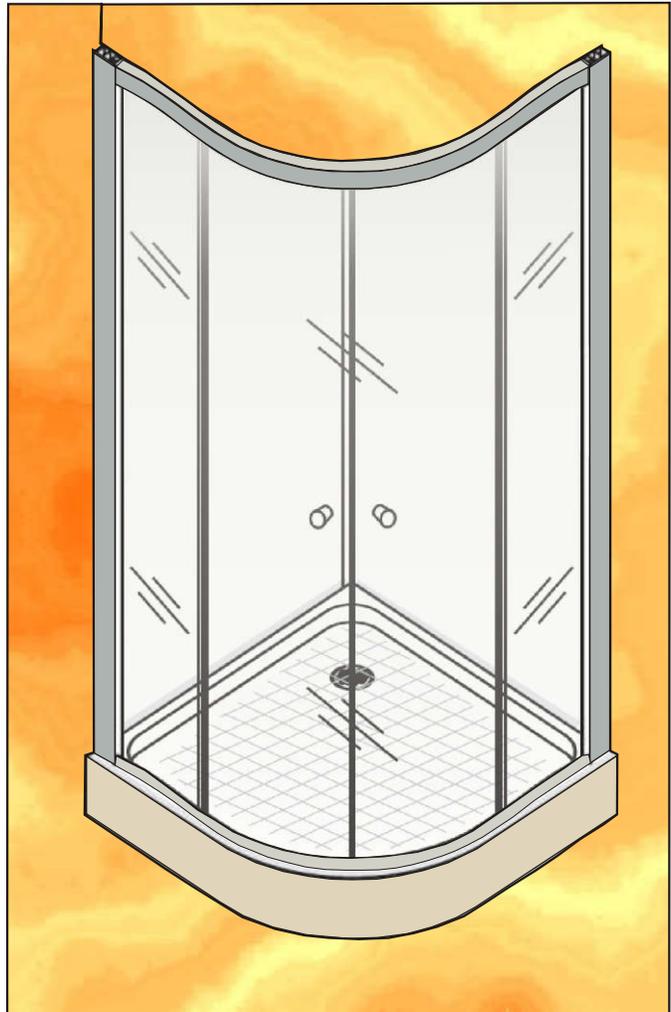

Pour TOUTES les demandes concernant l'installation et les produits veuillez contacter le service à la clientèle de Mirolin au 800. MIROLIN Ne pas vous adresser au revendeur

Merci et félicitations pour avoir choisi votre baignoire ou votre douche de marque Mirolin.

Veillez lire et respecter le guide d'installation donnant les instructions étape par étape pour l'installation et l'entretien de votre produit Mirolin afin que celui-ci vous assure de longues années d'utilisation et de satisfaction.

Au cas où vous auriez besoin d'aide pour le montage ou l'installation de votre produit, si vous avez des questions ou problèmes techniques relatifs à votre produit Mirolin, veuillez contacter le Service à la clientèle de Mirolin au 800. MIROLIN (647-6546) et parlez à l'un de nos représentants professionnels hautement qualifiés du Service à la clientèle.

Le Service à la clientèle en direct est accessible de 8H00 à 17H00 HNE du lundi au vendredi

Appelez le Service à la clientèle de Mirolin au 800.MIROLIN (647-6546)

Écrivez par courrier électronique au Service à la clientèle de Mirolin à support@mirolin.com

mirolin.com

Votre Centre de Ressources Mirolin convivial en ligne

Téléchargements

Vous pouvez télécharger la fiche technique de tous les produits ainsi que leur guide d'installation

Entretien et garantie

En un tour de main, vous obtenez toute l'information détaillée sur l'entretien et la garantie de nos produits

Informations sur les produits

Information détaillée sur les produits, y compris leur fiche technique, les différentes options au choix, la liste des prix et illustrations de mode de vie contemporain

IMPORTANT

Veillez lire attentivement les instructions complètes avant de commencer l'installation

Pour TOUTES les demandes concernant l'installation et les produits veuillez contacter le service à la clientèle de Mirolin au 800.MIROLIN.

Ne pas vous adresser au revendeur.

INTRODUCTION

Cette porte de douche à devant arrondi pour cabinet de douche a été conçue pour faciliter l'installation le plus possible. Veuillez lire ce livret du début à la fin avant d'installer votre produit.

OUTILS REQUIS

- Ruban métrique
- Perceuse électrique
- Mèche de 3,4 mm (1/8 po)
- Tournevis à tête étoilée
- Niveau (à bulles horizontales et verticales)
- Crayon
- Couteau
- Calfeutrage à la silicone
- Équerre de charpentier

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX POUR LES CLIENTS

Ne jamais utiliser de poudre ni de tampons à récurer ni d'instruments pointus sur le cadre en métal ou les panneaux en verre.


Un nettoyage occasionnel à l'aide d'un savon liquide ou d'un nettoyant doux, comme un produit de nettoyage pour fenêtres, est tout ce qu'il faut pour que votre porte conserve sa belle apparence.

Commencez par vous familiariser avec toutes les pièces en consultant le diagramme détaillé (vue éclatée) à la page 3 et les descriptions ci-dessous. Utilisez ceux-ci comme liste de vérification de toutes les pièces incluses dans l'emballage. Placez les pièces selon la disposition du diagramme détaillé pour vous assurer que vous avez toutes les bonnes pièces. Une planification préalable est essentielle pour faciliter l'assemblage.

CLÉ N°	DESCRIPTION	QTÉ
1	Montant mural	2
2	Adaptateur de montant mural	2
3	Panneau en verre fixe	2
4	Panneau en verre central mobile	2
5	Linteau et seuil	2
6	Long joint d'étanchéité	2
7	Assemblage de rouleau fixe	4
8	Assemblage de rouleau à ressort	4
9	Longue vis n°8 x 1 po	14
10	Bouchon en plastique	6
11	Assemblage de poignée	2
12	Longue vis n°8 x 1/4 po	4
13	Capuchon de vis en plastique	6
14	Longue vis n°8 x 1/2 po	6
15	Rondelle de vis en plastique	6
16	Garniture en caoutchouc pour rouleau	16
17	Capuchon en plastique pour rouleau	8

Veuillez noter le code de date à 7 chiffres indiqué sur le carton. N° de série : _____


Veuillez spécifier le numéro de série, le numéro de pièce, le motif du verre et la couleur de la porte lorsque vous passez une commande de pièces.

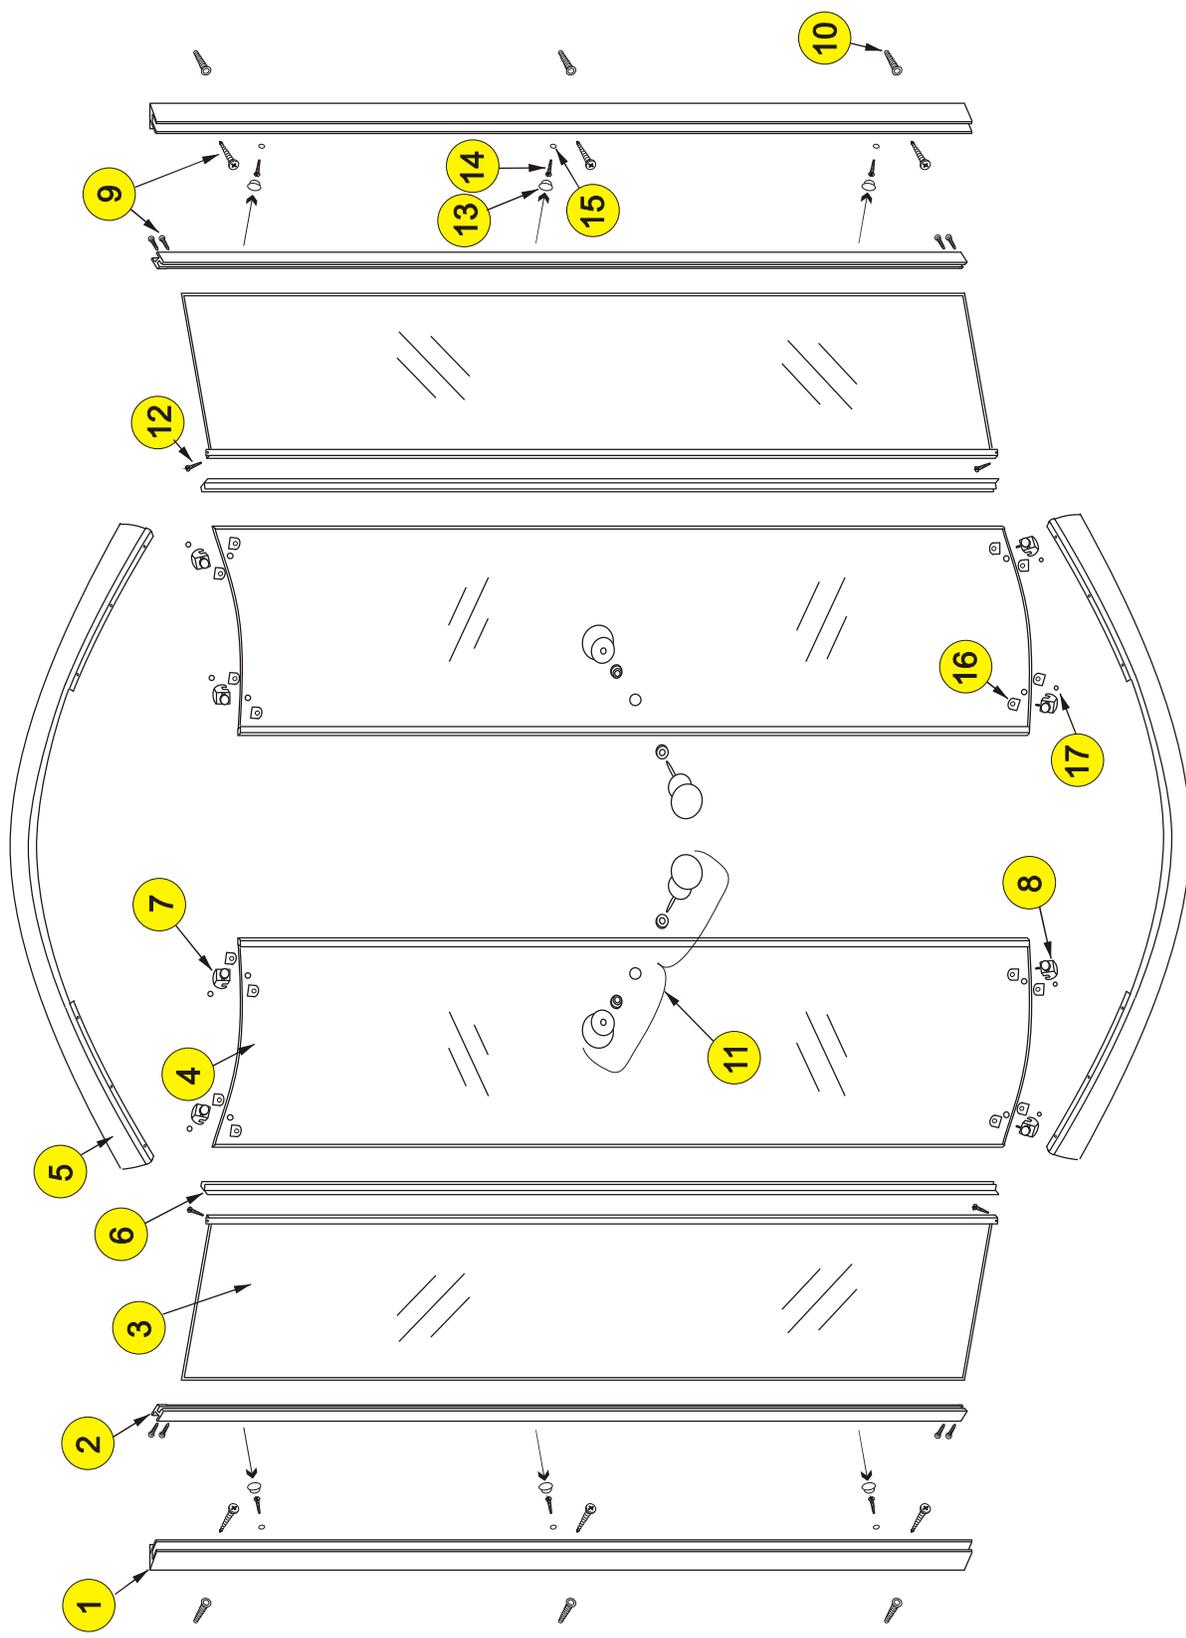


VUE ÉCLATÉE

1


Rassemblez tous les outils requis pour l'installation.

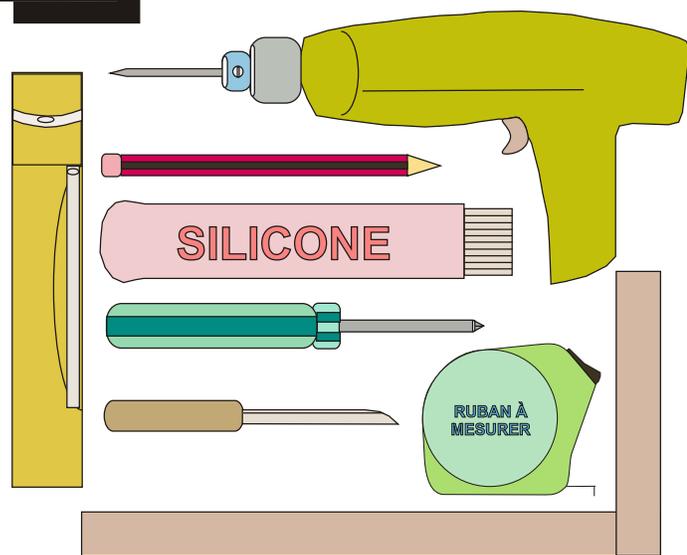**2**

Vérifiez que la base de la douche est de niveau dans chaque coin.
Assurez-vous que le mur de la douche est de niveau par rapport à la base de la douche.

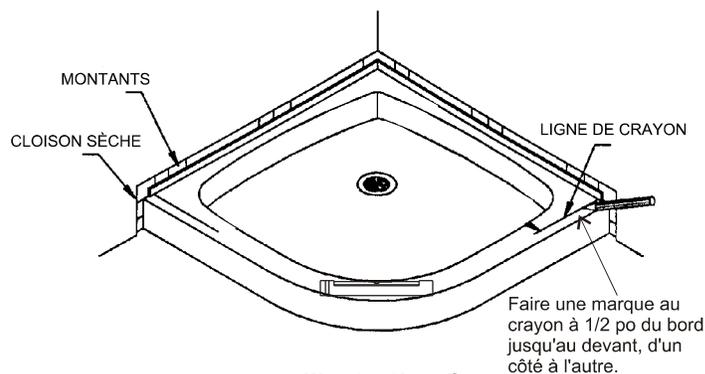**Illustration 1****DISPOSITION DE LA CABINE DE DOUCHE 38RF****3**

- À partir du bord extérieur de la base de la douche, faire une marque à 12,5 mm (1/2 po) sur le seuil. Prolonger la marque tout le long du seuil de la base de la douche, parallèle au bord extérieur. Utiliser la marque de 12,5 mm pour fixer les montants muraux au mur.
- Utilisez un niveau pour vous assurer que le montant est parfaitement vertical. Faire une marque au crayon pour les 3 trous. Répéter la même procédure pour l'autre montant. Enlever le montant mural et percer les trous en utilisant une mèche de 3,4 mm (1/8 po).
- Fixer les montants muraux aux murs à l'aide des longues vis no 8 x 1 po.

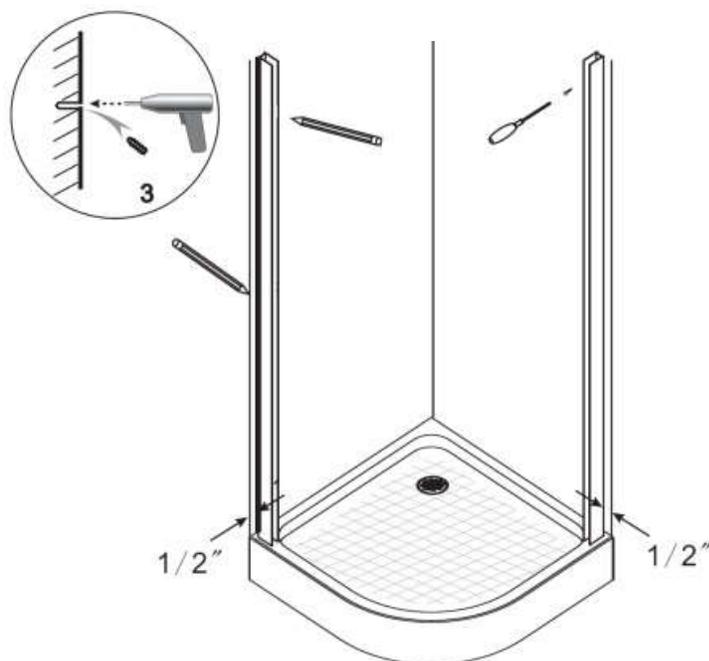**Illustration 2**

4

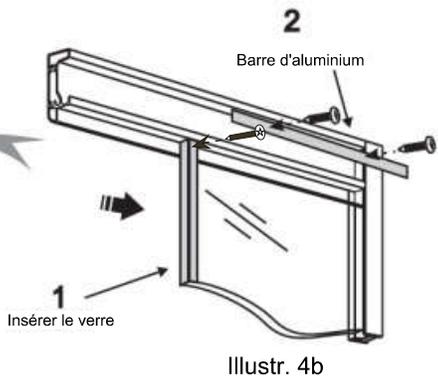
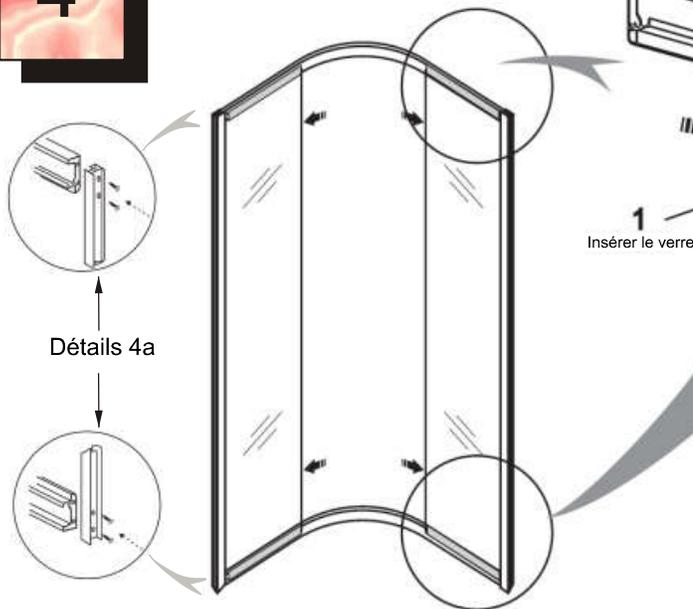


Illustration 4

- Placer les adaptateurs de linteau, de seuil et de montant mural selon l'illustration 4. Insérer les panneaux en verre fixes entre les adaptateurs et le seuil.
- Visser le linteau et le seuil à l'aide des adaptateurs de montant mural. Garder les panneaux en verre fixes entre eux, selon l'illustration 4a.
- Suivre l'étape précitée pour les quatre coins du cadre.
- Serrer maintenant le rail d'aluminium sur le panneau en verre fixe à l'aide de la vis fournie. Voir l'illustration 4b pour plus de détails.
- Visser aussi la longue vis de 1/4 po sur le bord du panneau en verre fixe avec le linteau et le seuil toujours aux quatre coins.

5

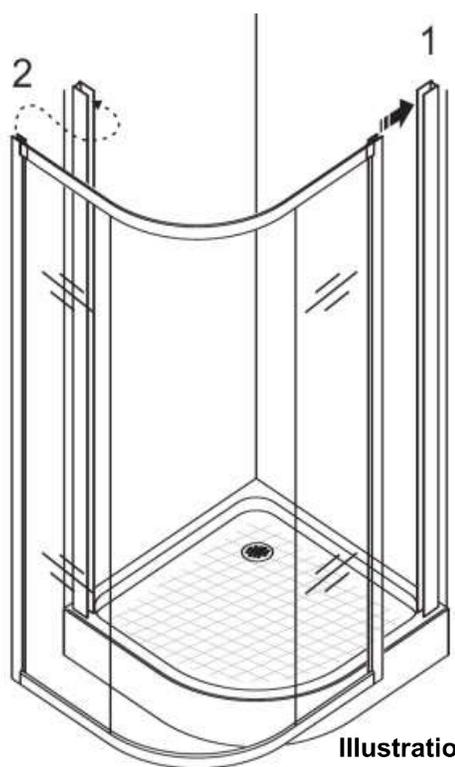


Illustration 5

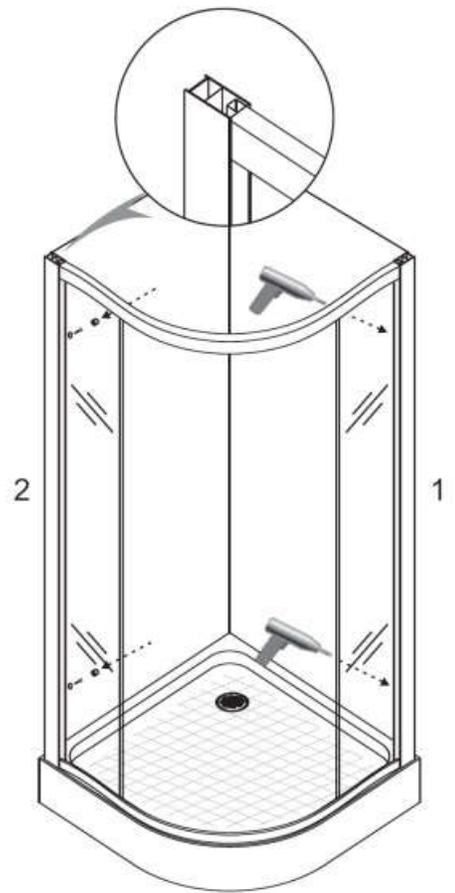


Illustration 6

- Placer tout l'assemblage sur la base de la douche en insérant les adaptateurs de montant mural dans les montants muraux selon l'illustration 5. Il faudra deux personnes pour compléter cette étape.
- Fixer les adaptateurs de montant mural aux montants à l'aide des vis en les insérant dans les trous prépercés dans les montants. Voir l'illustration 6.
- S'assurer que le panneau fixe est d'aplomb par rapport à la base lorsqu'il est fixé aux montants muraux.

6

- Fixer l'assemblage de rouleau fixe et l'assemblage de rouleau à ressort aux parties inférieure et supérieure des panneaux de porte coulissante respectivement. S'assurer que l'assemblage à rouleau fixe est installé à la partie supérieure et que le rouleau à ressort est installé au bas du panneau en verre coulissant. Voir l'illustration 7.
- Après avoir installé l'assemblage de rouleau, couvrir la vis du capuchon en plastique fourni.

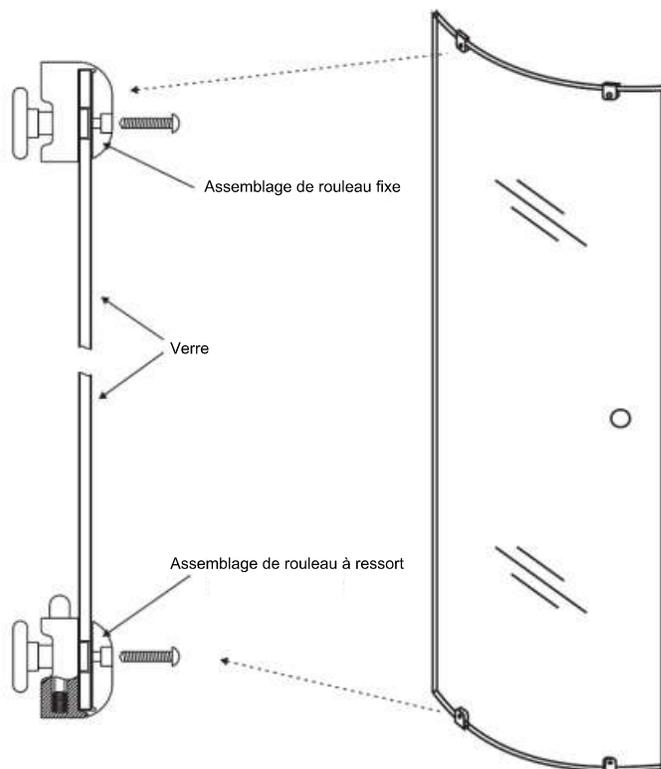


Illustration 7

7

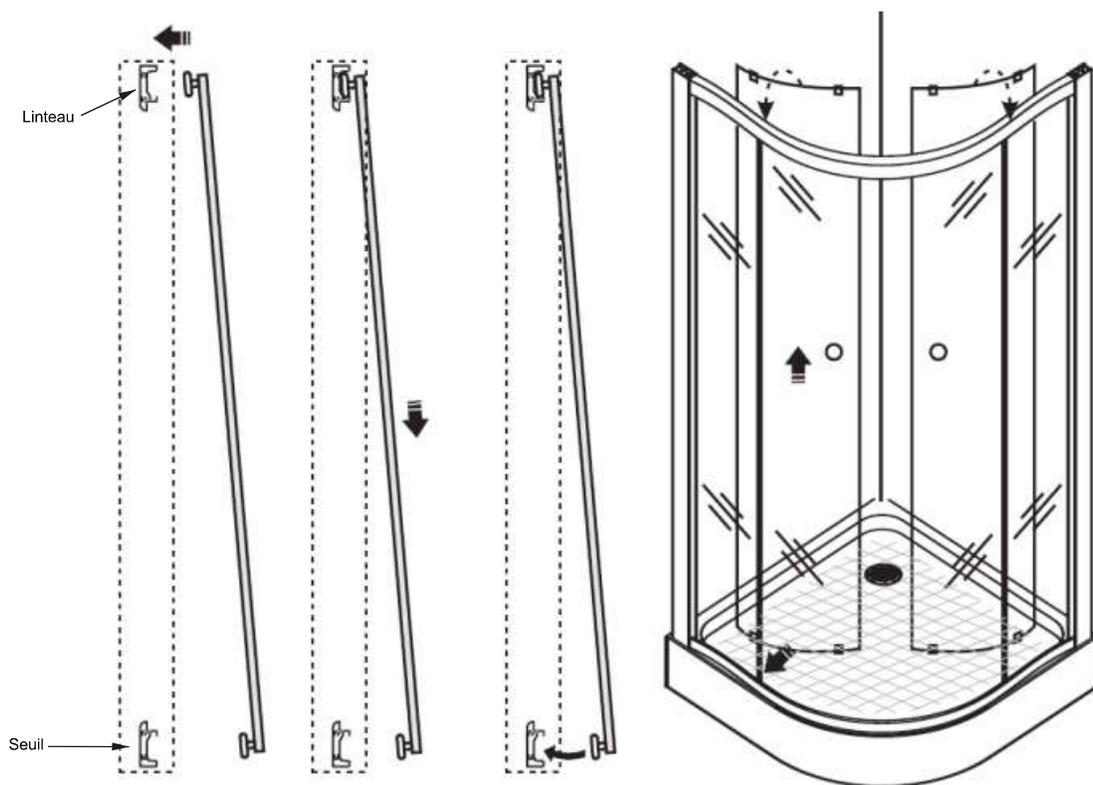



Illustration 8

- Placer les rouleaux supérieurs dans le rail du linteau selon l'illustration 8.
- Placer les rouleaux à ressort inférieurs près du seuil et pousser sur le ressort pour rabaisser légèrement le rouleau et placer le rouleau inférieur dans le rail du seuil.
- S'assurer que le panneau en verre central se déplace librement sur le linteau et le seuil.

8

- Placer les rouleaux supérieurs dans le rail du linteau selon l'illustration 8.
- Placer les rouleaux à ressort inférieurs près du seuil et pousser sur le ressort pour rabaisser légèrement le rouleau et placer le rouleau inférieur dans le rail du seuil.
- S'assurer que le panneau en verre central se déplace librement sur le linteau et le seuil.


Illustration 9

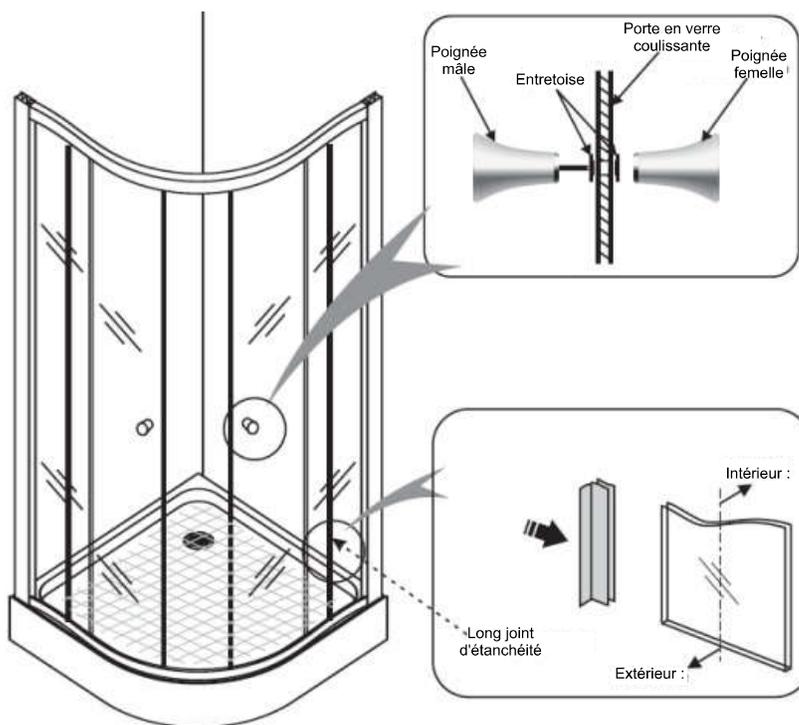

9

- Finir l'installation en apposant un calfeutrage à la silicone autour de la périphérie extérieure du seuil, d'un mur à l'autre, et à la verticale à l'intérieur des montants muraux.

Illustration 10

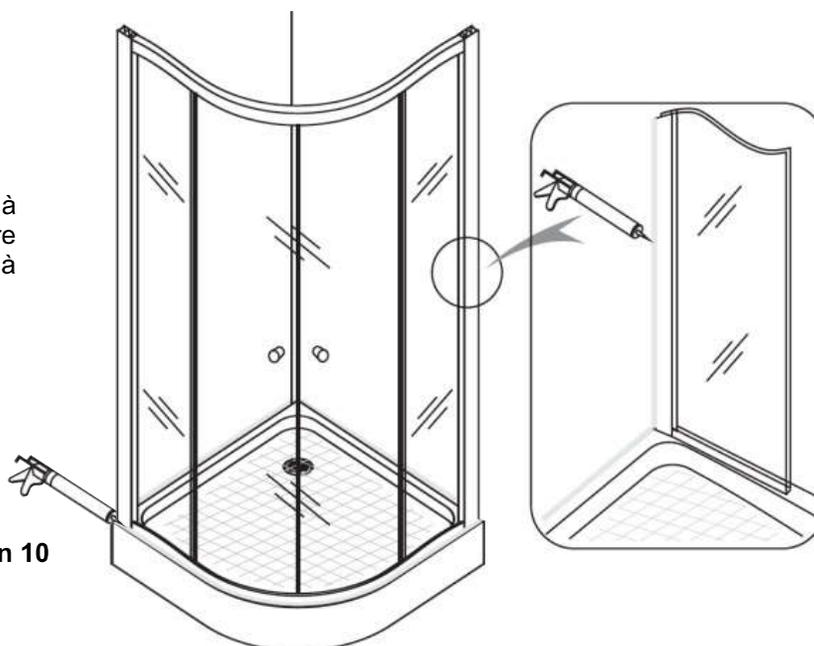

Laissez sécher la silicone pendant 24 heures avant d'utiliser la douche.

Service Clientèle

Ne jamais utiliser de poudre ni de tampon à récurer, ni d'outil avec arête coupante sur le cadre métallique ou les panneaux en verre.

Pour conserver à votre porte son aspect de neuf, il vous suffit de la nettoyer de temps en temps à l'aide d'un détergent ou d'un produit de nettoyage liquide doux, comme un produit de nettoyage de vitres.

Nous souhaitons que vous soyez entièrement satisfait de nos produits et de notre service. Si vous avez des commentaires ou des suggestions, veuillez composer 1-800-MIROLIN sans frais.

La société se réserve le droit de changer les modèles et les spécifications sans préavis.