

Brooke[™]

2 Piece Freestanding Tub

INSTALLATION INSTRUCTIONS

**Read all instructions
carefully
before proceeding**

OWNER'S MANUAL

CF 2002



For ALL Installation & Product Related Inquiries
Contact **Mirolin** Customer Care at 800.MIROLIN
Please Do Not Contact Retailer.



Mirolin Industries Corp

60 Shorncliffe Road, Toronto, ON M8Z 5K1

Thank you and congratulations on the purchase of your Mirolin bath and/or shower product.

Please read and follow the installation guide for detailed step by step instructions on how to install and care for your Mirolin product for years of continued performance and enjoyment. Should you require assistance with product assembly and/or installation, have any technical questions or concerns regarding your Mirolin product, please contact Mirolin Customer Care at 800.MIROLIN(647-6546) and speak to one of our highly trained, professional customer care representatives.

Live Customer Care is available 8am to 5pm EST Monday to Friday

Call Mirolin Customer Care at 800.MIROLIN(647-6546)
Email Mirolin Customer Care at support@mirolin.com

mirolin.com

Your User-Friendly On-line Mirolin Resource Centre

Downloads

Downloadable product specifications and installation instructions for all products

Maintenance & Warranty

Detailed product maintenance and warranty information at your fingertips

Product Information

Detailed product information including product features, options information, list pricing and lifestyle imagery

IMPORTANT

Please Read Complete Instructions Carefully Before Proceeding with Installation

For ALL Installation and Product Related Inquiries
Contact **Mirolin** Customer Care at 800.MIROLIN
Please Do Not Contact Retailer.

STEP 1: Unpack carton, leave as much of the protective film on the acrylic tub as possible until the installation finishes to minimize marking of the tub during installation.




STEP 2: Position the tub in the area where it will be installed. Unscrew the drain pop-up and mark drain location.



STEP 3: To disassemble the bathing well from the apron of the bathtub, invert the tub. Using a screw driver or drill, remove the 4 screws holding the 2 tub pieces together.




STEP 4: Separate bathing well from the apron; pull apart bathing well from the apron section as shown.

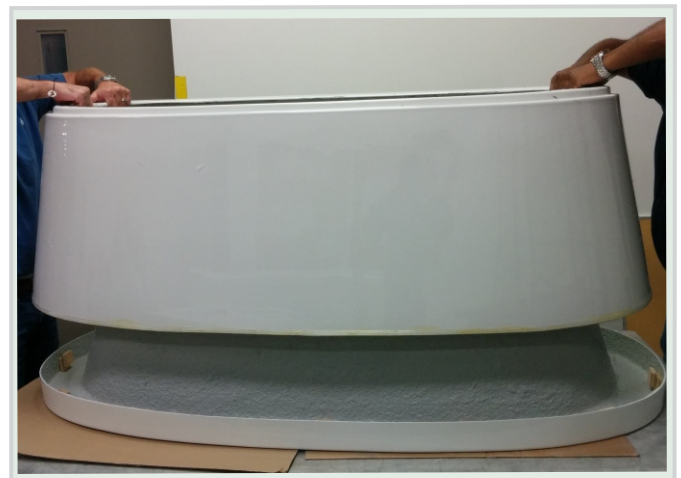


STEP 5: Install faucet on the tub deck if required.



STEP 6: Reassemble bathing well with apron ensuring the apron cut out is on the waste and overflow side and replace the screws as shown in step 3.

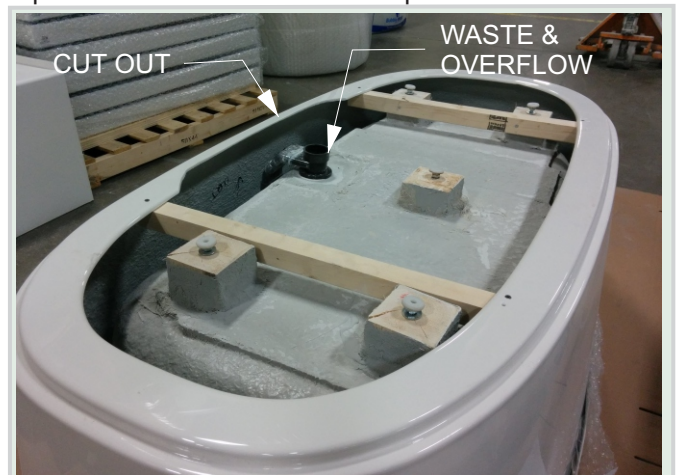

STEP 7: Lift the tub back into the correct position, levelling the tub if necessary (tub levelled at factory). Level by loosening the hex nut and threading the rod into or out of the block. Tighten the hex nut against the wood block once the foot is level. Connect the plumbing once the tub is level.

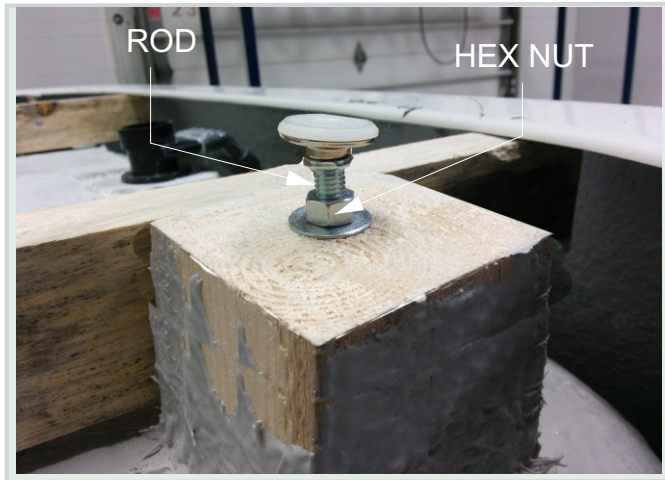

STEP 8: Finish the installation by running a bead of high quality silicone around the outside of the bathtub, where the bathroom floor meets the bathtub apron.



TESTING

Test the installation after completing the plumbing. Fill the bath with water and leave it for one hour to ensure that the all plumbing connections are correct, and there are no leaks.

Mirolin Industries Corp. is not responsible for any damages incurred as a result of poor installation of the product.

MAINTENANCE

The acrylic sheet, which forms the surface of your bathtub, provides one of the most durable surfaces found in modern bathrooms. Keep it bright and smooth with mild liquid household detergent, soap and water, or foaming cleansers. **NEVER USE** aromatic solvents, abrasive cleaners, scouring compounds or pads, strong liquid cleansers, or other material that could damage or dull the surface of the bath.

DO NOT USE products such as acetone (nail polish remover), dry cleaning solution, lacquer thinners, gasoline, pine oil, etc.

Restoring Surface Gloss.- Restore surface gloss by applying a very fine rubbing compound and polishing the surface by hand or with a power buffer. Finish with an application of a good quality automotive wax.

Minor Repairs to Surface.- Remove minor scratches and scuffs as follows. First, wet sand the area with 600 grit wet sandpaper until the surface is smooth. Then, restore the gloss as described under **RESTORING SURFACE GLOSS**.

We want you to be completely satisfied with our products and service. If you have any comments or suggestions, please call **800.MIROLIN(647-6546)** toll free.

The company reserves the right to change models and specifications without notice.



Brooke^{MC}

Baignoire Autoportante en deux pièces

DIRECTIVES D'INSTALLATION

**Lire les directives
attentivement avant de
commencer**

MANUEL D'UTILISATION

CF 2002



Pour TOUTES les demandes concernant l'installation et les produits veuillez contacter le service à la clientèle de Mirolin au 800.MIROLIN. Ne pas vous adresser au revendeur.

 **mirolin**[™]
Des baignoires pour la génération
actuelle et aussi la prochaine

Mirolin Industries Corp

60 Shorncliffe Road, Toronto, ON M8Z 5K1

Nous vous remercions et vous félicitons d'avoir acheté votre baignoire ou votre douche de marque Mirolin.

Veuillez lire et suivre le guide d'installation donnant les instructions étape par étape pour l'installation et l'entretien de votre produit Mirolin afin que celui-ci vous assure de longues années de performance et de satisfaction.

Si vous avez besoin d'aide pour le montage ou l'installation de votre produit, si vous avez des questions ou problèmes techniques relatifs à votre produit Mirolin, veuillez contacter le Service à la clientèle de Mirolin au 800. MIROLIN (647-6546) et parlez à l'un de nos représentants professionnels hautement qualifiés.

Le Service à la clientèle en direct est accessible de 8H00 à 18H00 HNE du lundi au vendredi

*Appelez le Service à la clientèle de Mirolin au 800.MIROLIN(647-6546)
Faites parvenir un courriel au Service à la clientèle de Mirolin à support@mirolin.com*

mirolin.com

Votre Centre de Ressources Mirolin convivial en ligne

Téléchargements

Téléchargez la fiche technique de n'importe quel produit ainsi que son guide d'utilisation

Entretien et garantie

Obtenez les renseignements détaillés sur l'entretien et la garantie de nos produits

Informations sur les produits

Information détaillée sur les produits, y compris leurs caractéristiques, les différentes options, la liste de prix et des illustrations

IMPORTANT

Veuillez lire attentivement les instructions complètes avant de commencer l'installation

Pour TOUTES demandes concernant l'installation et les produits veuillez contacter le service à la clientèle de Mirolin au 800.MIROLIN.

Ne pas vous adresser au détaillant.

Étape 1 : Déballez le contenu de la boîte; laissez autant de film protecteur que possible sur la baignoire en acrylique jusqu'à ce que l'installation soit terminée afin de minimiser les taches sur la surface au cours de l'installation.




Étape 2 : Positionnez la baignoire à l'endroit où elle doit être installée. Dévissez le clapet du drain et marquez le positionnement du drain.



Étape 3 : Inversez la baignoire pour détacher l'intérieur de la baignoire de la jupe. À l'aide d'un tournevis manuel ou mécanique, retirez les 4 vis qui retiennent les 2 pièces de la baignoire ensemble.




Étape 4 : Séparez l'intérieur de la baignoire de la jupe tel qu'illustré.

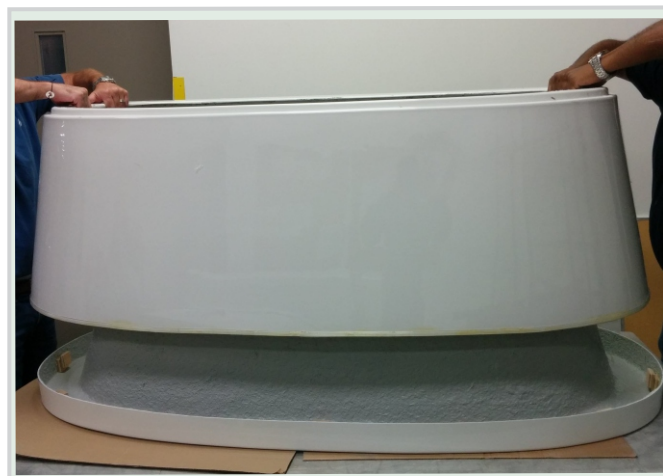

Étape 5 : Installer le robinet sur le pont de baignoire si nécessaire.



Étape 6 : Réassemblez l'intérieur de la baignoire et la jupe en vous assurant que la partie coupée de la jupe est du côté du trop-plein et remettez en place les vis tel qu'illustré à l'étape 3.

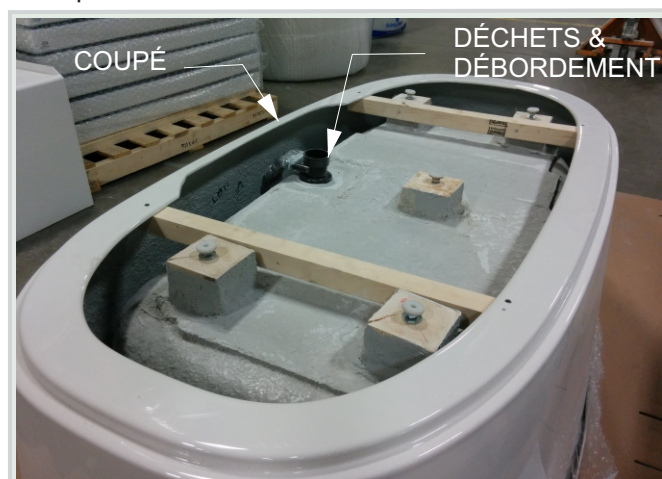

Étape 7 : Remplacez la baignoire à la bonne position, en la mettant de niveau si nécessaire (la baignoire est mise de niveau à l'usine). Ajustez le niveau de la baignoire en relâchant l'écrou hexagonal et en vissant la tige vers le haut ou le bas dans le bloc. Resserrez l'écrou hexagonal contre le bloc de bois quand le pied est de niveau. Raccordez la plomberie quand la baignoire est de niveau.



Étape 8 : Complétez l'installation en appliquant un cordon de silicone de haute qualité autour de l'extérieur de la baignoire, là où le plancher de la salle de bain rencontre la jupe.



ESSAI

Vérifiez l'installation après avoir complété la plomberie. Remplissez la baignoire d'eau et laissez-la remplie pendant une heure pour vous assurer que tous les raccords de plomberie sont bons et qu'il n'y a pas de fuite.

Mirolin Industries Corp. n'est pas responsable de tout dommage causé par une mauvaise installation du produit.

ENTRETIEN

La feuille d'acrylique qui constitue la surface de la cabine fournit l'une des surfaces les plus durables que l'on puisse trouver dans les salles de bain modernes. L'utilisation d'un détergent liquide doux, de savon et d'eau ou de nettoyants moussants permet de la garder brillante et bien lisse. NE JAMAIS UTILISER de solvants aromatisés, de nettoyants abrasifs, de produits ou tampons à récurer, d'agents de nettoyage liquides très forts ou d'un produit qui risquerait d'endommager ou de ternir la surface du bain.

Rétablissement du brillant de la surface - Rétablir le brillant de la surface en appliquant une pâte à polir très fine et en polissant à la main ou à l'aide d'une meule de finition électrique. Terminer par l'application d'une cire automobile de bonne qualité.

Réparations mineures de la surface. Enlever les rayures et les traces de frottement mineures comme suit. Frotter d'abord la surface humide avec du papier de verre à 600 grains jusqu'à ce que la surface soit lisse. Finition avec le papier sablé humide de 1200 granulations. Puis, restaurer le lustre comme cela est décrit dans RESTAURATION DU LUSTRE DE LA SURFACE.

Votre entière satisfaction nous importe. En cas de commentaires ou de suggestions, composez le numéro sans frais le **800.MIROLIN(647-6546)**.

La société se réserve le droit de changer les modèles et les spécifications sans préavis.

