


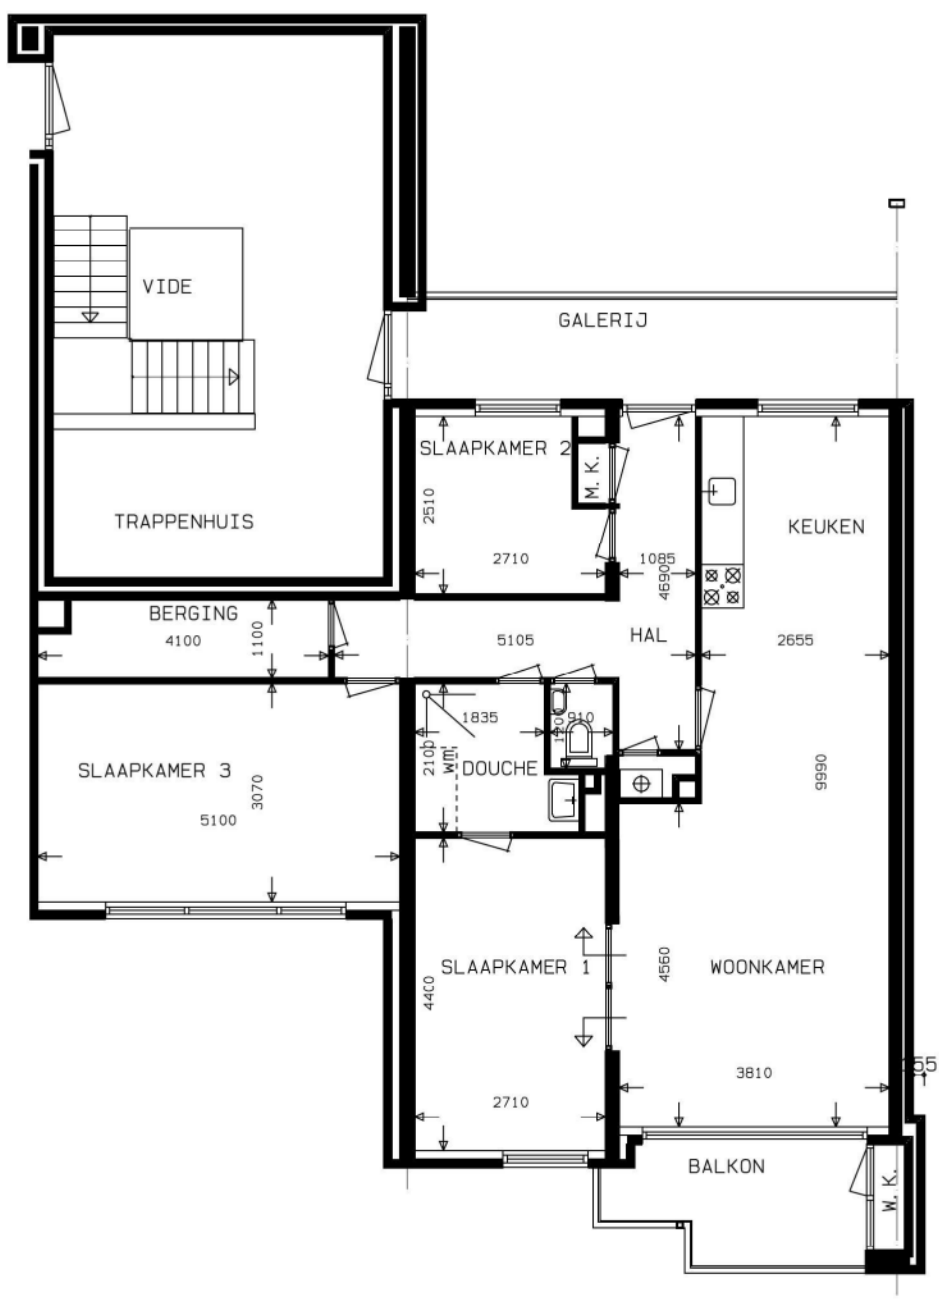

VERDIEPING

MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN	WIJZ. DAT : 01-04-96	SCHAAL 1: 100
WBV. GSA	CODE ELEM: TNCAG001	COMPLEX : 008
ADRES :		