

ChaffoLink

Procédure d'installation Kit avec **connexion WiFi**

Contenu de la boîte

Kits connectivé



Passerelle de communication avec son câble d'alimentation + support mural

Accessoire de régulation Zone Control + son support mural

2 câbles eBus

Sachet avec 3 chevilles pour le support mural de la passerelle

Sachet avec 2 chevilles pour le support mural de l'accessoire de thermorégulation

Sachet avec 4 connecteurs et 1 ruban adhésif double face pour le support mural de la passerelle



Manuel d'installation

Câble serie rj12 (longueur 1m20)



Dimensions

Kits connectivité

Passerelle

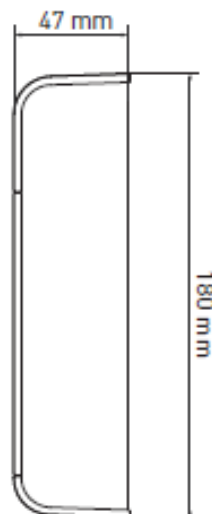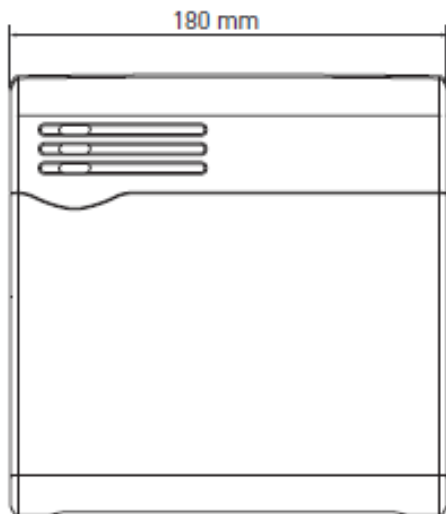


Zone Control

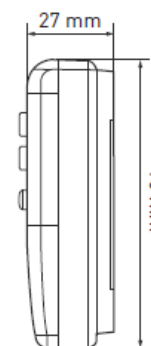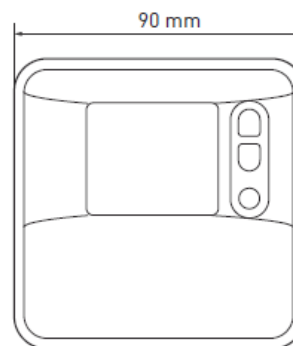

Boutons et connecteurs

Kits connectivité

1. Bouton **ON/OFF**
2. LED **BUS** : ebus2
3. LED **SERIAL** : liaison série pour chaudières Galileo non Evo
4. LED **WEB** : communication internet
5. Bouton de **1^{ère} configuration**
6. Alimentation 230 Vac
7. **Port série** : communication avec chaudière Galileo non Evo
8. **Port TA** : commande pour chaudière Galileo non Evo
9. Connecteurs **BUS** (ebus2)

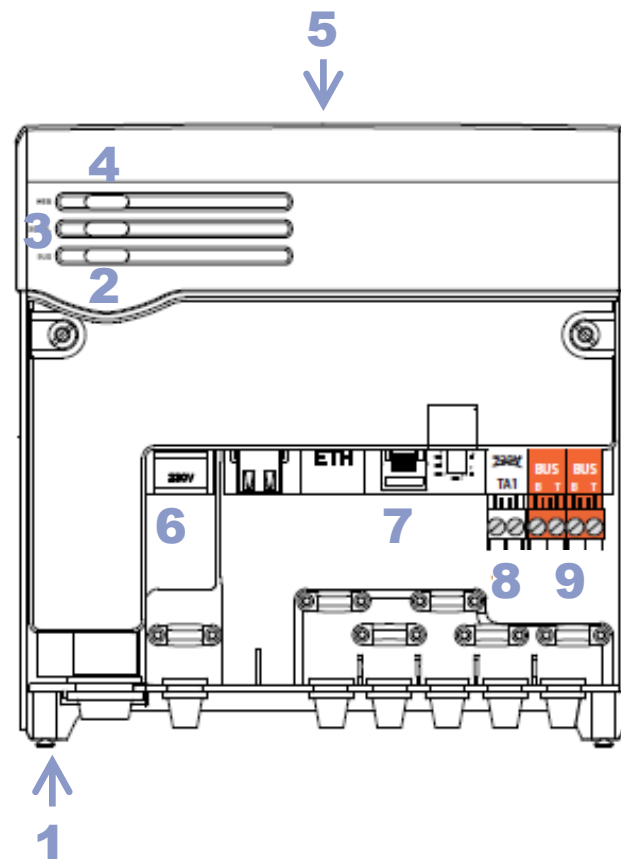

Installation : points importants

Kits connectiv 

AVANT DE COMMENCER :

-  teindre la chaudi re
- V rifier que la box   laquelle la passerelle va  tre li e est bien allum e
- T l charger l'application CHAFFOLINK sur  ou 

Installation : points importants

Kits connectiv  

- **La passerelle utilise le port s  rie de la carte principale de la chaudi  re** pour l'  change d'informations ; le raccordement s'effectue par le c  ble livr   dans le kit, d'une longueur de 1,20 m ; **la passerelle doit   tre install  e    proximit   de la chaudi  re.**
- **Le p  riph  rique de r  gulation d'ambiance d'origine** (Remote Control ou sonde d'ambiance ou TA) doit imp  rativement   tre remplac  e par le Zone Control livr  e dans le kit ; **l'utilisation d'un dispositif sans fil n'est plus possible**
- **Le Zone Control** se raccorde    la passerelle qui commande la chaudi  re par son entr  e TA ; **la thermor  gulation d'ambiance n'est plus possible.**
- **La sonde ext  rieure** est conserv  e ; **elle doit imp  rativement   tre filaire.**
- **Le syst  me n'est pas compatible avec les MGM/MGZ g  n  ration Galileo** ; le module multizone doit   tre remplac   par un module multizone Evo.
- **Si la passerelle est hors-tension, la chaudi  re ne fonctionne plus en mode chauffage**
- **Le mode   t   et le mode Off ne sont disponibles depuis l'appli**
- Et inversement **si la chaudi  re est en mode Off ou Et  , on ne peut pas revenir en mode On ou Hiver    partir de l'appli**

Installation : points importants

Kits connectivité

- **Le mode SRA** ne peut pas être activé/désactivé à distance depuis l'appli smartphone.
- **Les consignes de température Eco et Confort du mode chauffage** sont accessibles uniquement à distance depuis l'appli smartphone/web ; elles ne peuvent pas être modifiées depuis la chaudière
- **La consigne ECS Comfort** n'est pas accessible à distance depuis l'appli smartphone/web
- **Les plages horaires du mode ECS Comfort programmé** ne sont pas accessibles à distance depuis l'appli smartphone/web
- **Les plages horaires du mode Chauffage programmé** ne peuvent pas être affichées sur l'écran de la chaudière
- **L'écran de la chaudière n'affiche aucune information sur le fait que le Zone Control est en mode OFF** (pas de chauffage, ECS uniquement, équivalent au mode Été) ; le mode affiché reste le mode sélectionné sur la chaudière (exemple : Hiver)

Chaffolink Installation connexion LAN avec Zone Control

3 étapes

1

INSTALLATION DU
KIT CHAFFOLINK

2

CONNEXION À
INTERNET VIA
L'APPLI
OU UN NAVIGATEUR
WEB

3

CREATION DU
COMPTE ET
ENREGISTREMENT
DU PRODUIT




ÉTAPE 1 : INSTALLATION DU KIT CHAFFOLINK

Installation des câbles


1. INSTALLATION DU KIT CHAFFOLINK



1. Ouvrez la passerelle en dévissant les deux vis en dessous puis soulevez le panneau en façade

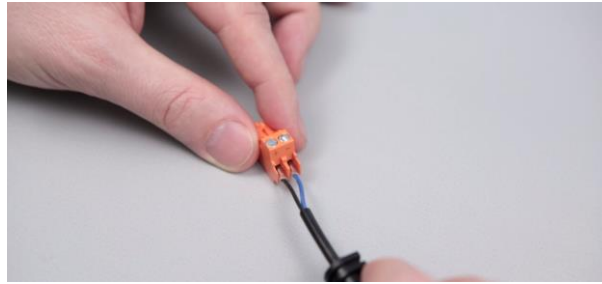


2. Raccordez un connecteur BUS à un câble bipolaire

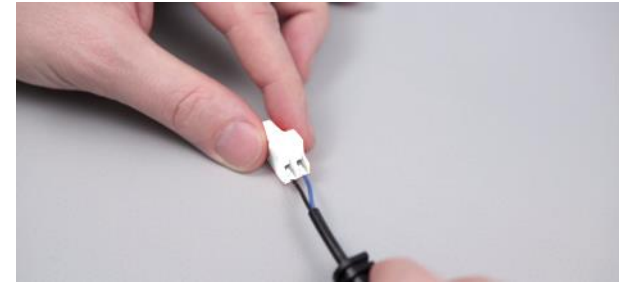


3. Raccorder le second câble sur le connecteur TA



4. Sur la passerelle, dévissez les attaches

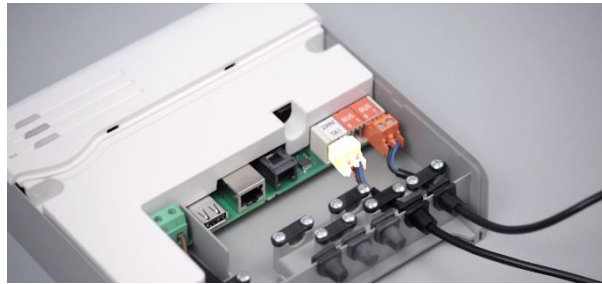

5. Raccordez le connecteur BUS à celui de la passerelle, idem pour le connecteur TA

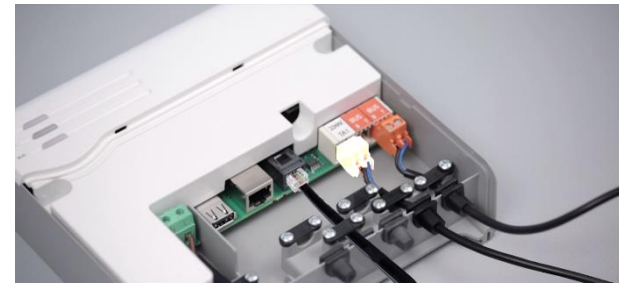

6. Branchez le câble Serie RJ12 sur le port Serie

Installation des câbles


1. INSTALLATION DU KIT CHAFFOLINK



7. Refermez la passerelle en repositionnant le panneau et revissant les deux vis

Connexion Passerelle-Accessoire de régulation

1. INSTALLATION DU KIT CHAFFOLINK

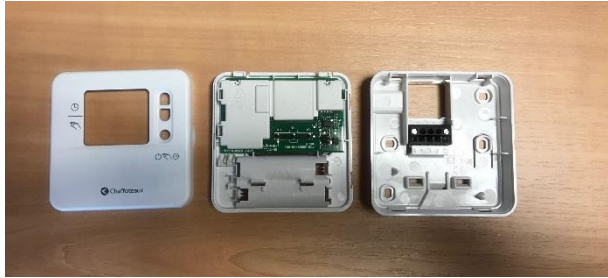

8. Ouvrez l'accessoire de régulation afin d'accéder aux branchements



9. Raccordez le câble de la passerelle (BUS) à l'accessoire de régulation en respectant la même polarité que celle de la passerelle (B=A et T=C)



10. Fixez la base de l'accessoire de régulation au mur à l'aide des vis fournies




11. Remplacez la partie électronique de l'accessoire de régulation et son cache

Connexion Passerelle-Chaudière

1. INSTALLATION DU KIT CHAFFOLINK



12. Ouvrez la chaudière et l'accès aux connecteurs

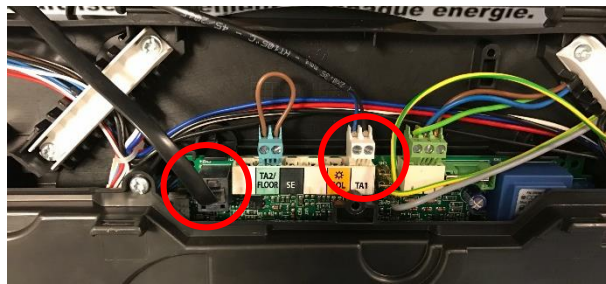

13. Raccordez le câble Serie et le câble TA sur la chaudière



14. Refermez la chaudière

Fixation de la passerelle

1. INSTALLATION DU KIT CHAFFOLINK



15. Décollez l'étiquette adhésive du support de la passerelle



16. Collez le support de la passerelle



17. Positionnez la passerelle sur son support

Alimenter l'installation

1. INSTALLATION DU KIT CHAFFOLINK



18. Rallumez la chaudière



ÉTAPE 2 : CONNEXION DE LA PASSERELLE À INTERNET

Initialisation de la passerelle

2A. CONNEXION À INTERNET VIA L'APPLICATION



1. Téléchargez l'application ChaffoLink sur App Store (Apple) ou Google Play (Android)



2. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt de la passerelle (en dessous à gauche).



3. La passerelle effectue une procédure d'initialisation : les LEDs s'allument en séquence en **BLEU**.



4. La phase d'initialisation est terminée. La LED BUS est verte signifiant la bonne connexion Passerelle - Accessoire de régulation - Chaudière




5. La LED WEB reste rouge, la LED SERIAL est éteinte




Connexion de la passerelle


2A. CONNEXION À INTERNET VIA L'APPLICATION

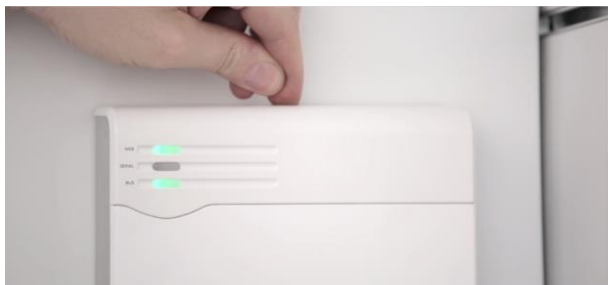


6. Appuyez sur la touche de configuration au dessus de la passerelle jusqu'à ce que la LED WEB clignote.

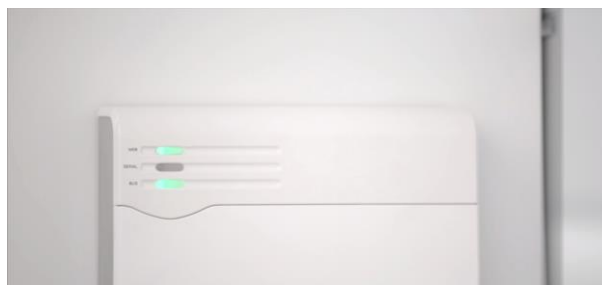

7. La passerelle crée un réseau WIFI ; le réseau reste actif 10 minutes, après lesquels, si la configuration n'a pas été réalisée, il faudra relancer la procédure.

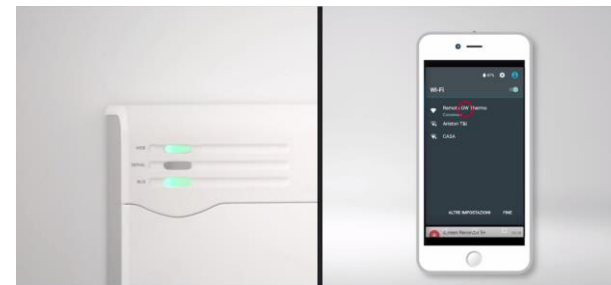


8. Sur le smartphone, sélectionnez le réseau WIFI **Remote GW Thermo** pour s'y connecter

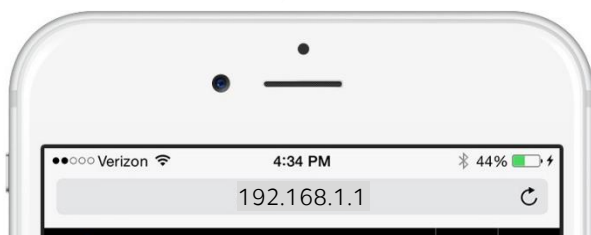


9. Ouvrir le navigateur Web et entrer dans la barre d'adresse, l'adresse IP 192.168.1.1



10. Sélectionnez Connexion **WIFI**

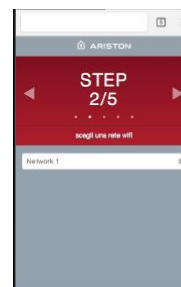

11. Sélectionnez votre réseau **WIFI**

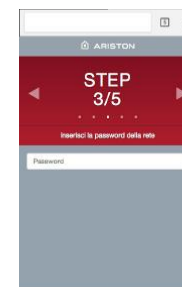

12. Entrez le mot de passe du réseau



13. Sélectionnez **DHCP** (default)



14. La connexion est établie. La LED **WEB** est verte et fixe

Initialisation de la passerelle

2B. CONNEXION À INTERNET VIA ORDINATEUR



1. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt de la passerelle.



2. La passerelle effectue une procédure d'initialisation : les LEDs s'allument en séquence en BLEU.




3. La phase d'initialisation est terminée. La LED BUS est verte signifiant la bonne connexion Passerelle - Accessoire de régulation - Chaudière



4. La LED WEB reste rouge, la LED SERIAL est éteinte

Connexion de la passerelle

2B. CONNEXION À INTERNET VIA ORDINATEUR

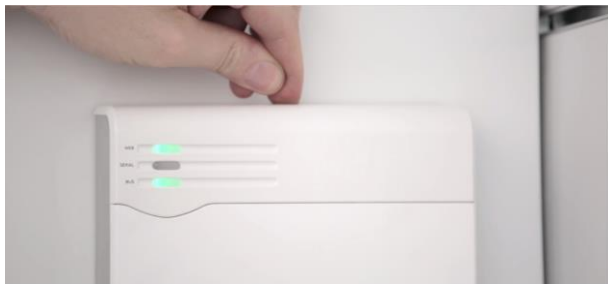

5. Appuyez sur la touche de configuration jusqu'à ce que la LED WEB clignote.



6. La passerelle crée un réseau WIFI ; le réseau reste actif 10 minutes, après lesquels, si la configuration n'a pas été réalisée, il faudra relancer la procédure.



7. Sur l'ordinateur, sélectionnez le réseau WIFI **Remote GW Thermo**



8. Ouvrez votre navigateur Web et entrez dans la barre d'adresse, l'adresse IP 192.168.1.1



9. Sélectionnez Connexion **WIFI**



10. Sélectionnez votre réseau **WIFI**



11. Entrez le mot de passe du réseau



12. Sélectionnez **DHCP (default)**



13. La connexion est établie. La LED **WEB** est verte et fixe



ÉTAPE 3 : CRÉATION DU COMPTE ET ENREGISTREMENT DE LA PASSERELLE

Création du compte

3A. CRÉATION DU COMPTE VIA APPLICATION



1. Téléchargez l'application ChaffoLink sur App Store (Apple) ou Google Play (Android) (si ça n'a pas été fait au début de l'installation)



2. Ouvrez l'application ChaffoLink



3. Cliquez sur S'INSCRIRE



4. Renseignez l'ensemble des champs. A noter que l'email doit être valide et ne pourra pas être changé ultérieurement



5. Une fois l'ensemble des champs remplis, cliquez sur Sauvegarder




6. Allez dans votre boîte email et cliquez sur le lien dans l'email reçu pour confirmer votre compte

Enregistrement passerelle

3A. ENREGISTREMENT DE LA PASSERELLE VIA APPLICATION




7. Retournez dans l'application ChaffoLink et connectez-vous avec votre email et votre mot de passe

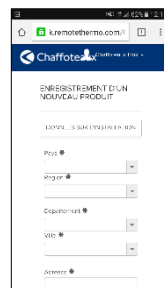

8. Renseignez les informations sur la localisation de l'appareil



9. Lisez et acceptez les conditions générales d'utilisation et la politique de confidentialité

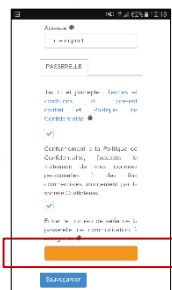


10. Entrez le numéro de série de la passerelle qui se trouve sur l'étiquette présente sur la boîte ou au dos de la passerelle




11. Cliquez sur Sauvegarder. Vous pouvez utiliser votre solution ChaffoLink

Création du compte


3B. CRÉATION DU COMPTE VIA ORDINATEUR

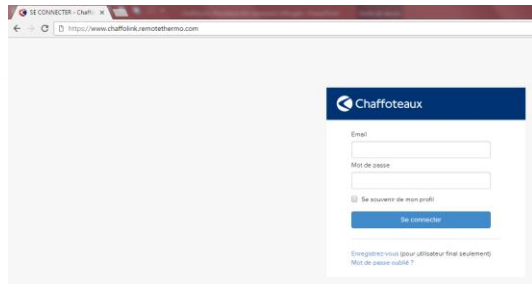


1. Ouvrir le navigateur Web et entrer dans la barre d'adresse, l'adresse www.chaffolink.remotethermo.com

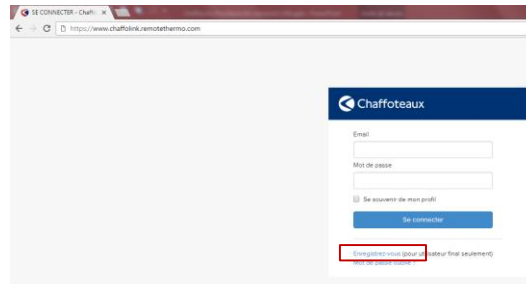

2. Cliquez sur « Enregistrez-vous »

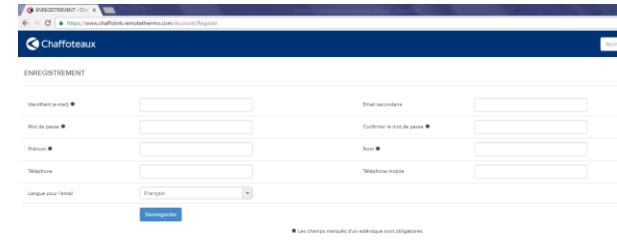

3. Renseignez l'ensemble des champs. A noter que l'email doit être valide et ne pourra pas être changé ultérieurement

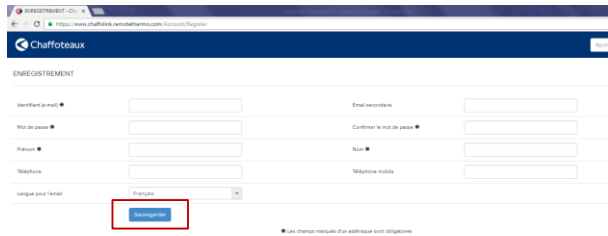


4. Une fois l'ensemble des champs remplis, cliquez sur Sauvegarder




5. Allez dans votre boîte email et cliquez sur le lien dans l'email reçu pour confirmer votre compte

Enregistrement passerelle


3A. ENREGISTREMENT DE LA PASSERELLE VIA APPLICATION

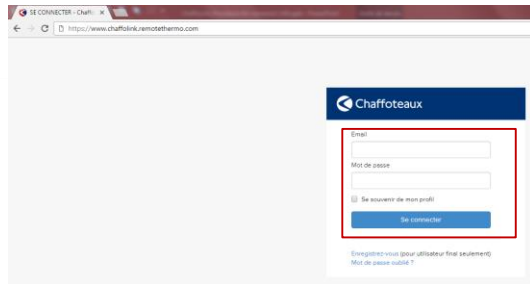


7. Retournez sur le site www.chaffolink.remotethermo.com et connectez-vous avec votre email et votre mot de passe

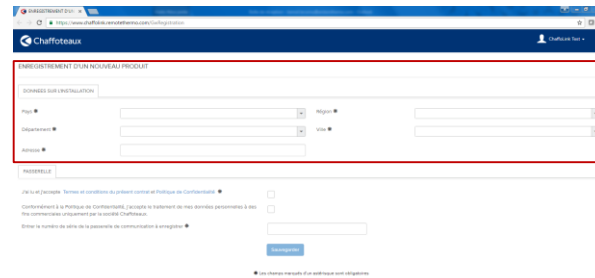


8. Renseignez les informations sur la localisation de l'appareil

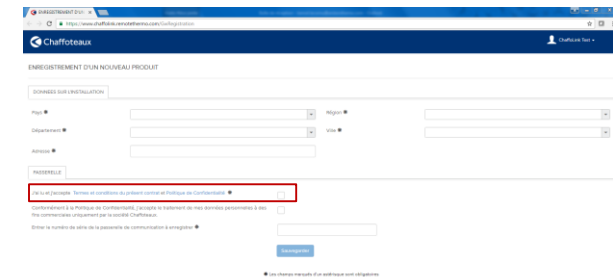

9. Lisez et acceptez les conditions générales d'utilisation et la politique de confidentialité

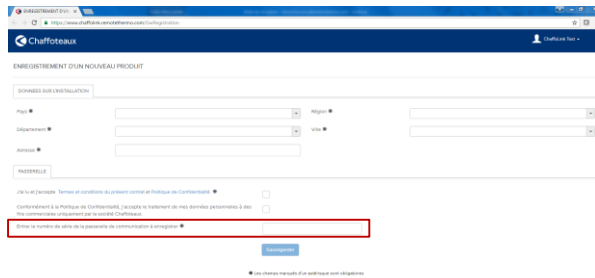

10. Entrez le numéro de série de la passerelle qui se trouve sur l'étiquette présente sur la boîte ou au dos de la passerelle

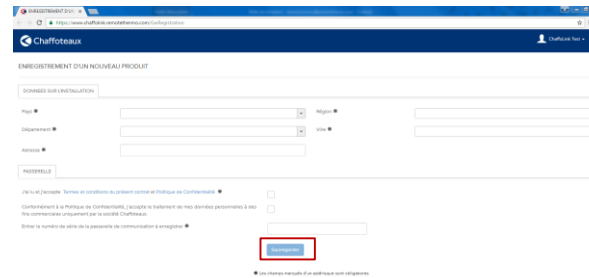

11. Cliquez sur Sauvegarder. Vous pouvez utiliser votre solution ChaffoLink

**Félicitations !
Votre passerelle est désormais
connectée à Internet et votre
configuration est bonne.**

Pour toute demande d'assistance, veuillez contacter notre service technique au 01 55 84 94 94.



Routeur sécurisé

CAS PARTICULIERS

Si votre box présente un niveau de sécurité élevé, il est possible qu'elle n'autorise pas la passerelle à accéder à internet. Pour cela, il faut ouvrir un port sur votre box puis l'attribuer à la passerelle ChaffoLink.

Cela peut se caractériser par la message « La première notification d'activation est introuvable » lorsque vous souhaitez enregistrer votre produit



1. Sur l'interface de gestion de votre box Internet / routeur :
 - Ajoutez une redirection de port*

*Vers un port non utilisé. Les ports de la passerelle sont 8883 et 1883