




NOTICE DE MONTAGE

HRS31514X

■ Découpe/ montage




1- Monter le profil Ventouse sur le dormant à la hauteur H souhaitée

- ☞ Utilisez des vis M5 ou M6, têtes rondes, selon le support. Intervalle conseillé 200 mm

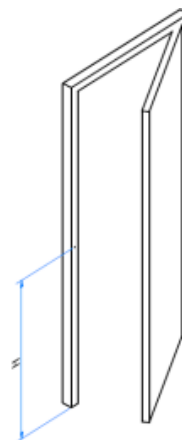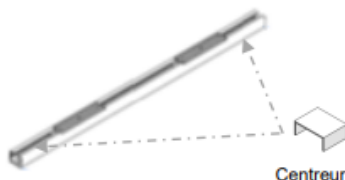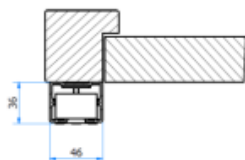


2- Monter le profil support sur l'ouvrant



- ☞ Utilisez des vis M5 ou M6, têtes rondes, selon le support. Intervalle conseillé 200 mm
- ☞ Centrer la découpe sur la ventouse comme sur la Fig. A

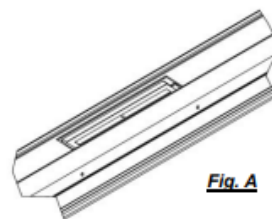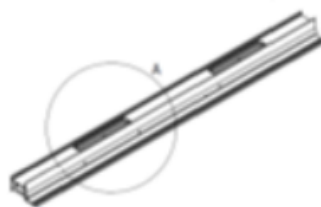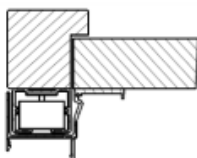

3- Clipper le profil poignée sur le profil support

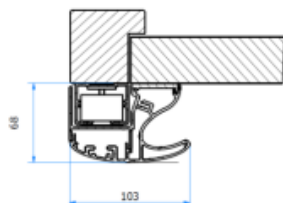

4- Finaliser l'assemblage du profil poignée à l'aide des 7 Vis 3.5 x13 fournies

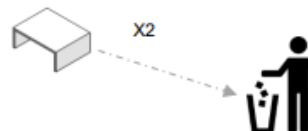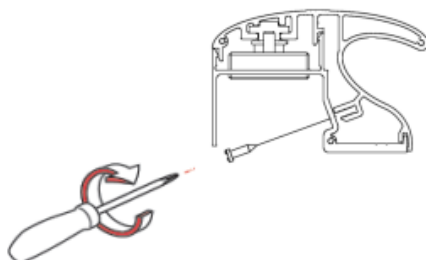


0 810 01 60 00

Service 0,06 € / min
+ prix appel

☞ Utilisez une alimentation continue, stabilisée, 12 ou 24 VDC (suivant version), 1 A minimum

Câblage alimentation Ventouse

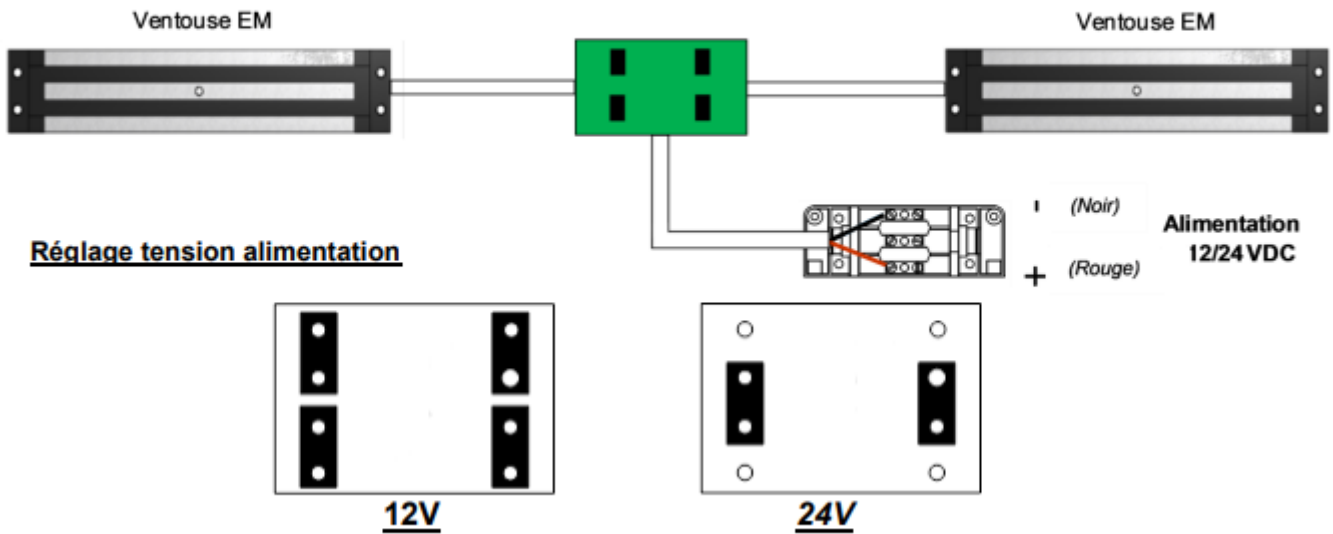


☞ Positionner les jumpers de la carte en fonction de la tension d'alimentation souhaitée

■ Report d'information


Les contacts sont représentés ventouse alimentée, porte verrouillée.
Contact : 24V max 0.2A

IMPORTANT : Ce contact peut être utilisé pour le contrôle d'accès mais ne constitue pas un report d'information au sens de la NF-S 61-937:


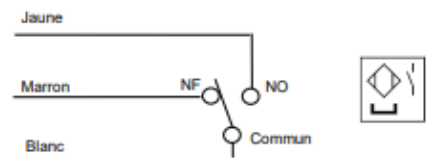


■ Finition

- ☞ Monter les embouts d'extrémité à l'aide des vis fournies
- ☞ Fermer le profil ventouse à l'aide du profil Capot fourni et préalablement mis à longueur

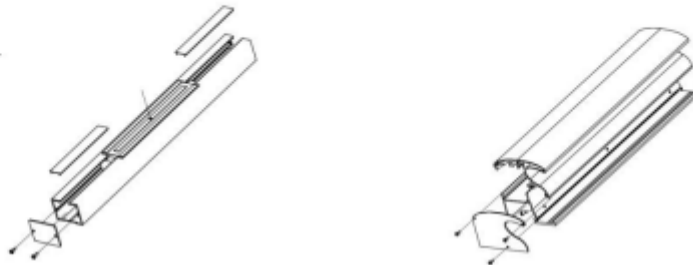

■ Accessoires en option : Renfort et poignée de tirage

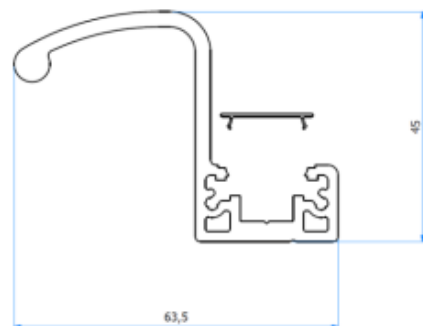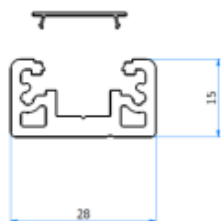

0 810 01 60 00 Service 0,06 € / min + prix appel

www.heracles.fr

Au Forum du Bâtiment, 76 rue Nicolas Copernic Z.A.E Les Portes de l'Oise 60230 Chambly

