



HERACLES

VERROU A CODE MECANIQUE
EN APPLIQUE PENE DORMANT

HCODE
PCA-HCODE-A

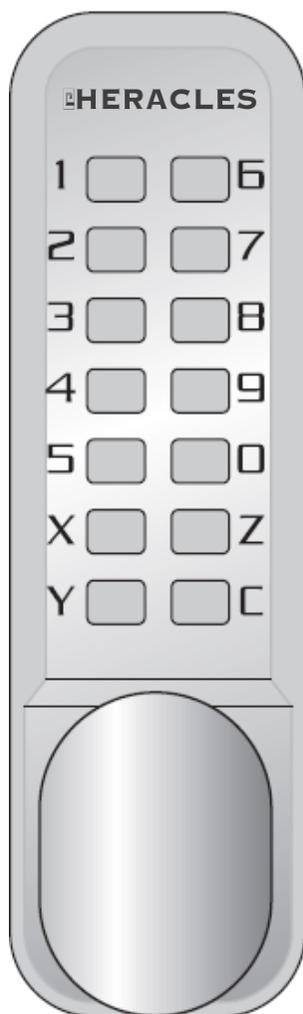

Liste des composants :

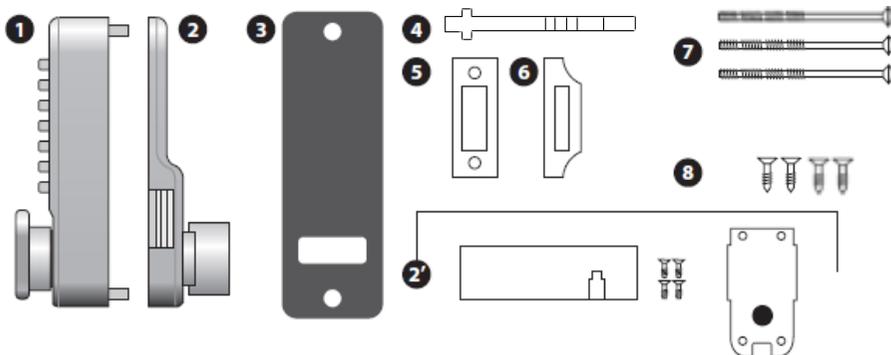

- 1 - Boîtier à combinaison
- 2 - Plaque intérieure (inclus 2')
pêne, plaque et vis du verrou
- 3 - Joints de caoutchouc x 2

- 4 - Axe
- 5 - Gâche à encastrer
- 6 - Gâche en applique
- 7 - Vis de fixation sécables x 3
- 8 - Vis à bois de fixation (pour la gâche) x 4

Indications préalables : le boîtier est livré non codé

Avant de commencer l'installation, contrôlez que le boîtier à code fonctionne normalement.

Programmez puis testez le code. Appuyez sur « C » suivi du code programmé, la poignée doit tourner et revenir facilement.

De l'intérieur, verrouiller ou ouvrir en tournant la poignée se fait librement.


De l'extérieur, il faut taper le code pour ouvrir.

NOTA : Il n'est pas nécessaire de faire le code pour fermer le verrou de l'extérieur si le sens de la porte est bien respecté.

Changement de code :

Le codage s'effectue sans démontage du boîtier par simple rotation d'index. Pour entrer un chiffre ou une lettre dans une combinaison, faites tourner l'index à l'aide d'un tournevis plat après l'avoir enfoncé pour placer le point face au numéro ou à la lettre. Procédez en sens inverse pour supprimer un chiffre ou une lettre de la combinaison. Un code sur 4 digits assure une bonne sécurité.


La combinaison illustrée
ci dessous est :
C-734Z
dans n'importe quel ordre.

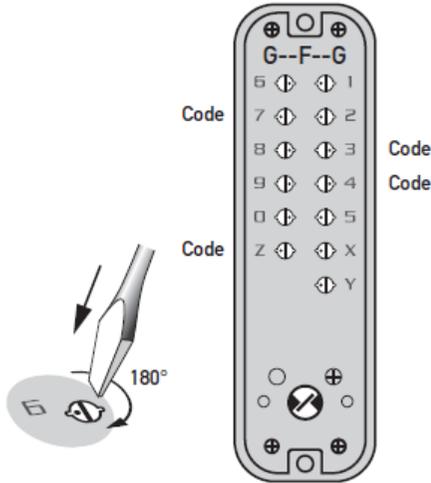

1 – Positionnement du boîtier :

Positionnez la partie intérieure sur la porte avec le pêne en position " ouvert " de telle sorte que le bord du pêne soit très légèrement en retrait (environ 0,5 cm) par rapport au bord de la porte.

Marquez la position du trou de fixation supérieur de la serrure puis, en utilisant le gabarit joint, marquez la position du trou de fixation inférieur et du trou de l'axe. Percez deux trous de 8 mm pour la fixation et un trou de 13 mm pour l'axe.

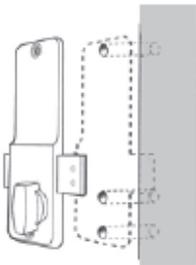

Important :


Déterminez quelle gâche vous allez installer, puis marquez sa position sur l'huissérie avant de percer la porte pour la fixation de la serrure (voir instruction 3).

2 – Fixation de la serrure :

Si nécessaire en fonction de l'épaisseur de la porte, ajustez par découpe la longueur de l'axe et des vis de fixation sécables, en sorte qu'une section du filetage puisse se visser dans le boîtier.


Positionnez le boîtier et la partie intérieure sans oublier les joints de caoutchouc. Resserrez les vis.

Important : Ne pas fermer la porte avant d'être certain que le code fonctionne bien.

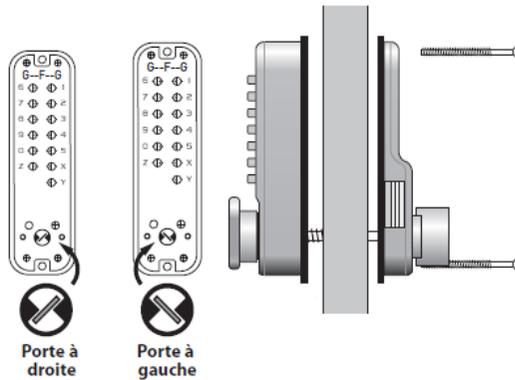


3 – Fixation de la gâche :

Sélectionnez la gâche la mieux adaptée à l'huissierie.

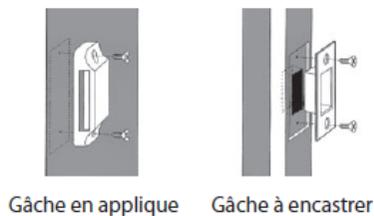

Sens de la porte :

Le sens d'ouverture de la porte se détermine toujours en se plaçant à l'extérieur du local ou de la zone à contrôler. Peu importe si la porte se manœuvre en la poussant ou en la tirant.

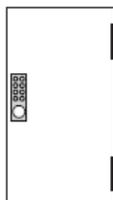

Une porte est dite
à droite si les
gonds sont situés
à droite de la porte.




Une porte est dite
à gauche si les
gonds sont situés
à gauche de la porte.

Boîtier à code :


Le boîtier est livré d'origine soit pour porte à droite, soit pour porte à gauche. le changement de sens est possible en inversant les deux vis situées sous les étiquettes (1).


- **IMPORTANT** : ANNULEZ LE CODE en plaçant les repères vers le centre.
- Enlevez les étiquettes (1) et passez la vis d'un trou à l'autre. *fig.a*
- Après avoir tourné la poignée dans un sens, retirez la deuxième vis. *fig.b*
- Tournez la poignée, dans l'autre sens et revissez la vis de l'autre côté. *fig.c*
- Vérifiez le bon fonctionnement du boîtier.

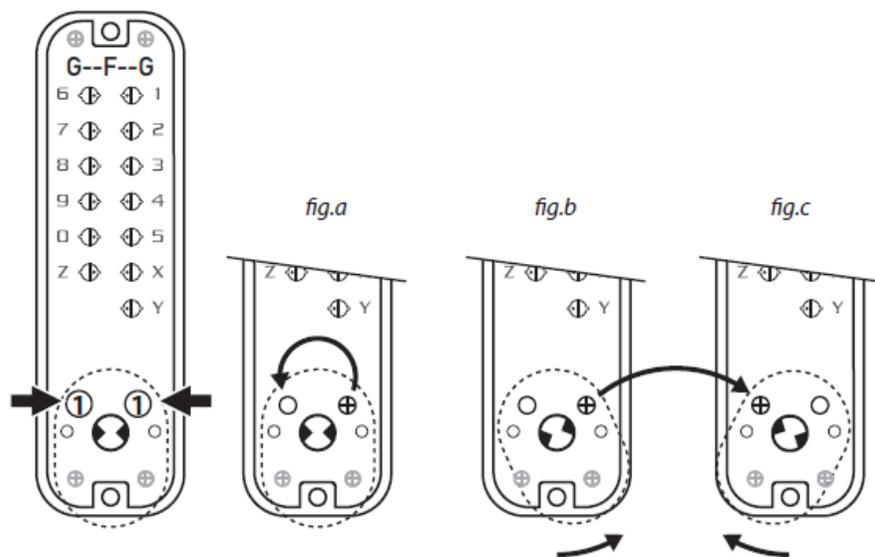

Garniture intérieure :

Selon le sens de la porte, tournez la poignée du bloc-verrou pour placer le pêne comme ci-dessous, puis vissez la plaque B.

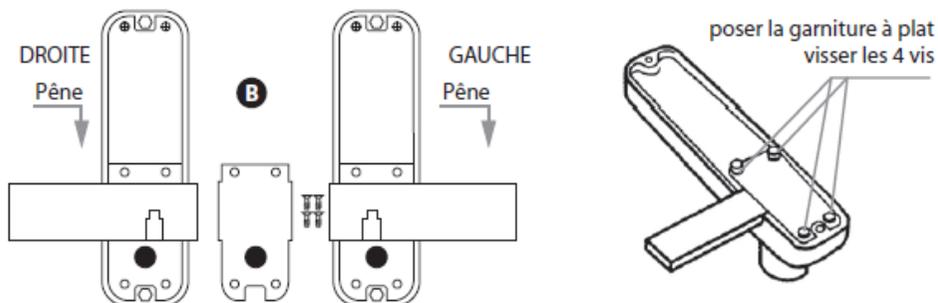

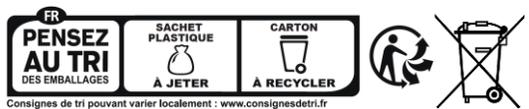

Consignes de tri pouvant varier localement : www.consignesdetri.fr

Fabriqu  en R.P.C




0 810 01 60 00 Service 0,06   / min
+ prix appel

www.heracles.fr

Au Forum du B timent, 76 rue Nicolas Copernic Z.A.E Les Portes de l'Oise 60230 Chambly

Bord de la porte serrure axe à 60 mm

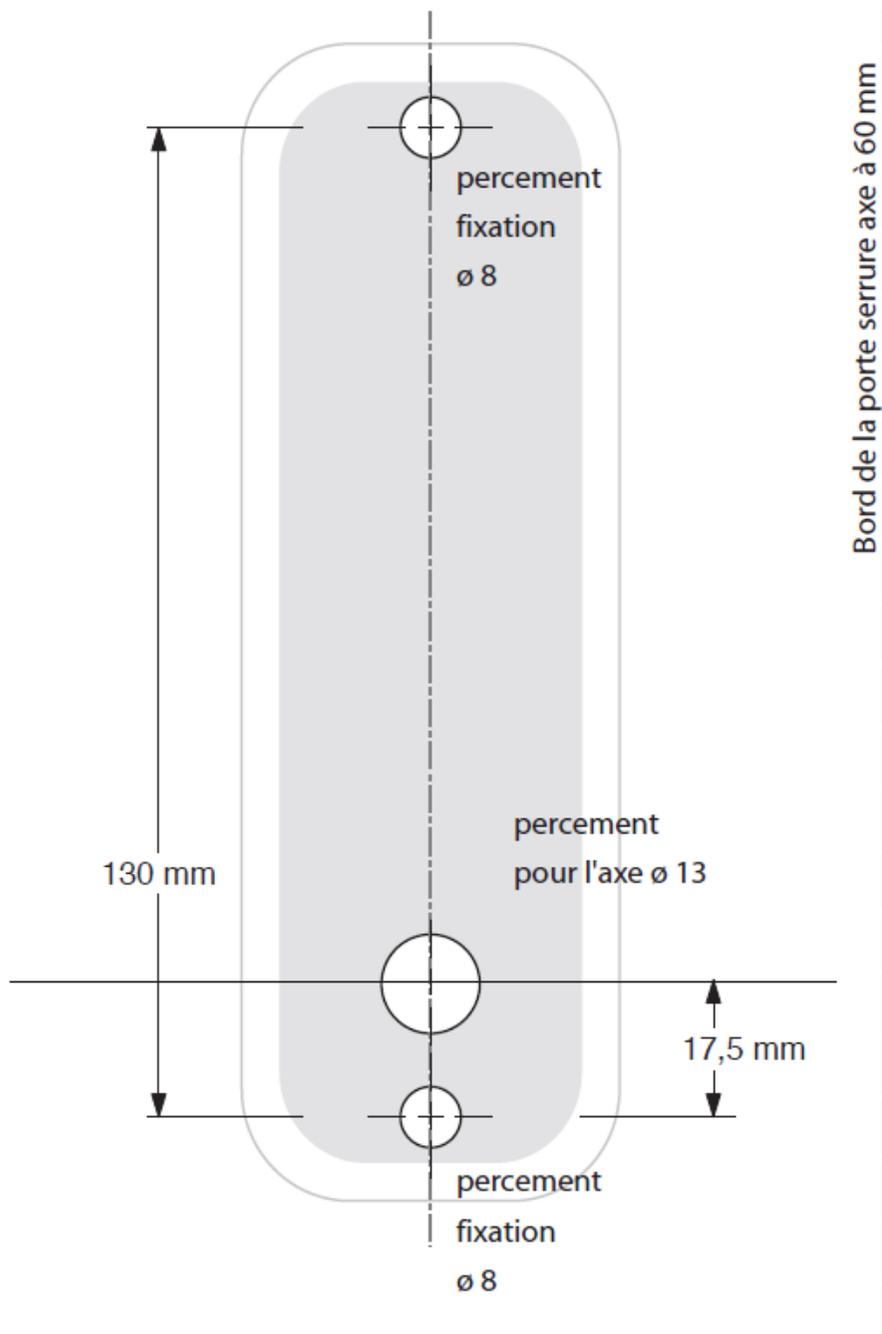

Bord de la porte serrure axe à 60 mm