

# ChaffoLink

Procédure d'installation Kit avec **connexion GPRS**

# Contenu de la boîte

## Kits connectivé



Passerelle de communication avec son câble d'alimentation + support mural

Accessoire de régulation Zone Control + son support mural

2 câbles eBus

Sachet avec 3 chevilles pour le support mural de la passerelle

Sachet avec 2 chevilles pour le support mural de l'accessoire de thermorégulation

Sachet avec 4 connecteurs et 1 ruban adhésif double face pour le support mural de la passerelle



Manuel d'installation

Câble serie rj12 (longueur 1m20)



# Dimensions

## Kits connectivité

Passerelle

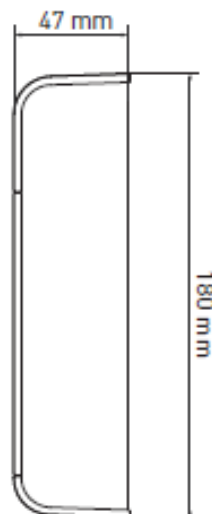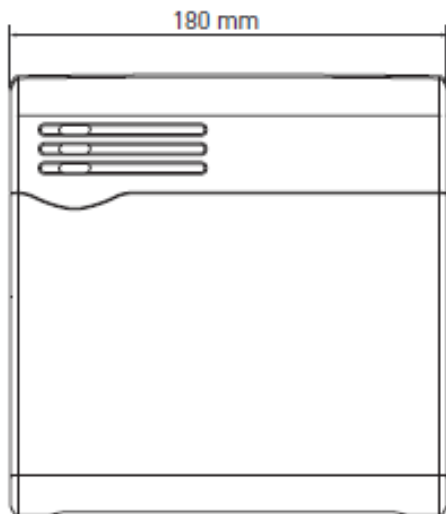


Zone Control

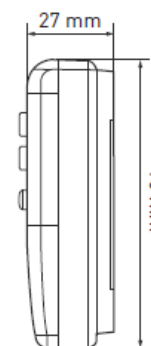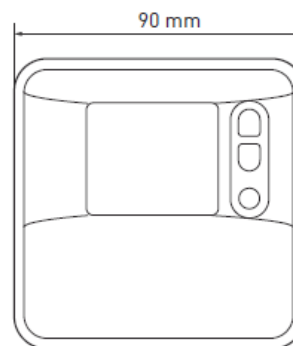

# Boutons et connecteurs

## Kits connectivité

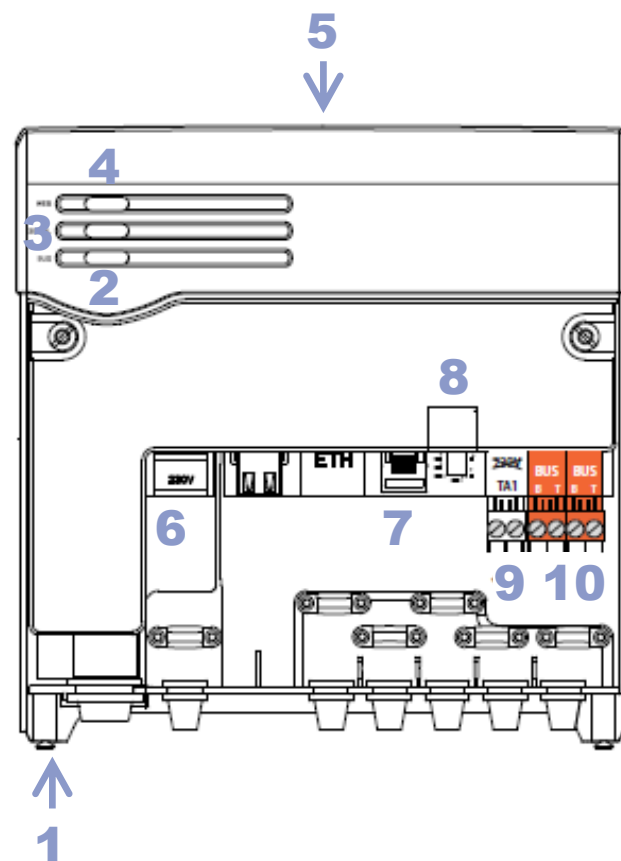

1. Bouton **ON/OFF**
2. LED **BUS** : ebus2
3. LED **SERIAL** : liaison série pour chaudières Galileo non Evo
4. LED **WEB** : communication réseau
5. Bouton de **1<sup>ère</sup> configuration**
6. Alimentation 230 Vac
7. **Port série** : communication avec chaudière Galileo non Evo
8. Connecteur pour **antenne externe**
9. **Port TA** : commande pour chaudière Galileo non Evo
10. Connecteurs **BUS** (ebus2)



# Installation : points importants

## Kits connectivité

### AVANT DE COMMENCER :

- Éteindre la chaudière
- Vérifier que la box à laquelle la passerelle va être liée est bien allumée
- Vérifier que la couverture réseau SFR est suffisante (avec son portable par exemple)
- Télécharger l'application CHAFFOLINK sur  Télécharger dans l'App Store OU  APPLI ANDROID SUR Google play

# Installation : points importants

## Kits connectiv 

- **La passerelle utilise le port s rie de la carte principale de la chaudi re** pour l' change d'informations ; le raccordement s'effectue par le c ble livr  dans le kit, d'une longueur de 1,20 m ; **la passerelle doit  tre install e   proximit  de la chaudi re.**
- **Le p riph rique de r gulation d'ambiance d'origine** (Remote Control ou sonde d'ambiance ou TA) doit imp rativement  tre remplac e par le Zone Control livr e dans le kit ; **l'utilisation d'un dispositif sans fil n'est plus possible**
- **Le Zone Control** se raccorde   la passerelle qui commande la chaudi re par son entr e TA ; **la thermor gulation d'ambiance n'est plus possible.**
- **La sonde ext rieure** est conserv e ; **elle doit imp rativement  tre filaire.**
- **Le syst me n'est pas compatible avec les MGM/MGZ g n ration Galileo** ; le module multizone doit  tre remplac  par un module multizone Evo.
- **Si la passerelle est hors-tension, la chaudi re ne fonctionne plus en mode chauffage**
- **Le mode  t  et le mode Off ne sont disponibles depuis l'appli**
- Et inversement **si la chaudi re est en mode Off ou Et , on ne peut pas revenir en mode On ou Hiver   partir de l'appli**

# Installation : points importants

## Kits connectivité

- **Le mode SRA** ne peut pas être activé/désactivé à distance depuis l'appli smartphone.
- **Les consignes de température Eco et Confort du mode chauffage** sont accessibles uniquement à distance depuis l'appli smartphone/web ; elles ne peuvent pas être modifiées depuis la chaudière
- **La consigne ECS Comfort** n'est pas accessible à distance depuis l'appli smartphone/web
- **Les plages horaires du mode ECS Comfort programmé** ne sont pas accessibles à distance depuis l'appli smartphone/web
- **Les plages horaires du mode Chauffage programmé** ne peuvent pas être affichées sur l'écran de la chaudière
- **L'écran de la chaudière n'affiche aucune information sur le fait que le Zone Control est en mode OFF** (pas de chauffage, ECS uniquement, équivalent au mode Été) ; le mode affiché reste le mode sélectionné sur la chaudière (exemple : Hiver)

# Chaffolink Installation connexion LAN avec Zone Control

## 3 étapes

1

INSTALLATION DU  
KIT CHAFFOLINK

2

CONNEXION À  
INTERNET VIA  
L'APPLI  
OU UN NAVIGATEUR  
WEB

3

CREATION DU  
COMPTE ET  
ENREGISTREMENT  
DU PRODUIT




# ÉTAPE 1 : INSTALLATION DU KIT CHAFFOLINK

# Installation des câbles


## 1. INSTALLATION DU KIT CHAFFOLINK



1. Ouvrez la passerelle en dévissant les deux vis en dessous puis soulevez le panneau en façade

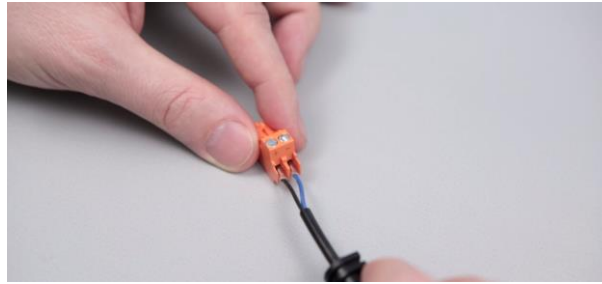


2. Raccordez un connecteur BUS à un câble bipolaire

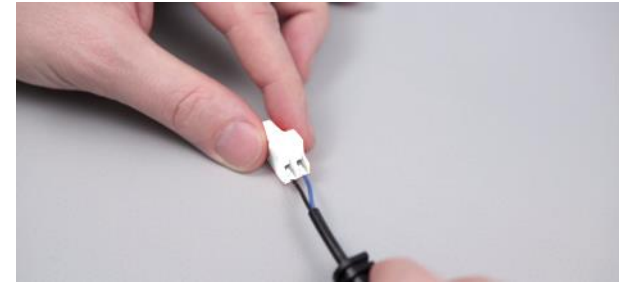

3. Raccorder le second câble sur le connecteur TA



4. Sur la passerelle, dévissez les attaches

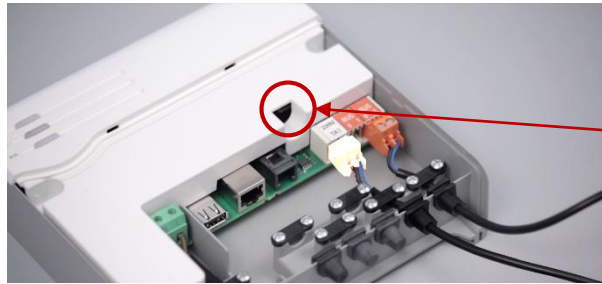


5. Raccordez le connecteur BUS à celui de la passerelle, idem pour le connecteur TA



6. Si besoin, connectez l'antenne GPRS (3318892) pour améliorer la réception.

# Installation des câbles

## 1. INSTALLATION DU KIT CHAFFOLINK

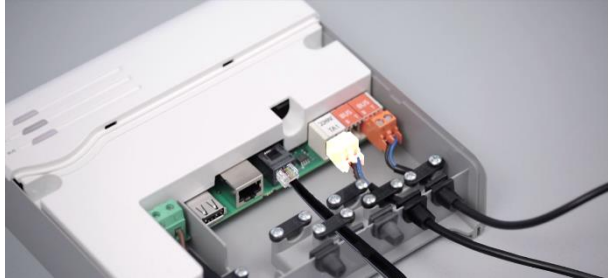


7. Branchez le câble Serie RJ12 sur le port Serie




8. Refermez la passerelle en repositionnant le panneau et revissant les deux vis

# Connexion Passerelle-Accessoire de régulation

## 1. INSTALLATION DU KIT CHAFFOLINK

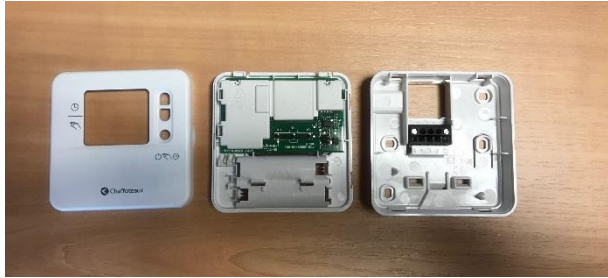

9. Ouvrez l'accessoire de régulation afin d'accéder aux branchements

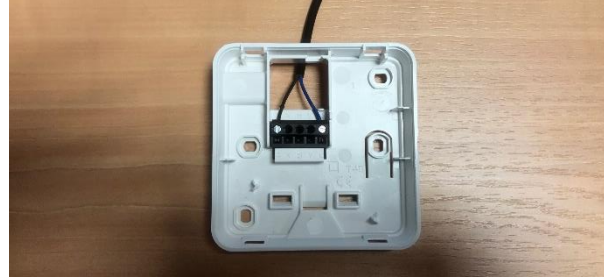

10. Raccordez le câble de la passerelle (BUS) à l'accessoire de régulation en respectant la même polarité que celle de la passerelle (B=A et T=C)



11. Fixez la base de l'accessoire de régulation au mur à l'aide des vis fournies




12. Replacez la partie électronique de l'accessoire de régulation et son cache

# Connexion Passerelle-Chaudière

## 1. INSTALLATION DU KIT CHAFFOLINK



13. Ouvrez la chaudière et l'accès aux connecteurs

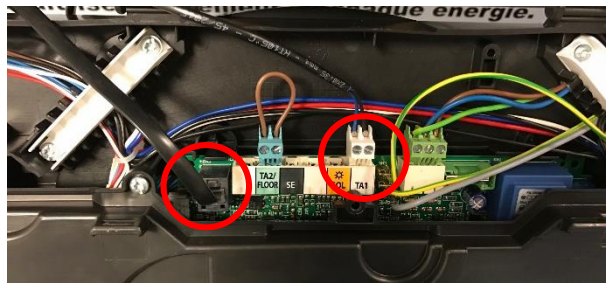

14. Raccordez le câble Serie et le câble TA sur la chaudière



15. Refermez la chaudière

# Fixation de la passerelle

## 1. INSTALLATION DU KIT CHAFFOLINK



16. Décollez l'étiquette adhésive du support de la passerelle



17. Collez le support de la passerelle



18. Positionnez la passerelle sur son support

# Alimenter l'installation

## 1. INSTALLATION DU KIT CHAFFOLINK



19. Rallumez la chaudière



## ÉTAPE 2 : CONNEXION DE LA PASSERELLE AU RÉSEAU GPRS

# Initialisation de la passerelle

## 2. CONNEXION AU RÉSEAU GPRS



1. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt de la passerelle.



2. La passerelle effectue une procédure d'initialisation : les LEDs s'allument en séquence en BLEU.




3. La phase d'initialisation est terminée. La LED BUS est verte signifiant la bonne connexion Passerelle - Accessoire de régulation - Chaudière




4. La LED WEB est rouge, la LED SERIAL est éteinte

# Connexion de la passerelle

## 2. CONNEXION AU RÉSEAU GPRS

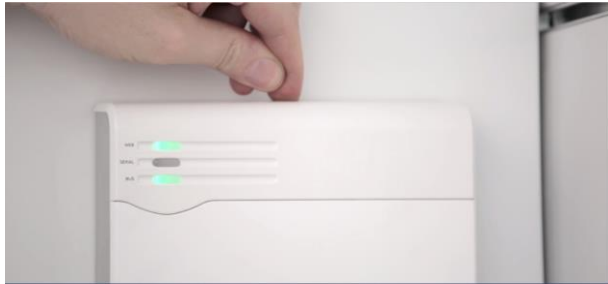

5. Appuyez sur la touche de configuration jusqu'à ce que la LED WEB clignote en vert.

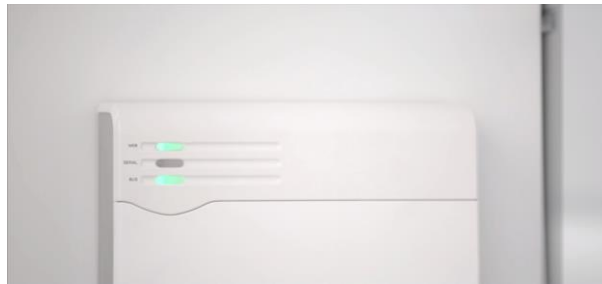

6. Lorsque la connexion au réseau est établie, la LED WEB est verte et fixe.



## ÉTAPE 3 : CRÉATION DU COMPTE ET ENREGISTREMENT DE LA PASSERELLE

# Création du compte


## 3A. CRÉATION DU COMPTE VIA APPLICATION



1. Téléchargez l'application ChaffoLink sur App Store (Apple) ou Google Play (Android) (si ça n'a pas été fait au début de l'installation)



2. Ouvrez l'application ChaffoLink

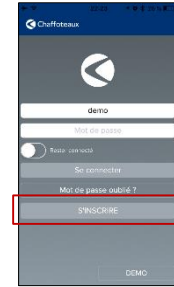

3. Cliquez sur S'INSCRIRE



4. Renseignez l'ensemble des champs. A noter que l'email doit être valide et ne pourra pas être changé ultérieurement



5. Une fois l'ensemble des champs remplis, cliquez sur Sauvegarder



6. Allez dans votre boîte email et cliquez sur le lien dans l'email reçu pour confirmer votre compte

# Enregistrement passerelle


## 3A. ENREGISTREMENT DE LA PASSERELLE VIA APPLICATION



7. Retournez dans l'application ChaffoLink et connectez-vous avec votre email et votre mot de passe



8. Renseignez les informations sur la localisation de l'appareil

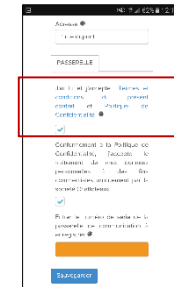

9. Lisez et acceptez les conditions générales d'utilisation et la politique de confidentialité




10. Entrez le numéro de série de la passerelle qui se trouve sur l'étiquette présente sur la boîte ou au dos de la passerelle




11. Cliquez sur Sauvegarder. Vous pouvez utiliser votre solution ChaffoLink

# Création du compte


## 3B. CRÉATION DU COMPTE VIA ORDINATEUR

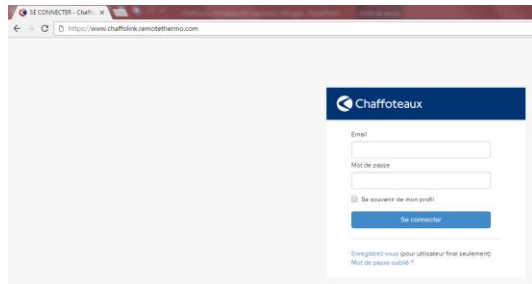


1. Ouvrir le navigateur Web et entrer dans la barre d'adresse, l'adresse [www.chaffolink.remotethermo.com](http://www.chaffolink.remotethermo.com)

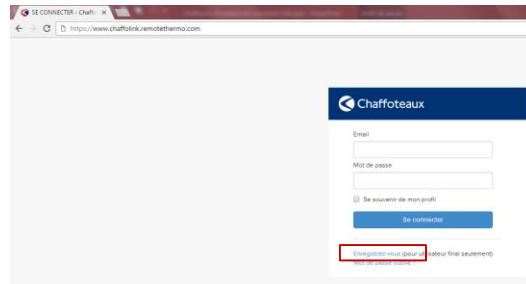

2. Cliquez sur « Enregistrez-vous »

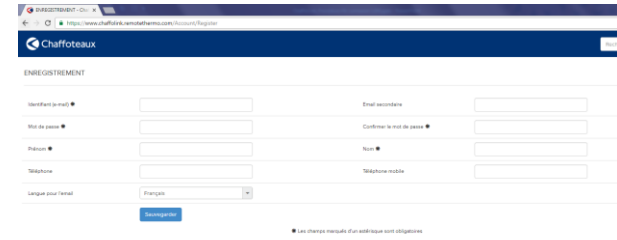

3. Renseignez l'ensemble des champs. A noter que l'email doit être valide et ne pourra pas être changé ultérieurement

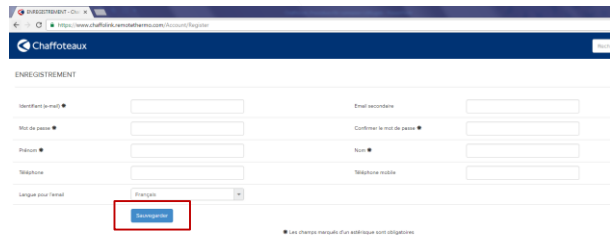


4. Une fois l'ensemble des champs remplis, cliquez sur Sauvegarder




5. Allez dans votre boîte email et cliquez sur le lien dans l'email reçu pour confirmer votre compte

# Enregistrement passerelle


## 3A. ENREGISTREMENT DE LA PASSERELLE VIA APPLICATION

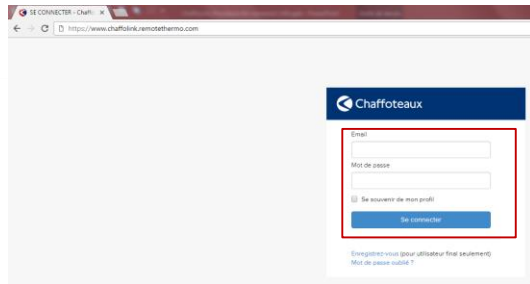


7. Retournez sur le site [www.chaffolink.remotethermo.com](http://www.chaffolink.remotethermo.com) et connectez-vous avec votre email et votre mot de passe

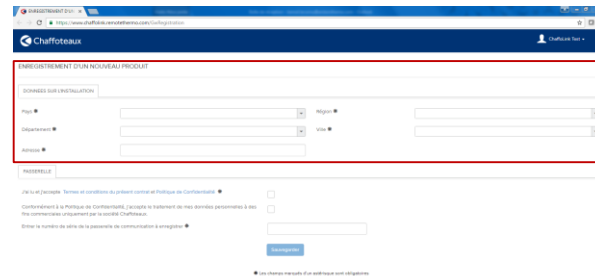


8. Renseignez les informations sur la localisation de l'appareil

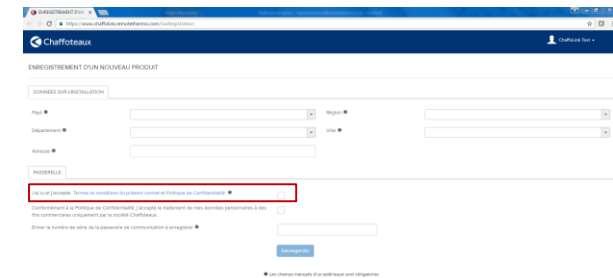

9. Lisez et acceptez les conditions générales d'utilisation et la politique de confidentialité

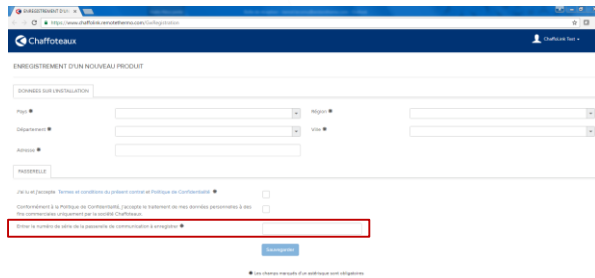

10. Entrez le numéro de série de la passerelle qui se trouve sur l'étiquette présente sur la boîte ou au dos de la passerelle

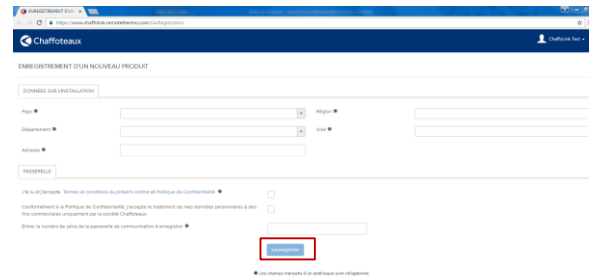

11. Cliquez sur Sauvegarder. Vous pouvez utiliser votre solution ChaffoLink

**Félicitations !**  
**Votre passerelle est désormais**  
**connectée au réseau et votre**  
**configuration est bonne.**

Pour toute demande d'assistance, veuillez contacter notre service technique au 01 55 84 94 94.

