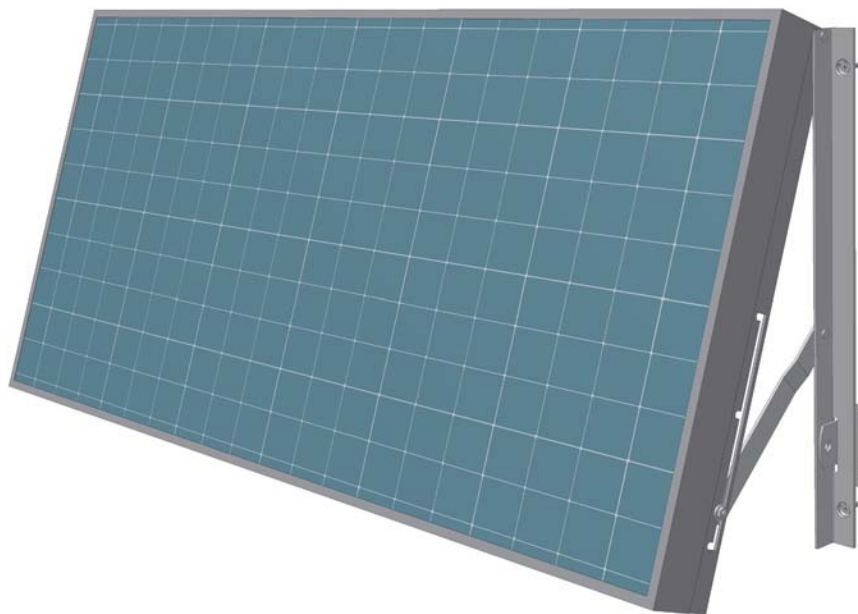


MONTERING OG BRUKERVEILEDNING**ESKEN INNEHOLDER:**

1 stk. venstre brakett 1 stk. høyre brakett 2 stk.
låsbeslag

4 stk. M 6 flensmuttere, rustfri

4 stk. M 6 x 20 maskinskruer, rustfri

4 stk. 6 x 40 mm ABC-SPAX senkhodeskrue, rustfri

4 stk. 5 x 30 mm ABC-SPAX senkhodeskrue, rustfri


188125 består av ekstra skruer og 1 stk ekstra vinkelbrakett

Monteringsbeskrivelse

Generelt:

Denne anvisningen er en generell monteringsanvisning for braketter tilpasset flere forskjellige paneltyper. Avhengig av solpanelmodell vil plassering av de forborede hullene i panelets ramme ha noe forskjellig plassering. På de minste paneltypene vil brakettene måtte monteres helt i ytterkant av panelet, på de større modellene vil hullene for montering av braketten være laget 10 - 20cm inn fra panelets ytterkant i horisontalplanet. For brakett 188125 består settet av 3 stk justerbare braketter. Se egen beskrivelse for denne braketten i eget avsnitt.

1)

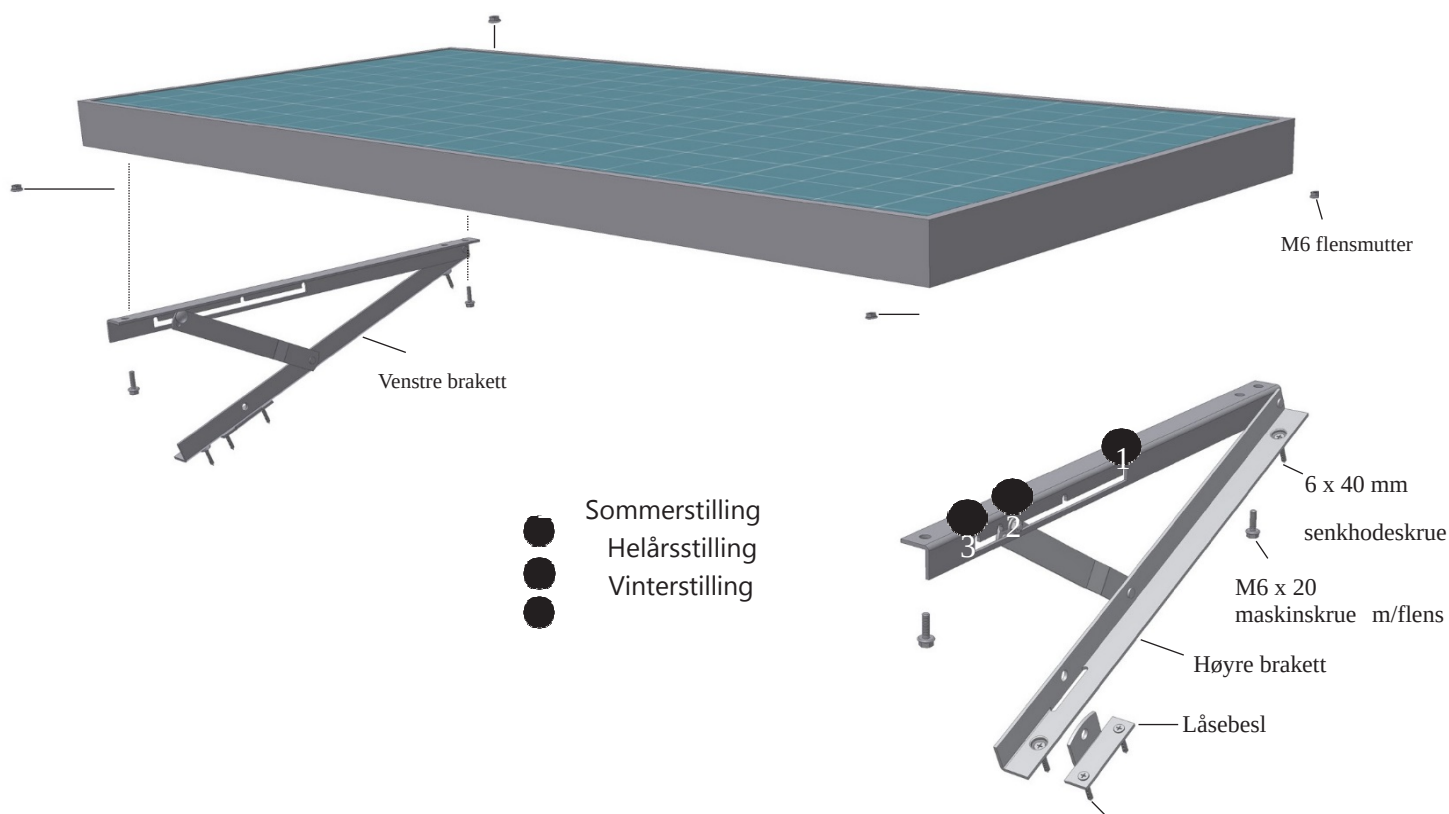

1. Skru fast brakettene på solcellepanelet med 4 stk. maskinskruer M6 x 20 og 4 stk. M6 flensmuttere. OBS! Flensmutteren skal festes på innsiden av rammen.
2. Skru fast 2 stk. låsebeslag på veggen med 4 stk. 5 x 30 mm senkhodeskruer. Dette trinnet er ikke nødvendig hvis du ikke ønsker å låse braketten med hengelås (hengelås medfølger ikke).
3. Monter brakettene over låsebeslaget og skru fast med 4 stk. 6 x 40 mm senkhodeskruer. Merk at for montering på underlag av betong må egnede skruer / plugger benyttes.

Brakett 188125 tilpasset 60 Cellers paneler (250/260/275/280/300/330)

Du vil her avhengig av panelmodell måtte bore hull til den midtre støttebraketten. Du vil behøve en drill og et 8mm bor.

1. Legg panelet med baksiden opp på en plant underlag.
2. Velg brakett som skal sitte i midten og mål opp panelets midtpunkt.
3. Legg braketten på og merk av på panelets ramme gjennom brakettens hull hvor du skal ta nye hull
4. Legg en trekloss mellom panelets bakside og rammen slik at du unngår å bore ned i panelets bakside.
5. Montere den midtre braketten og de to side brakettene etter monteringsbeskrivelsen i forrige avsnitt.



Justering av brakettene

Hensikten med å benytte en justerbar brakett VS montering flatt på vegg er bedre utnyttelse av solpanelet. Riktig vinkel vil gi inntil 30% bedre effekt fra panelet. Optimal vinkel er når solinnstrålingen er vinkelrett på panelet. Justere derfor panelet ut fra veggen på sommeren når sola står høyt og inn mot veggen på vinteren når sola står lavt. Ønsker man ikke å justere gjennom sesongen bør brakettene settes i "helårstilling" for å få en gjennomsnittlig optimal produksjon gjennom året.

Illustrasjon av mulighet for låsing av brake

