


Ersatzteilliste · Spare Parts · Pièces Détachées

* gekennzeichnete Teile sind nur als Service-Packungen erhältlich
 * marked parts are available only in prepared packages
 * pièces marquées sont uniquement disponibles en conditionnement




Montageanleitung

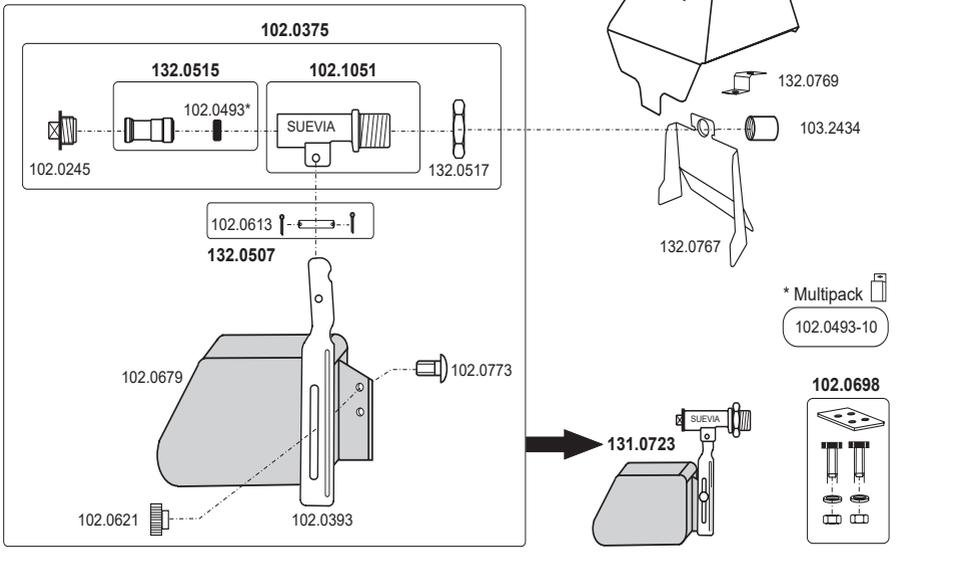


132.0695

Zubehör · Accessories

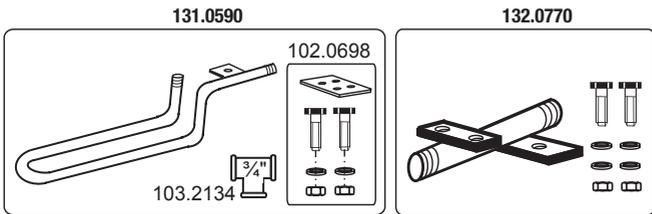

Abmaße · Dimensions (mm)

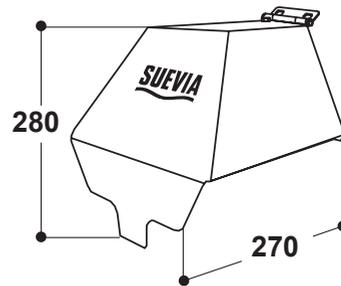


Einregulierung des Wasserstandes

Der Wasserstand kann durch Höhenverstellung der Schwimmerflasche reguliert werden.

Vorgehensweise:

Verschlusschraube anheben (1) → Ventilabdeckung hochklappen (2). Kunststoffmutter (Best.-Nr. 102.0621) lösen (3), Schwimmer auf gewünschte Wasserstands-Höhe einstellen (3), Kunststoffmutter (Best.-Nr. 102.0621) anziehen, Ventilabdeckung runter klappen, Verschlusschraube einrasten lassen. Dabei ist darauf zu achten, dass die Schwimmerflasche im 90° Winkel zum Ventilhebel Best.-Nr. 102.0393 steht. Wasserdruck max. 5 bar möglich.

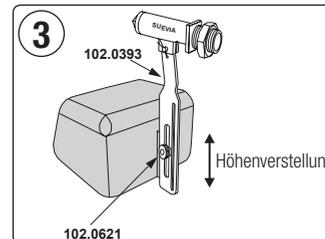

DE Umbausatz Schwimmerventil MASTERFLOW mit Ventilabdeckung
 Wasserdruck von 1 - 5 bar

SUEVIA HAIGES GmbH




Max-Eyth-Str. 1
 D-74366 Kirchheim am Neckar · Germany
 Tel. +49 7143 971-0 · Fax +49 7143 971-80
 www.suevia.com · info@suevia.com



Einbau in Flachschenktrog

Vorgehensweise

- 1) Wasserzulauf abstellen
- 2) Schutzblech demontieren
- 3) Schwimmer und 90° MS Winkel demontieren
- 4) 3/4" Muffe montieren und eindichten
- 5) Spritzschutz waagrecht montieren
 - Ventilgehäuse montieren
 - Teile eindichten
- 6) Ventilhebel mit Schwimmerflasche montieren.
 - Wasserstand durch Höhenverstellung der Schwimmerflasche einstellbar.
- 7) Arretierungswinkel montieren
- 8) Schwimmerabdeckung montieren
 - Wasseranschluss von links oder rechts möglich
 - Wasserzufuhr herstellen

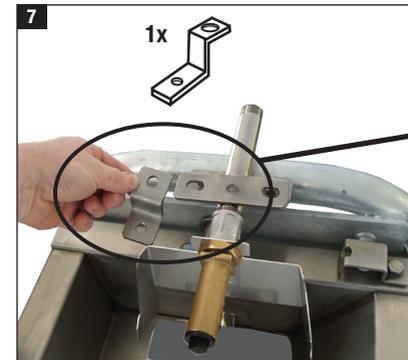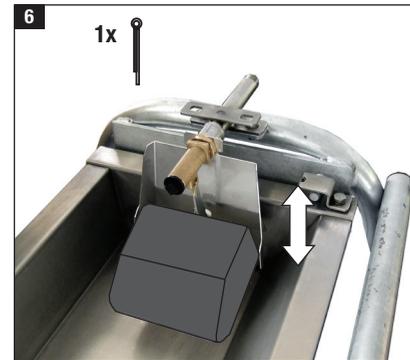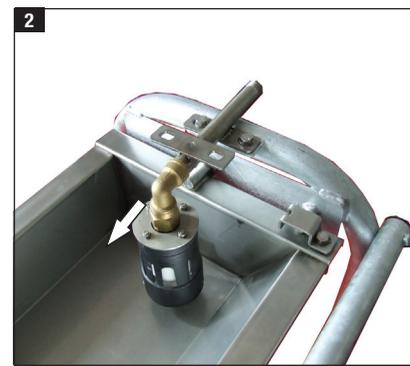

Einbau in Flachschenktrog mit Durchlaufrohr

Vorgehensweise

- 1) Wasserzulauf abstellen
 - Schutzblech demontieren
- 2) Schwimmer und 90° MS Winkel demontieren
- 3) 3/4" Muffe montieren und eindichten
- 4) Spritzschutz waagrecht montieren
 - Ventilgehäuse montieren
 - Teile eindichten
- 5) Ventilhebel mit Schwimmerflasche montieren.
 - Wasserstand durch Höhenverstellung der Schwimmerflasche einstellbar.
- 6) Zwischenplatte montieren
- 7) Arretierungswinkel montieren
- 8) Schwimmerabdeckung montieren
 - Wasseranschluss von links oder rechts möglich
 - Wasserzufuhr herstellen

