


Knoten für die Kausche Nr. 211304 für das Spillwindenseil 13 mm Ø Nr. 211301 und 211302 sowie für das Spillwindenseil 9,5 mm Ø Nr. 220902 und 220903

Dieser Knoten bietet eine enorme Festigkeit und ist nur für diese Seile geprüft.
Andere Seile können bei aerinaer Belastung abreißen

EDER
FORSTGERÄTE

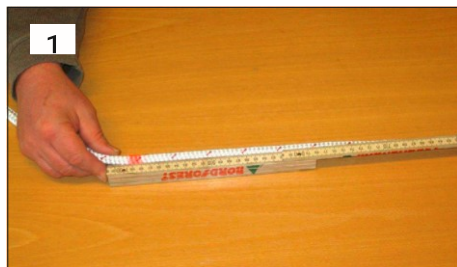

Messen Sie vom Seileinde und setzen Sie eine Markierung!
-für das Spillwindenseil 13 mm Ø bei 95 cm
-für das Spillwindenseil 9 mm Ø bei 65 cm



Führen Sie das Seil um die Kausche.



Greifen Sie den Knoten und die Kausche. Ziehen Sie gegenseitig, um den Knoten zu setzen



Drehen Sie die Windungen des Knoten zusammen. Durch Ziehen am losen Ende festigen Sie den Knoten



Ziehen Sie das Seil bis zur Markierung.



Bilden Sie eine Schlaufe.



Durch Ziehen am langen Seilende wandert der Knoten gegen die Kausche.



Stecken Sie das Seilende durch die Schlaufe.



Nach fünf Windungen führen Sie das Ende durch die Schlaufe



Der fertige Knoten.
Bitte das Seil nur im geraden Zug