

beurer

LB 55



NL Luchtbevochtiger
Gebruiksaanwijzing

CE



Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, bewaar deze voor later gebruik, laat deze ook door andere gebruikers lezen en neem alle aanwijzingen in acht.



WAARSCHUWING

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring of kennis, maar alleen als zij het apparaat onder toezicht gebruiken of zijn geïnstrueerd over het veilige gebruik van het apparaat en zij de daaruit voortkomende gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Het apparaat mag niet door kinderen worden gereinigd of onderhouden, tenzij dit onder toezicht gebeurt.
- Zorg ervoor dat het apparaat is losgekoppeld van het lichtnet als u het vult of reinigt.
- Bij gebruik met ingeschakelde waterverdamping is de vrijkomende stoom heet – u kunt zich hieraan verbranden.
- Gebruik geen oplosmiddelhoudende schoonmaakmiddelen.
- Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het worden verwijderd. Als het netsnoer niet van het apparaat kan worden losgekoppeld, moet het volledige apparaat worden verwijderd.
- Houd er rekening mee dat een hoge vochtigheidsgraad de groei van biologische organismen in de omgeving kan stimuleren.
- Zorg ervoor dat het gebied rond het apparaat niet vochtig of nat wordt. Als er vochtigheid optreedt, zet u de intensiteit van het apparaat lager. Als de intensiteit niet lager kan worden gezet, gebruikt u het apparaat met tussenpozen. Zorg ervoor dat absorberende materialen, zoals tapijt, gordijnen, lakens of tafelkleden, niet vochtig worden.
- Laat nooit water in het reservoir zitten als het apparaat niet in gebruik is.
- Leeg en reinig het apparaat voordat u het opbergt. Reinig het apparaat vóór het volgende gebruik.

Inhoud

1. Omvang van de levering.....	3	8. Reiniging en onderhoud	8
2. Verklaring van de symbolen	3	9. Toebehoren en reserveonderdelen	11
3. Waarschuwingen en veiligheidsrichtlijnen	4	10. Wat te doen bij problemen	11
4. Voorgeschreven gebruik.....	6	11. Verwijdering.....	11
5. Beschrijving van het apparaat.....	6	12. Technische gegevens	12
6. Ingebruikname.....	7	13. Garantie / Service.....	12
7. Gebruik.....	8		

1. OMVANG VAN DE LEVERING

Controleer of de buitenkant van de verpakking intact is en of alle onderdelen aanwezig zijn. Alvorens het apparaat te gebruiken, moet worden gecontroleerd of het apparaat en de toebehoren zichtbaar beschadigd zijn en moet al het verpakkingsmateriaal worden verwijderd. Wij adviseren u het apparaat bij twijfel niet te gebruiken en contact op te nemen met de verkoper of met de betreffende klanten-service.

- Luchtbevochtiger
- 15 reservekalkpads
- Deze gebruiksaanwijzing

2. VERKLARING VAN DE SYMBOLEN

Op het apparaat, in de gebruiksaanwijzing, op de verpakking en op het typeplaatje van het apparaat worden de volgende symbolen gebruikt:

	WAARSCHUWING Waarschuwt voor mogelijke situaties met verwondingsrisico's of gevaar voor uw gezondheid.
	LET OP Geeft aan dat bepaalde handelingen mogelijk schade veroorzaken aan het apparaat of de toebehoren.
	Productinformatie Verwijzing naar belangrijke informatie
	Fabrikant
	Aanduiding voor de identificatie van het verpakkingsmateriaal. A = materiaalafkorting, B = materiaalnummer: 1-7 = kunststoffen, 20-22 = papier en karton
	Scheid het product en de verpakkingscomponenten en voer het afval volgens de lokale voorschriften af.
	UKCA-markering (UK Conformity Assessed)
	Instructie lezen

	Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
	CE-markering Dit product voldoet aan de eisen van de geldende Europese en nationale richtlijnen.
	De producten voldoen aantoonbaar aan de eisen van de technische voorschriften van de Euraziatische Economische Unie (EEU).
	Importeursymbool

3. WAARSCHUWINGEN EN VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door! Het niet opvolgen van de volgende aanwijzingen kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen. Bewaar de gebruiksaanwijzing en zorg ervoor dat deze ook toegankelijk is voor andere gebruikers. Draag deze gebruiksaanwijzing samen met het apparaat over.



WAARSCHUWING

Houd verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen. Kinderen kunnen hierin stikken.

Stroomstoten



WAARSCHUWING

Net als elk elektrisch apparaat moet ook deze luchtbevochtiger voorzichtig en bedachtzaam worden gebruikt om het gevaar van elektrische schokken te voorkomen.

- Gebruik het apparaat alleen met de op het apparaat aangegeven netspanning (het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van de basis).
- Sluit het netsnoer alleen aan op het stopcontact, wanneer het apparaat is uitgeschakeld.
- Gebruik het apparaat nooit wanneer het apparaat of de toebehoren zichtbaar beschadigd zijn.
- Gebruik het apparaat niet wanneer het is gevallen of wanneer water in het apparaat is gekomen.
- Gebruik het apparaat niet tijdens onweer.
- Schakel het apparaat in het geval van een defect of storing onmiddellijk uit. Trek de stekker uit het stopcontact.
- Trek niet aan het netsnoer of aan het apparaat om de stekker uit het stopcontact te trekken.
- Til het apparaat nooit op en draag het nooit aan het netsnoer.
- Zorg dat het netsnoer niet wordt afgeklemd.
- Zorg dat de netsnoeren niet in aanraking komen met warme oppervlakken.
- Zorg ervoor dat het netsnoer en de stekker niet met water of andere vloeistoffen in aanraking komen.
- Gebruik het apparaat alleen in droge ruimtes (bijvoorbeeld nooit in de badkamer, in de sauna, enzovoort).
- Raak nooit een apparaat aan dat in het water is gevallen. Trek eerst onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
- Stoot niet tegen het apparaat en laat het niet vallen.

Brandgevaar



WAARSCHUWING

Oneigenlijk gebruik of het negeren van de instructies in deze gebruikshandleiding kan brand veroorzaken!

Gebruik de luchtbevochtiger daarom

- niet onder een afdekking zoals een deken, kussen
- niet in de buurt van benzine of andere licht ontvlambare stoffen.

Kans op verbranding



WAARSCHUWING

- De vrijkomende stoom is heet!
- Houd uw handen en gezicht tijdens het gebruik in geen geval boven de draaibare stoomsproeier [1].
- Vermijd contact met warme oppervlakken.
- Probeer de stoomtoeren [3], de stoomsproeier [1] of de kalkpad [4] niet tijdens het gebruik of binnen 15 minuten na het uitschakelen van het apparaat en het uittrekken van de stekker te verwijderen. Deze onderdelen mogen alleen voor reinigingsdoeleinden worden verwijderd.
- Omdat er in deze luchtbevochtiger hoge temperaturen aanwezig kunnen zijn, moet u de benodigde veiligheidsmaatregelen treffen, vooral bij aanwezigheid van kinderen. Plaats het apparaat bovendien op een voor kinderen onbereikbare plaats.

Gebruik



LET OP

- Het apparaat moet na elk gebruik en voor elke reiniging worden uitgeschakeld en de stekker moet uit het stopcontact worden gehaald.
- Dit apparaat is alleen bedoeld voor het in deze gebruikshandleiding beschreven gebruik. De fabrikant is niet aansprakelijk voor enige schade die voortkomt uit onjuist of onzorgvuldig gebruik.
- Voorkom dat mensen over het netsnoer kunnen struikelen.
- Steek geen voorwerpen in de openingen van het apparaat.
- Plaats geen voorwerpen op het apparaat.
- Bescherm het apparaat tegen hoge temperaturen.
- Vermijd waterschade door zorgvuldig gebruik (bijv. waterschade door spatwater op houten vloer).
- Als het apparaat per ongeluk omvalt, kan er waterlekage optreden, zelfs wanneer het apparaat is uitgeschakeld en niet is aangesloten.
- De directe omgeving van de luchtbevochtiger kan vochtig worden.
- Bij hard water kan er een witte neerslag ontstaan.
- Plaats het apparaat niet op de vloer, maar op een verhoogde ondergrond (bijvoorbeeld een tafel of een kast).
- Plaats het apparaat zodanig dat de stoomuitlaat niet op voorwerpen is gericht.
- Verwijder het resterende water als u geen gebruik maakt van het apparaat.
- Plaats het apparaat op een ondergrond die niet gevoelig is voor water.

Bewaren en onderhoud



LET OP

- Reinig het apparaat alleen op de voorgeschreven manier.
- Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat en op het snoer [11] of de stekker terechtkomt.
- Schakel het apparaat altijd uit als het waterreservoir [8] leeg is of als u het apparaat niet gebruikt.
- Trek de stekker [11] uit het stopcontact en maak het apparaat schoon als u het apparaat langere tijd niet gebruikt.
- Stel het apparaat niet bloot aan warmtebronnen, zoals ovens, verwarmingen of direct zonlicht.

- Bewaar geen benzine of andere licht ontvlambare stoffen in de buurt van het apparaat.

Reparatie

WAARSCHUWING

- Reparaties aan elektrische apparatuur mogen alleen worden uitgevoerd door professionals. Onjuiste reparaties kunnen leiden tot aanzienlijke gevaren voor de gebruiker. Ga voor onderhoud of reparaties naar een servicepunt of een erkende dealer.

4. VOORGESCHREVEN GEBRUIK

Deze elektrische luchtbevochtiger is bedoeld voor het hygiënisch, geurloos en bacterievrij bevochtigen van woon- en werkruimten en is uitsluitend bedoeld voor privégebruik.


WAARSCHUWING

- Als u lijdt aan een ernstige aandoening van de luchtwegen of longen, moet u uw arts raadplegen voordat u de luchtbevochtiger gebruikt.
- Dit apparaat is alleen bedoeld voor het in deze gebruikshandleiding beschreven gebruik. De fabrikant is niet aansprakelijk voor enige schade die voortkomt uit onjuist of onzorgvuldig gebruik.

5. BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT


Luchtbevochtiger

- 1 Stoomsproeier
- 2 Afdekking
- 3 Stoomtoren
- 4 Kalkpad (onder de stoomtoren in de heetwaterkamer)
- 5 Heetwaterkamer (onder de stoomtoren, niet weergegeven)
- 6 Behuizing van de luchtbevochtiger
- 7 Handvatten van het waterreservoir
- 8 Waterreservoir, inhoud: 6 liter
- 9 Reservoirdop met ventiel
- 10 Weergave van het waterpeil
- 11 Snoer met stekker
- 12 Bedieningspaneel (zie ook onderstaande afbeelding)
- 13 Zwart luchtfilter

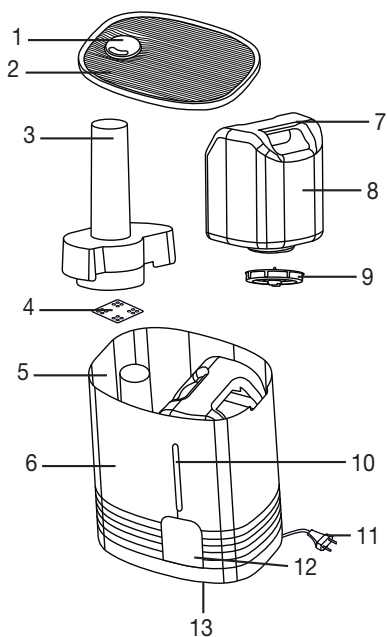

Bedieningspaneel

- A Rood controlelampje brandt als het waterreservoir leeg is.
- B Groen controlelampje brandt als de luchtbevochtiger ingeschakeld is.
- C Stoomtoets voor het regelen van de luchtvochtigheid
 - Toets ingedrukt: ca. 400 ml/h (veel stoom)
 - Toets niet ingedrukt: ca. 200 ml/h (weinig stoom)
- D ON/OFF-toets voor het in- en uitschakelen van de luchtbevochtiger
 - Toets ingedrukt: apparaat is ingeschakeld
 - Toets niet ingedrukt: apparaat is uitgeschakeld

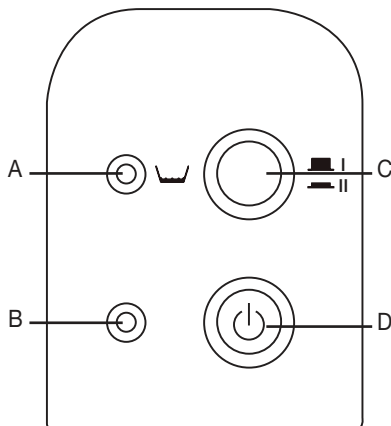

6. INGEBRUIKNAME

- Open de doos.
- Verwijder al het plastic.
- Controleer het apparaat, de netstekker en het netsnoer op beschadigingen.

Voor het eerste gebruik reinigen

Om hygiënische redenen adviseren wij u het waterreservoir [8] en de kalkpad [4] voorafgaand aan het eerste gebruik grondig uit te spoelen met koud water. Ga daarbij te werk zoals beschreven in hoofdstuk 8 “Reinigen en opbergen”, paragraaf “Apparaat reinigen”.

Waterreservoir vullen

Vul het waterreservoir [8] als u het apparaat in gebruik wilt nemen of als het rode controlelampje [A] brandt, wat aangeeft dat het waterpeil te laag is.



LET OP

- Gebruik uitsluitend schoon leidingwater om het waterreservoir [8] te vullen. Als het leidingwater erg hard is, kunt u gedemineraliseerd of gedestilleerd water gebruiken.
- Voeg in geen geval iets toe aan het water.
- Zorg ervoor dat de reservoirdop [9] met afdichting aan de onderzijde van het waterreservoir [8] goed gesloten is, voordat u het apparaat in gebruik neemt.
- Verwijder de afdekking [2] van de luchtbevochtiger.
- Trek het waterreservoir [8] aan de handvatten [7] naar boven toe uit de luchtbevochtiger. Draai de reservoirdop [9] van het waterreservoir [8].
- Spoel het waterreservoir [8] uit met schoon water.
- Vul het waterreservoir [8] met koud leidingwater.
- Draai de reservoirdop [9] op het waterreservoir [8]. Plaats het waterreservoir [8] in de luchtbevochtiger.
- Plaats de afdekking [2] boven op de luchtbevochtiger.

Luchtbevochtiger plaatsen



LET OP

Plaats het apparaat zodanig dat de draaibare stoomsproeier [1] niet direct op een muur is gericht. De vrijkomende vochtigheid kan de muur en met name het behang beschadigen.

- Plaats de luchtbevochtiger op een vlakke, stevige ondergrond die niet gevoelig is voor water.
- Leg het netsnoer [11] zo neer dat het apparaat niet kan worden omgegooid.

7. GEBRUIK

LET OP

Controleer altijd de luchtvochtigheid van uw binnenlucht. Bij intensieve, ononderbroken werking kan de ruimte te vochtig worden. De relatieve luchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 60%.

Apparaat inschakelen

LET OP

- Schakel de luchtbevochtiger nooit in zonder waterreservoir [8] of stoomtoren [3].
- Steek de stekker in het stopcontact.
- Druk op de ON/OFF-toets [D] om de luchtbevochtiger in te schakelen. Het groene controlelampje [B] brandt.
- Nog voor aanvang van de stoomafgifte: draai de stoomsproeier [1] zodanig dat de stoom in de gewenste richting uit het apparaat wordt gesproeid.
- Na enkele minuten start het apparaat met de afgifte van stoom. Het groene controlelampje [B] brandt zolang het apparaat ingeschakeld en op het lichtnet aangesloten is.

Hoeveelheid stoom instellen

- Stel de hoeveelheid stoom in met de stoomtoets [C].
Stand I: weinig stoom (ca. 200 ml/h)
Stand II: veel stoom (ca. 400 ml/h)

Na enkele minuten start het apparaat met de gewijzigde afgifte van stoom.

Apparaat uitschakelen

Aanwijzing

- Het apparaat is geschikt voor ononderbroken gebruik. Toch adviseren wij u het apparaat niet gedurende langere tijd zonder toezicht te gebruiken ('s nachts).
- Als het waterreservoir leeg is, wordt het apparaat in de slaapstand geschakeld.

Druk op de ON/OFF-toets [D] om het apparaat uit te schakelen. Het groene controlelampje [B] gaat uit.

8. REINIGING EN ONDERHOUD

Overzicht

De luchtbevochtiger moet regelmatig gereinigd en ontkalkt worden, zodat resten uit het water (bijv. kalk) zich niet in het apparaat kunnen afzetten. Alleen zorgvuldig onderhoud zorgt voor een maximale stoomproductie, optimale hygiëne en een lange levensduur van de luchtbevochtiger. In de volgende tabel vindt u alle benodigde maatregelen:

WAARSCHUWING

Voordat u uw luchtbevochtiger reinigt of ontkalkt:

- moet u altijd de stekker [11] uit het stopcontact trekken,
- moet u wachten tot het apparaat volledig is afgekoeld.

LET OP

Reinig de luchtbevochtiger en de afzonderlijke onderdelen niet in een vaatwasmachine.

Wanneer moet ik	... welk onderdeel	... op welke wijze on-derhouden?
Een keer per week	Binnenzijde van het apparaat	Zie hoofdstuk 8, paragraaf "Apparaat reinigen".
	• Afdekking [2] • Stoomsproeier [1] en stoomtoren [3] • Waterreservoir [8] en reservoirdop [9]	
	Buitenzijde van de behuizing [6]	
Afhankelijk van hoe vuil deze is, maar minstens een keer per week	Kalkpad [4]	Zie hoofdstuk 8, paragraaf "Apparaat reinigen".
Afhankelijk van de hardheid van het water, maar uiterlijk na elk bevochtigingsseizoen	Kalkpad [4]	Zie hoofdstuk 8, paragraaf "Apparaat reinigen", "Kalkpad vervangen".
Bij hardheidsgraad II (7 tot 14° dH) van het water adviseren wij u het apparaat minstens één keer per week te reinigen. Reinig het apparaat uiterlijk zodra in de heetwaterkamer [5] kalkaanslag zichtbaar wordt.	Apparaat	Zie hoofdstuk 8, paragraaf "Apparaat ontkalken".

Voor het reinigen en ontkalken

Apparaat loskoppelen van het lichtnet

- Schakel het apparaat uit met de ON/OFF-toets [D]. Het groene controlelampje [B] gaat uit.
- Trek de stekker [11] uit het stopcontact en wacht minstens 15 minuten tot de luchtbevochtiger volledig is afgekoeld.

Apparaat uit elkaar halen

- Verwijder de afdekking [2] van de luchtbevochtiger.
- Trek het waterreservoir [8] aan de handvatten [7] naar boven toe uit de luchtbevochtiger. Draai de reservoirdop [9] van het waterreservoir [8].
- Trek de stoomtoren [3] naar boven toe uit de luchtbevochtiger. Haal de stoomsproeier [1] van de stoomtoren [3].
- Verwijder de kalkpad [4] uit de heetwaterkamer [5].

Apparaat reinigen

Binnen- en buitenzijde van het apparaat reinigen



WAARSCHUWING

- Zorg ervoor dat elektrische onderdelen niet in aanraking komen met water.
- Houd het apparaat in geen geval onder stromend water en dompel het apparaat niet onder in water.
- Giet eventueel resterend water in het apparaat weg. Pak het apparaat daarvoor met beide handen vast en giet het water via de zijkant uit het onderste deel.

- Spoel de binnenzijde van het apparaat grondig uit met schoon water.
- Veeg de buitenzijde van de behuizing van de luchtbevochtiger [6] schoon met een vochtige doek en een mild reinigingsmiddel.

Afzonderlijke onderdelen reinigen

- Spoel de kalkpad [4] uit met schoon water. Verwijder hardnekkige kalkaanslag door de kalkpad [4] eerst in een verdunde azijnoplossing te leggen. Als de kalkpad [4] hard is en niet meer gebogen kan worden, moet u de kalkpad vervangen (zie de volgende paragraaf "3. Kalkpad vervangen").
- Reinig de volgende afzonderlijke onderdelen grondig met afwasmiddel en warm water. Verwijder de resten van reinigingsmiddelen grondig.
- Waterreservoir [8] en reservoirdop [9].
Zorg ervoor dat het ventiel bij het reinigen van de reservoirdop [9] niet beschadigd raakt!
- Stoomtoren [3] en stoomsproeier [1].
- Afdekking [2].

Kalkpad vervangen



Aanwijzing

- Kalkpads zijn verkrijgbaar bij het servicepunt of bij de dealer.
- Verwijder de gebruikte kalkpad [4] uit de heetwaterkamer [5]. Gooi de kalkpad met het gewone huisvuil weg.
- Giet eventueel resterend water in het apparaat weg.
- Gebruik een nieuwe kalkpad [4].
- Spoel de nieuwe kalkpad [4] uit met schoon water en plaats de pad in de heetwaterkamer [5].

Apparaat ontkalken

Luchtbevochtiger ontkalken



Aanwijzing

- Probeer kalkaanslag in geen geval met spitse of scherpe voorwerpen te verwijderen. De luchtbevochtiger kan daardoor beschadigd raken of een lekkage krijgen.
- Gebruik als ontkalkingsoplossing een citroenzuuroplossing (30 g puur citroenzuurpoeder opgelost in 1 l water) of een azijnoplossing (huishoudazijn met een zuurgraad van 5% in een verhouding van 1:2 gemengd met water).
- Vul de heetwaterkamer [5] tot aan de rand met ontkalkeroplossing.
- Laat de ontkalkeroplossing inwerken tot de kalk is losgekomen.
- Giet de ontkalkeroplossing weg. Kantel het apparaat naar de zijkant en verwijder zo de ontkalkeroplossing.
- Spoel het apparaat grondig uit met schoon water.
- Herhaal deze procedure indien nodig.

Na het reinigen en ontkalken

Kalkpad plaatsen

- Plaats de gereinigde kalkpad of de reservekalkpad [4] in de heetwaterkamer [5].

Apparaat in elkaar zetten

- Plaats de stoomtoren [3] weer in de luchtbevochtiger. Druk de stoomsproeier [1] in de opening bovenin de stoomtoren [3].

- Draai de reservoirdop [9] op het waterreservoir [8]. Plaats het waterreservoir [8] in de luchtbevochtiger.
- Plaats de afdekking [2] boven op de luchtbevochtiger.

9. TOEBEHOREN EN RESERVEONDERDELEN

Ga voor bijbehorende producten naar www.beurer.com of neem contact op via het betreffende servicepunt in uw land (zie de lijst met servicepunten).

De bijbehorende producten zijn ook in de winkel verkrijgbaar.

Omschrijving	Artikel-/bestelnummer
10 x Kalkpad	Kalkpad

10. WAT TE DOEN BIJ PROBLEMEN

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Geen stoomafgifte.	Het apparaat is niet aangesloten op het lichtnet.	Steek de stekker [11] in het stopcontact en schakel het apparaat in.
	Waterreservoir [8] leeg.	Vul het water bij.
	Waterreservoir [8] niet correct geplaatst.	Plaats het waterreservoir [8] correct.
Apparaat heeft een lekkage.	Waterreservoir [8] heeft een lekkage.	Vervang het waterreservoir [8].
	Waterreservoir [8] niet correct gesloten.	Sluit de dop [9] correct.
	Stoomtoren [3] niet of niet correct geplaatst.	Plaats de stoomtoren [3] correct.
Vertraagde stoomafgifte.	Zeer koud water in het waterreservoir [8].	Gebruik warmer water.
	Ernstige kalkaanslag in het apparaat.	Ontkalk het apparaat.
Rood controlelampje [A] brandt.	Waterreservoir [8] leeg.	Vul het water bij.
	Ventiel van de reservoirdop [9] is bedekt met vuil.	Reinig het ventiel.
	Ernstige kalkaanslag in het apparaat.	Ontkalk het apparaat.
	Waterreservoir [8] niet correct gesloten.	Sluit de dop [9] correct.
	Waterreservoir [8] niet correct geplaatst.	Plaats het waterreservoir [8] correct.

Neem contact op met de klantenservice als het probleem zich blijft voordoen.

11. VERWIJDERING

Met het oog op het milieu mag het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet met het gewone huisvuil worden weggegooid. Het verwijderen kan via gespecialiseerde verzamel punten in uw land gebeuren. Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke instanties voor afvalverwijdering in uw gemeente.



12. TECHNISCHE GEGEVENS

Nominaal vermogen	365 W
Nominale spanning	230 V / 50 Hz
Inhoud waterreservoir	Ca. 6 liter
Verdampingsvermogen	Stand I: ca. 200 ml/h Stand II: ca. 400 ml/h
Beveiliging tegen oververhitting	Middels een thermostaat
Beveiliging tegen drooglopen	Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld als er onvoldoende water in de verwarmingskop aanwezig is. Het apparaat stelt het waterpeil vast met behulp van een sensor.
Schakeling	2 standen
Gewicht	ca. 3,0 kg
Afmetingen (b / h / d)	310 / 230 / 350 mm
Aansluiting	Vast netsnoer, ca. 1,4 m lang

13. GARANTIE / SERVICE

Meer informatie over de garantie en de garantievoorzwaarden vindt u in de meegeleverde garantiebrochure.

686.05_LB55_2024-07-05_07_IM2_BEU_NL Fouten en wijzigingen voorbehouden

