

beurer

BY 76



NL Dampsterilisator
Gebruiksaanwijzing

CE



Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, bewaar deze voor later gebruik, laat deze ook door andere gebruikers lezen en neem alle aanwijzingen in acht.

WAARSCHUWING

- Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is of niet goed functioneert. Neem in deze gevallen contact op met de klantenservice.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door personen met een beperkt fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen of gebrek aan ervaring en kennis, maar alleen als zij het apparaat onder toezicht gebruiken of zijn geïnstrueerd over het veilige gebruik van het apparaat en zij de daaruit voortkomende gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Bewaar het apparaat en het netsnoer buiten bereik van kinderen.
- Het apparaat mag niet door kinderen worden gereinigd of onderhouden, tenzij zij 8 jaar of ouder zijn en de reiniging of het onderhoud onder toezicht plaatsvindt.
- Controleer voor ieder gebruik of het apparaat en het netsnoer niet beschadigd zijn. Als het apparaat of het netsnoer beschadigd is, mag het apparaat niet worden gebruikt.
- Elk onjuist gebruik kan gevaarlijk zijn.
- Houd de verpakkingsmaterialen buiten bereik van kinderen (verstikkingsgevaar).
- Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het door de fabrikant, diens klantenservice of vergelijkbaar gekwalificeerde personen worden vervangen om gevaarlijke situaties te voorkomen. Als het netsnoer niet van het apparaat kan worden losgekoppeld, moet het volledige apparaat worden verwijderd.
- Zorg ervoor dat het apparaat te allen tijde stevig en recht staat. U kunt zich verbranden door uitstromende vloeistoffen.
- Let op, de vrijkomende stoom is heet!

Inhoud

1. Omvang van de levering.....	3	7. Gebruik.....	6
2. Verklaring van de symbolen	3	8. Reiniging en onderhoud	6
3. Waarschuwingen en veiligheidsrichtlijnen.....	4	9. Wat te doen bij problemen	7
4. Voorgeschreven gebruik.....	4	10. Verwijdering	7
5. Beschrijving van het apparaat.....	5	11. Technische gegevens.....	7
6. Ingebruikname.....	5	12. Garantie / Service.....	7

1. Omvang van de levering

Controleer of de buitenkant van de verpakking van het apparaat intact is en of alle onderdelen aanwezig zijn. Alvorens het apparaat te gebruiken, moet worden gecontroleerd of het apparaat en de toebehoren zichtbaar beschadigd zijn en moet al het verpakkingsmateriaal worden verwijderd. Wij adviseren u om het apparaat bij twijfel niet te gebruiken en contact op te nemen met de verkoper of met de betreffende klantenservice.

- Dampsterilisator
- Flessenrooster, bevestigingshulp, stang, mandje voor kleine onderdelen en grijptang
- Maatbeker van 120 ml
- Deze gebruiksaanwijzing

2. Verklaring van de symbolen

De volgende symbolen worden gebruikt in deze gebruiksaanwijzing.

	WAARSCHUWING Waarschuwing voor situaties met verwondingsrisico's of gevaar voor uw gezondheid.
	LET OP Waarschuwing voor mogelijke schade aan het apparaat of de toebehoren.
	Productinformatie Verwijzing naar belangrijke informatie.
	Instructie lezen
	Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).
	Fabrikant
	CE-markering Dit product voldoet aan de eisen van de geldende Europese en nationale richtlijnen.
	Aanduiding voor de identificatie van het verpakkingsmateriaal. A = materiaalafkorting, B = materiaalnummer: 1-7 = kunststoffen, 20-22 = papier en karton
	Scheid het product en de verpakkingscomponenten en voer het afval volgens de lokale voorschriften af.
	De producten voldoen aantoonbaar aan de eisen van de technische voorschriften van de Euraziatische Economische Unie (EEU).
	UKCA-markering (UK Conformity Assessed)
	Beschermende aarde
	Gecontroleerde veiligheid overeenkomstig de eisen van de Duitse wet inzake productveiligheid
	Importeursymbool

3. Waarschuwingen en veiligheidsrichtlijnen

Veiligheidsaanwijzingen



WAARSCHUWING

- Tijdens het opwarmen wordt het water heet (kans op verbranding).
- Houd de verpakkingsmaterialen buiten bereik van kinderen (verstikkingsgevaar).
- Neem tijdens het steriliseren het deksel niet van de sterilisator (kans op verbranding).
- Raak het apparaat en het deksel niet aan tijdens de sterilisatieprocedure (het apparaat en het deksel worden zeer heet en er ontsnapt hete damp).
- Open de sterilisator nooit voordat de procedure is voltooid omdat de voorwerpen dan niet steriel zijn.
- Laat het apparaat afkoelen voordat u voorwerpen uitneemt of het apparaat anders instelt, verplaatst of reinigt (kans op verbranding).
- Na gebruik houdt het verwarmingselement nog restwarmte vast.
- Houd kleine onderdelen buiten het bereik van kinderen.
- Zorg ervoor dat er zich geen kabels binnen het bereik van het kind bevinden.
- Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt met een stopcontact met een spanningsonderbreker-aardlekschakelaar (kans op elektrische schokken).
- Haal het netsnoer na elk gebruik en voor elke reiniging uit het stopcontact (kans op elektrische schokken).
- Trek de stekker uit het stopcontact bij storingen, voor het reinigen en wanneer het apparaat niet in gebruik is.



ATTENTIE: houd rekening met het volgende om schade aan het apparaat te voorkomen:

- Vul het apparaat met water, voordat u het in gebruik neemt.
- Gebruik dit apparaat niet in de buitenlucht.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt op een elektriciteitsnet met wisselstroom en met de op het typeplaatje weergegeven netspanning.
- Rol het netsnoer volledig af om oververhitting te voorkomen.
- Houd het netsnoer uit de buurt van hete oppervlakken.
- Trek de netstekker niet aan het netsnoer uit het stopcontact.
- Trek niet hard aan het netsnoer en draai en knik deze ook niet.
- Dompel het apparaat nooit onder in water. Spoel het apparaat nooit af onder stromend water.
- Gebruik geen accessoires of aanvullende producten, die niet door de fabrikant zijn aanbevolen danwel aangeboden als accessoire.



Algemene aanwijzingen

- Reparaties mogen alleen door de klantenservice of geautoriseerde handelaars worden uitgevoerd. Als u het apparaat opent of zelf repareert, kan een storingsvrije werking niet langer gegarandeerd worden. Als u het apparaat desondanks opent of repareert, vervalt de garantie.
- Mocht u nog vragen hebben over het gebruik van onze apparaten, kunt u zich wenden tot uw leverancier of aan de klantenservice.


4. Voorgeschreven gebruik

Het apparaat is alleen bedoeld voor gebruik in huis/privégebruik en niet voor commerciële doeleinden. Gebruik het apparaat alleen voor het steriliseren van babyflessen en toebehoren, en klein speelgoed dat volgens de informatie van de fabrikant gekookt kan worden.

5. Beschrijving van het apparaat

Overzicht

1. Stang
2. Deksel met dampopening
3. Flessenrooster
4. Mand voor kleine onderdelen
5. Bevestigingshulp
6. Grijptang
7. Sterilisatiebak met verwarmingselement
8. Digitale weergave
9. ⏻-schakelaar
10. Kabelvak
11. Netsnoer
12. Maatbeker

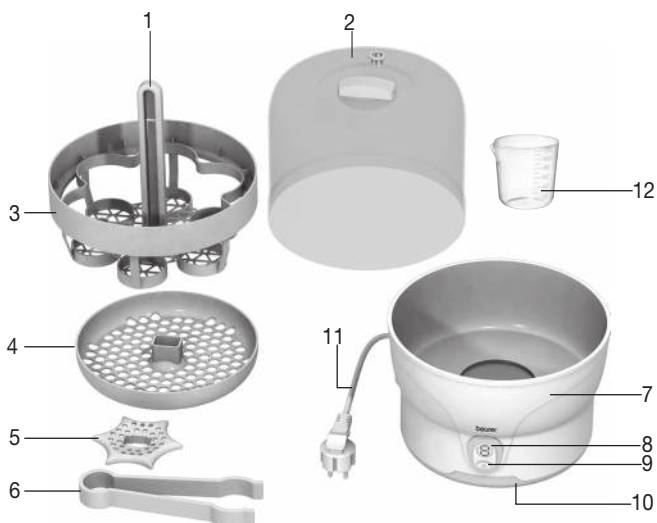

6. Ingebruikname

1. Zorg er voor het gebruik voor dat het apparaat of de toebehoren (inclusief netsnoer) niet zichtbaar zijn beschadigd.
2. Stel het apparaat op een vaste, vlakke ondergrond.
3. Zet de meegeleverde onderdelen van de sterilisator in elkaar:



- Steek de stang in de daarvoor bestemde opening in het flessenrooster.
 - Draai de stang tegen de klok in, totdat deze vastklikt.
 - Steek de bevestigingshulp en de mand voor kleine onderdelen op de stang, totdat deze vastzitten.
4. Steek de stekker in een stopcontact. Op de weergave verschijnt '0'. Het apparaat is klaar voor gebruik.

Voer de sterilisatieprocedure voordat u de sterilisator de eerste keer gaat gebruiken eerst uit zonder materiaal voor sterilisatie. Volg daartoe de stappen die worden beschreven in het gedeelte 'Bediening'.



Wanneer u het apparaat meteen na het leeg uitvoeren van de sterilisatieprocedure wilt gebruiken, moet u het apparaat na het afgieten van het overgebleven water ten minste 20 minuten laten afkoelen. Dit geldt ook wanneer u het apparaat meerdere keren achterelkaar gebruikt.

7. Gebruik

1. Reinig de te steriliseren onderdelen met een mild afwasmiddel of in de afwasmachine. Neem de samengestelde onderdelen uit elkaar.
2. Meet 120 ml gedestilleerd water of leidingwater af en giet dit in de sterilisator.
3. Plaats nu de flesjes met de opening naar beneden in het flessenrek en leg de spenen en andere kleine onderdelen in het daarvoor bestemde mandje.
4. Plaats het flessenrek en het mandje in de sterilisator.
5. Plaats het deksel op het apparaat.
6. Steek de stekker in een stopcontact.
Op de weergave verschijnt '0'. Het apparaat is klaar voor gebruik.
7. Druk op de -schakelaar om de sterilisatieprocedure te starten.
Als de bedrijfstemperatuur is bereikt, wordt begonnen met de sterilisatie en wordt de resterende tijd, beginnend bij 7 minuten, knipperend weergegeven in het display.

Nadat de procedure is afgelopen, wordt een geluidssignaal weergegeven. U kunt nu de sterilisator uitschakelen.

8. Na een afkoeltijd van ten minste vijf minuten kunt u het deksel voorzichtig openen en de gesteriliseerde onderdelen met de grijptang uitnemen.
9. Schud het achtergebleven water van de onderdelen.
Trek het netsnoer uit het stopcontact. Giet het achtergebleven water uit het apparaat en droog de bak met een doek.



- Na de sterilisatieprocedure worden drie balken op de display weergegeven. Dit geeft aan dat vanaf dit moment de voorwerpen in de gesloten sterilisator tot drie uren steriel blijven. Het verlopen van de tijd wordt in stappen van een uur van 'III' tot 'I' weergegeven. Nadat de tijd is afgelopen wordt '0' weergegeven op de display.
- Nadat de drie uren zijn verlopen, moeten de voorwerpen opnieuw worden gesteriliseerd, zelfs wanneer het apparaat niet is geopend.
- Gebruik de gesteriliseerde onderdelen onmiddellijk na het uitnemen. Is dit niet het geval, dan moeten de onderdelen opnieuw gesteriliseerd worden.

8. Reiniging en onderhoud

De levensduur van het apparaat is afhankelijk van zorgvuldig gebruik:

- Gebruik gedestilleerd water voor het steriliseren.
- Verwijder de stekker van het apparaat bij het reinigen.
- Gebruik uitsluitend een vochtige doek voor het reinigen. Gebruik geen schuurmiddel of een ander reinigingsmiddel.
- Ontkalk het apparaat met azijn of citroenzuur. Plaats hiervoor de houder voor het optillen van flessen in het apparaat, meng 50 ml schoonmaakazijn met 100 ml koud water of een pakje citroenzuur met 200 ml koud water en giet deze oplossing in het apparaat. Laat deze oplossing weken tot de kalkafzettingen zijn opgelost. Start ondertussen het opwarmen niet. Giet de vloeistof uit het apparaat en spoel het grondig om. Droog het apparaat hierna af met een doek.
- Ontkalk het apparaat elke vier weken.

9. Wat te doen bij problemen

Storing	Oorzaak	Maatregel
Het apparaat wordt niet ingeschakeld na het aansluiten van het snoer.	Geen stroom	Controleer of het netsnoer juist is aangesloten.
Het apparaat wordt uitgeschakeld na de opwarmfase en wordt niets meer weergegeven.	Geen water in de sterilisator	Verwijder de stekker van het apparaat, laat het afkoelen, vul 120 ml water bij en start het programma zoals beschreven in de handleiding.
Het apparaat wordt tijdens de procedure uitgeschakeld en wordt niets meer weergegeven.	Te weinig water in sterilisator	
Geen LED-weergave	Het netsnoer is niet (juist) aangesloten of het apparaat is defect	Controleer of het netsnoer (juist) is aangesloten. Is dit het geval en wordt er nog steeds niets weergegeven, moet u het apparaat uitschakelen, de stekker verwijderen en het apparaat naar het verkooppunt brengen.

10. Verwijdering

Met het oog op het milieu mag het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet met het gewone huisvuil worden weggegooid.

Het verwijderen kan via gespecialiseerde verzamelpunten in uw land gebeuren. Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).



Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke instanties voor afvalverwijdering in uw gemeente.

11. Technische gegevens

Model	BY 76
Afmetingen	ø x h: ~ 235 x 330 mm
Gewicht	1260 g (inclusief toebehoren)
Gebruiksspanning	220 - 240 V ~ / 50/60 Hz
Vermogen	500 Watt
Desinfectietijd	ca. 7 min.

12. Garantie / Service

Meer informatie over de garantie en de garantievoorwaarden vindt u in het meegeleverde garantieblad.

