

Guides de l'utilisateur

1. Lisez les notes d'installation détaillées ci-jointes avant de commencer l'installation.
2. Un sous-plancher plat est indispensable!
3. Un test d'humidité approprié est indispensable!
4. Une bonne expansion autour de toutes les structures permanentes est indispensable!
5. Les pièces de moulage, de garniture, de transition et de finition ne doivent pas empêcher le plancher à flotter.
6. Le non-respect des notes d'installation annulera la garantie.
7. Normalement, l'acclimation n'est pas nécessaire mais peut être requise dans des circonstances extrêmes.

Veillez lire attentivement toutes les notes avant de commencer l'installation.
Une mauvaise installation annulera la garantie

Avant l'installation

1. Vérifiez toujours les planches de plancher pour des défauts tels que des éclats et des variations de couleur dans de bonnes conditions d'éclairage. Vérifiez que les rainures sont exemptes de débris. **Utilisez des planches de plusieurs boîtes** lors de l'installation pour assurer une variation aléatoire du motif.
2. Le plancher doit être entreposé et installé dans une zone à température contrôlée avec une température moyenne entre 55 °F et 95 °F (12 et 35 °C). Si le plancher est exposé à des températures inférieures à 40 °F (5 °C) ou supérieures à 35 °C (95 °F) pendant plus d'une heure, le plancher doit être acclimaté pendant au moins 12 heures en étant les cartons pendant acclimation mais pas empiler les cartons. Si l'empilement est nécessaire, empilez les cartons de manière entrecroisée - **Ne jamais empiler** les cartons à plus de trois de haut.

3. La zone dans laquelle le plancher est installé doit rester climatisée avec une température comprise entre 65°F et 85 °F pendant toute la durée de vie du produit.

Remarque: Ce plancher peut être installé dans une maison de vacances, des chambres trois saisons, etc., avec une température entre 55-95°F (12-35°C) au moins 48 heures avant et pendant l'installation, même si des mesures de température temporaires doivent être prises. Par la suite, la température ne peut pas descendre en dessous de 40°F (5°C) ou supérieure à 95°F (35°C), et l'RH doit se maintenir entre 35 et 70%. Dans ces installations, vous devez utiliser des moulures de transition aux portes et dans toute portée supérieure à 40 pi dans n'importe quelle direction. La même chose est vraie dans les installations commerciales légères.

4. Ce produit est un plancher flottant et **ne** doit PAS être fixé au sol. N'installez pas d'objets fixes, tels que des armoires, sur le plancher ou ne fixez pas les garnitures/moulures/pièces de transition directement au sol.

Remarque: Vous pouvez faire adhérer ce plancher dans des installations commerciales et commerciales légères en utilisant un adhésif compatible LVT en suivant les instructions des directives relatives aux adhésifs.

Types appropriés de sous-planchers et préparation du sol

1. Le sous-plancher doit être plat, dur, sec et propre. Les agrafes de tapis ou tout résidu d'adhésif doivent être enlevés et le sol doit être propre pour assurer une installation correcte. S'il n'est pas certain que l'ancien résidu d'adhésif puisse causer des problèmes, vous devez utiliser un encapsulateur adhésif compatible LVT.

AVERTISSEMENT: Ce produit ne doit pas être installé sur un tapis ou la membrane supplémentaire, sinon la garantie sera annulée. Lorsqu'il est installé dans des pièces exposées à la lumière directe du soleil, pendant les heures de pointe d'ensoleillement, l'utilisation de stores/stores ou rideaux est recommandée.

2. Pour vérifier la planéité, enfoncez un clou au centre du sol. Attachez une ficelle à l'ongle et poussez le nœud contre le sol. Tirez la ficelle vers le coin le plus éloigné de la pièce et examinez le sol à la recherche de tout haut/bas par rapport à la ficelle. Le sous-plancher doit être plat à 1/8" par 6' (1,8 mètre). Toutes les zones dépassant les spécifications de planéité doivent être poncées ou remplies avec un niveau approprié.
3. Ce produit peut être installé sur la plupart des planchers existants, y compris le bois, le vinyle ou le linoléum non rembourré et les tuiles en céramique/porcelaine si le plancher existant est intact et correctement fixé au sous-plancher. Si vous installez sur des tuiles en céramique/porcelaine, les lignes de coulis de plus de 1/16" (0.0625 mètre) doivent être remplies avec une couche de finition/niveleur à base de Portland selon les directives du fabricant.
4. Ce produit est étanche mais ne constitue pas une barrière contre l'humidité. Le produit peut résister à la topique de l'eau et la pénétration de l'eau jusqu'à 16 heures sans être endommagé. Cependant, l'eau qui fuit sur ou autour des bords extérieurs du plancher peut endommager un sous-plancher en bois et engendrer la formation de moisissure/moisissure sur le sous-plancher et les murs. Ceci n'est pas considéré comme un défaut du plancher.
5. L'humidité provenant du béton neuf ou ancien peut créer des niveaux élevés d'émissions de vapeur d'humidité, de pression hydrostatique et des niveaux élevés d'alcalinité. Cette combinaison est très corrosive et endommagera le sol avec le temps. Pour éviter ce problème, assurez-vous que les sous-planchers en béton sont construits conformément aux directives de l'American Concrete Institution (ACI 302, 2 Guide). Pour vérifier les conditions actuelles, un test au chlorure de calcium (ASTM F1869) et un test RH à l'aide de sondes in situ (ASTM F 2170) sont nécessaires. Si le niveau d'émissions de vapeur/pression hydrostatique dépasse 6 lb et/ou 90% RH, une barrière contre l'humidité doit être installée sur le béton ou vous devez utiliser un adhésif à haute humidité compatible LVT pour l'installation.

Remarque: Le nouveau béton doit durcir pendant au moins 60 jours avant d'installer les planches.

6. Si vous envisagez la chaleur radiante, seule la chaleur radiante hydronique peut être utilisée. Les composants chauffants doivent être séparés d'au moins 3/8 po du produit. Le système doit être opérationnel pendant au moins deux semaines avant l'installation. Cinq jours avant l'installation, la température doit être réduite à 18 °C (65 °F). Après l'installation, la température peut être augmentée progressivement (5 °F par heure) jusqu'à une température de fonctionnement maximale de 85 °F (29 °C). Un thermostat au sol est recommandé pour éviter la surchauffe. Une bande de transition doit être utilisée pour toute installation de plus de 40 pieds linéaires et/ou plus de 30 pieds linéaires. Il est également suggéré d'utiliser des moulures en T dans les portes.



Outils et fournitures nécessaires

Scie circulaire
Lunettes de protection
Espaceurs de ¼" ou ½"
Couteau tout usage
Règle de bord droit ou carré en T
Crayon
Rubans à mesurer

Remarque: Si la moulure de plinthe existante est difficile à enlever, une moulure quart de rond sera nécessaire pour couvrir l'espace d'expansion entre le plancher et la plinthe.

Installation

Comment installer le système de « click-locking »

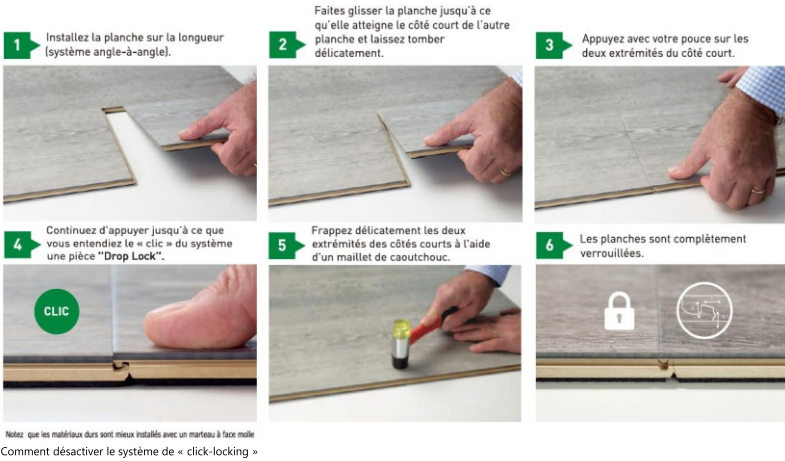

2. En commençant par le coin gauche, placez la première planche avec son côté coupé vers le mur. Utilisez des entretoises le long de chaque mur pour maintenir un espace d'expansion de 1/4" (7-8 mm) entre le mur et le plancher (Figure B).
3. Fixez les extrémités de la première planche et de la deuxième planche en soulevant la deuxième planche et en insérant la languette du côté court dans la rainure de la première planche et en l'abaissant en place. Veuillez voir l'instruction de système « click-locking »
4. Continuez le long du mur jusqu'à la dernière planche pleine, reliant chaque planche de la manière décrite ci-dessus. Pour ajuster la dernière planche, retournez la planche (face vers le bas). Placez la planche dans le coin de sorte que la languette de l'extrémité courte touche le mur adjacent. Mesurez le chevauchement entre la planche installée et la dernière planche (Figure D1 et D 2).
5. À l'aide d'un couteau utilitaire tranchant et d'une règle, tracez une ligne sur la surface supérieure de la planche. La planche doit se fendre sur la ligne de score avec peu d'effort. Utilisez une scie pour couper la planche à la bonne taille. La planche doit se fendre sur la ligne de score avec peu d'effort. Utilisez une scie pour couper la planche à la bonne taille.

Remarque: Les pièces d'extrémité doivent mesurer plus de 8" . Cela peut nécessiter de couper une planche pour commencer une rangée selon la taille de la pièce.

6. Commencez la rangée suivante avec la pièce coupée de la rangée précédente pour créer le motif en quinconce nécessaire. Cette pièce doit mesurer au moins 20 cm (8 po) de long et le décalage du joint par rapport à la rangée précédente doit s'écarter d'au moins 10" (26 cm). Veuillez voir l'instruction de Système « click-locking » de long côté

7. Installez la deuxième planche de la deuxième rangée en insérant la languette de l'extrémité courte dans la rainure de la planche précédemment installée. Continuez à verrouiller chaque pièce en place, côté court d'abord, puis côté long.
8. Pour adapter la dernière rangée, posez une planche au-dessus de la rangée précédente. Avec la planche contre le mur, tracez une ligne sur la longueur de la planche et coupez les planches en conséquence (Figure H).
9. Les cadres de porte et les événements de chauffage nécessitent également un espace d'expansion. Coupez les planches à la bonne longueur. Placez la planche coupée à côté de sa position réelle, utilisez une règle pour mesurer les zones à découper et marquez-les. Découpez les points marqués permettant la distance d'expansion nécessaire sur chaque lame. Des moulures en T sont suggérées dans toutes les portes.
10. Vous pouvez couper les cadres de porte en retournant un panneau pour l'utiliser comme guide de hauteur. À l'aide d'une scie à main, coupez les cadres de porte à la hauteur nécessaire pour que les planches glissent facilement sous eux.
11. Pour finir le périmètre de la pièce, installez une moulure quart de rond à l'aide de clous de finition. Clouer un quart de rond directement dans la plinthe et non dans le plancher.

Maintenance, conseils et avertissements

MAINTENANCE:

1. Une vadrouille ou un balai peut être utilisé pour l'entretien quotidien. Si nécessaire, nettoyez avec un chiffon ou une vadrouille MOIST et un nettoyant au PH neutre - l'utilisation intensive de détergents laissera un résidu et, au fil du temps, conduira à un film trouble.
2. **N'UTILISEZ JAMAIS** de vernis à sol ou de cire nettoyante pour sols, de savons à l'huile, etc. Ces produits peuvent endommager et/ou laisser un film sur le sol. Ce n'est pas un défaut du sol.

CONSEILS et AVERTISSEMENTS:

Utilisez toujours des protecteurs de pointe de feutre sur tous les pieds/pieds du meuble
Les tapis d'entrée/marche sont recommandés. **ATTENTION:** N'utilisez jamais de tapis de protection en caoutchouc.
Les carpettes sont recommandées
Gardez les ongles des animaux coupés
Les talons pointus (par exemple, les talons hauts) peuvent entailler les planchers
Ne faites jamais glisser de meubles sur un sol sans coussinets
Gardez les sols propres

Garanties

- o **Intégrité conjointe:** Pendant la période de garantie, le système de verrouillage Unil ne tombera pas en panne s'il est correctement installé et entretenu conformément aux instructions du fabricant. Le plancher installé doit rester à température contrôlée avec une température entre 55 et 95 °F (12-35 °C) pendant toute la durée de vie du produit, avec les exceptions énumérées ci-dessus.
- o **Défaut de fabrication:** Pendant la période de garantie, ce produit sera exempt de défauts de fabrication.
- o **Imperméable:** Pendant la période de garantie, ce produit est 100% étanche et l'intégrité structurelle du sol ne sera pas diminuée par l'exposition à l'eau.
- o **Résistance à l'usure:** Pendant la période de garantie, la couche d'usure de ce produit ne s'usera pas jusqu'à la couche décorative dans des conditions normales d'utilisation. Une usure excessive due à un entretien ou des soins inappropriés ne constitue pas un défaut de la couche d'usure ou du produit.

Ce qui n'est PAS couvert par cette garantie (les éléments répertoriés ne sont pas exhaustifs)

Mauvaise installation: Matériel installé qui n'est pas installé conformément aux instructions d'installation et ne constitue pas un défaut de fabrication. La fabrication de l'installateur n'est pas garantie.

Coût de la main-d'œuvre pour réparer ou remplacer le matériel installé avec des imperfections visibles
Un mauvais entretien, qui entraîne une perte de niveau de brillance.
Domages résultant de l'utilisation de détergents puissants, produits chimiques, peintures, colorants tapis, engrais, ou matériaux.
Les dommages causés par le déplacement d'appareils électroménagers ou de meubles lourds sans protection du sol. (Toujours protéger le sol en utilisant un revêtement protecteur lors du déplacement d'objets lourds.)
Domages ou rayures résultant d'accidents, de blessures, d'abus ou d'une mauvaise utilisation (y compris les dommages causés par les griffes, les dents, l'urine, etc.). Les accidents, les abus et les utilisations inappropriées sont définis comme, mais sans s'y limiter, les dommages causés par les roulettes sur les meubles, les barres de battage rotatives sur les aspirateurs, les brûlures, les coupures, les impacts d'objets lourds et pointus, les talons étroits ou pointus, les crampons, etc., ainsi que les dommages résultant de pieds de meubles non protégés.
Les dommages causés par des fuites d'appareils ou de plomberie.
Domages de construction après l'installation.
Erreurs ou dommages liés à l'installation, y compris un mauvais conditionnement des matériaux de chantier et de plancher.
Décoloration, décoloration ou autres dommages dus à des températures excessives ou à la lumière du soleil. La chaleur radiante ne doit pas dépasser 85 °F (29 °C) et être approuvée par le fabricant pour l'utilisation de son produit avec des applications de plancher en vinyle résilient.
Problèmes ou dommages dus à une humidité excessive ou à une pression hydrostatique du sous-plancher.
Décoloration causée par l'utilisation de tapis de sol en latex ou en caoutchouc. *Remarque: certains tapis à endos synthétiques contiennent du latex dans le processus de fabrication qui peut décolorer le vinyle. Utilisez toujours des tapis marqués comme «non tachants».*
Décoloration causée par des tampons en caoutchouc, des roues en caoutchouc, des pneus en caoutchouc, des rouleaux en caoutchouc, des pneus d'automobile, etc.

Les plancher installés sur les escaliers ne sont pas couverts par la garantie.
Installation de produit résidentiel dans un environnement commercial.

Avis de non-responsabilité

Si le produit ne fonctionne pas comme indiqué dans la garantie, le fabricant se réserve le droit de faire inspecter le produit par un inspecteur certifié. Si le produit est jugé défectueux, le fabricant se réserve le droit de réparer ou de remplacer la zone défectueuse avec le même produit de couleur, de conception et de qualité, si disponible.
Si le produit est indisponible ou interrompu, le fabricant se réserve le droit de sélectionner et de fournir du matériel similaire.
Si des réparations ou le remplacement d'une section sont jugés nécessaires, tous les éléments doivent être dégagés de la zone affectée après l'installation d'origine. Les frais associés au retrait de ces articles ne seront ni crédités ni remboursés.
Des coûts de main-d'œuvre raisonnables seront considérés, à condition que l'installation ait été effectuée par un installateur professionnel. Jusqu'à 100% de ces coûts seront pris en compte pendant la première année de la garantie. Jusqu'à 80% au cours de la deuxième année et diminue de 20% chaque année jusqu'à la cinquième année. Les coûts des produits seront couverts pour la durée de la garantie.
Les frais de main-d'œuvre ne seront pas couverts pour les installations qui ne sont pas correctement installées conformément aux instructions d'installation.
La couverture de la garantie pour le plancher de remplacement sera limitée à la partie restante de la garantie d'origine.
Toute réclamation supplémentaire pour main-d'œuvre, perte de profit ou perte accidentelle due à un produit défectueux ne sera pas prise en compte.
Voici quelques exemples de dommages accidentels: le remplacement de sous-planchers ou de sous-couches, les moulures, la déconnexion/rebranchement d'appareils, le déplacement de meubles ou toute autre perte jugée fortuite par le fabricant.
Le non-respect de ces procédures peut entraîner l'annulation de tout ou partie de la garantie. Cette garantie limitée n'est pas transférable et s'applique uniquement à l'utilisateur final d'origine.

Remarque: Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou consécutifs ou des limitations sur la durée d'une garantie appliquée, de sorte que la limitation et l'exclusion ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits, qui varient d'une province à l'autre.

User Guides

1. Read enclosed detailed installation instructions before beginning install.
2. A flat subfloor is a must!
3. Proper moisture testing is a must!
4. Proper expansion around all permanent structures is a must!
5. Molding, trim, transition, and finish pieces must not prevent the floor from floating.
6. Failure to follow installation instructions will void warranty.
7. Acclimation is normally not necessary but maybe required in extreme circumstances.

Please Read All Instructions, Carefully, Before You Begin Installation.
Improper Installation Will Void Warranty

Before Installation

1. Always check flooring planks for defects such as chips and color variations under good light conditions. Check that grooves are free of debris. **Use planks from multiple boxes** during installation to insure random pattern variation.
2. The flooring should be stored and installed in a climate-controlled area with an average temperature between 55-95°F (12-35°C). If flooring is exposed to temperatures less than 40°F (5°C) or more than 95°F (35°C) for more than one hour, the flooring must be acclimated for a minimum of 12 hours by spreading out the cartons during acclimation but not stacking the cartons. If stacking is necessary, stack the cartons in a crisscross manner - **NEVER stacking** the cartons more than three high.
3. The area in which the flooring is installed must remain climate controlled with the temperature between 65°F- 85°F for the life of the product.
Note: This flooring maybe installed in a vacation home, three-seasons rooms, etc., with a temperature between 55-95°F (12-35°C) at least 48-hours before and during the installation, even if temporary temperature measures must be taken. Thereafter, the temperature cannot fall to below 40°F (5°C) or higher than 95°F (35°C), and RH must maintain between 35-70%. In these installations, you must use transition moldings at doorways and in any span greater than 40' in any direction. The same is true in light commercial installations.
4. This product is a floating floor and should **NOT** be secured to the floor. Do not install fixed objects, such as cabinets, on top of the flooring or fasten trim/molding/transition pieces directly to the floor.

Note: You may adhere this flooring in light commercial and commercial installations using LVT compatible adhesive following directions on the adhesive guidelines.

Suitable Types of Subfloors and Floor Preparation

1. The sub floor must be flat, hard, dry, and clean. Carpet staples or any/all adhesive residue must be removed, and floor must be clean to ensure proper installation. *If it is uncertain that the old adhesive residue may cause issues, you should use LVT compatible Adhesive Encapsulator.*
WARNING: The product should not be installed over carpet or additional underpads, otherwise the warranty will be void. When installed in rooms with direct sunlight, during the peak hours of sunlight, the use of blinds/shades or drapes is recommended.
2. To check for flatness, hammer a nail into the center of the floor. Tie a string to the nail and push the knot against the floor. Pull the string tight to the farthest corner of the room and examine the floor for any high/low relative to the string. Subfloor must be flat to 1/8" per 6' (1.8 meter). Any areas in excess of the flatness specification must be sanded down or filled with an appropriate leveler.
3. This product can be installed over most existing floors including wood, non-cushioned vinyl or linoleum, and ceramic/porcelain tile if the existing flooring is intact and properly secured to the subfloor. If installing over ceramic/porcelain tile, grout lines in excess of 1/16" (0.0625 meter) must be filled with a Portland based skim coat/floor leveler according to the manufacturer's guidelines.
4. This product is waterproof but is not a moisture barrier. The product can withstand topical water and water penetration for up to 16 hours without being damaged. However, water leaking over or around the outer edges of the flooring can damage a wood subfloor and breed mold/mildew growth on subfloor and walls. This is not considered a defect in the flooring.
5. Moisture arising from new or old concrete can create high levels of moisture vapor emissions, hydrostatic pressure, and high levels of alkalinity. This combination is highly corrosive and will damage the floor over time. To avoid this problem, ensure that concrete subfloors are constructed according to the American Concrete Institution's guidelines (ACI's 302.2 Guide). To check current conditions, a calcium chloride test (ASTM F1869) and a RH test using in situ Probes (ASTM F 2170) is necessary. If the level of vapor emissions/hydrostatic pressure exceeds 6 lbs and/or 90% RH, a moisture barrier must be installed over the concrete or you must use LVT compatible high moisture adhesive for the install.
Note: New concrete needs to cure for at least 60 days before installing flooring materials.
6. If considering Radiant heat, only Hydronic radiant heat can be used. The heating components must have a minimum of 3/8" separation from the product. System must be operational for a minimum of two weeks prior to installation. Five days prior to installation, the temperature should be reduced to 65°F (18°C). After installation, the temperature can be raised gradually (5°F per hour) to a maximum operation temperature of 85°F (29°C). An in-floor thermostat is recommended to avoid overheating. A transition strip must be used for any installation longer than 40 linear feet and/or wider than 30 linear feet. It is also suggested to use T-Molding in doorways.

Required Tools and Supplies

Circular Saw
Safety Glasses
¼" or ½" Spacers
Utility Knife
Straight Edge Ruler or T-Square
Pencil
Tape Measures

Note: If existing baseboard molding is difficult to remove, Quarter Round molding will be required to cover the expansion space between flooring and baseboard.



Installation

How to engage the "click-locking" system



Please note that hard materials are best installed with a soft-faced hammer

How to disengage the "click-locking" system

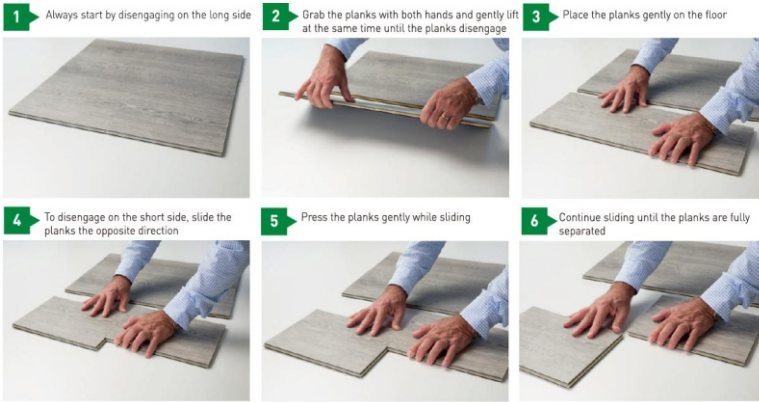

1. Remove the tongue (on the long side) from the first row of planks. This will ensure that the decorative surface of the flooring is under the finished trim when installed. Use a utility knife to score through the tongue several times until it easily snaps off (Figure A).
Note: The first row of planks may need to be trimmed lengthwise for a better fit at the end of the installation. Measure the room and divide by the width of the plank. If there is a remainder of less than 2", the first row will need to be trimmed by that amount.
2. Starting in the left-hand corner, place the first plank with its trimmed side towards the wall. Use spacers along each wall to maintain an expansion gap of 1/4" (7-8mm) between the wall and the flooring (Figure B).
3. Attach the ends of the 1st plank and the 2nd plank by pressing the tongue of 2nd plank into the groove of the first plank and lowering it into place. Lineup edges and corners carefully. (Please see the "click-locking" system instruction)
4. Continue along the wall until you reach the last full plank, connecting each plank in manner described above. To fit the last plank, turn plank over (face down). Place the plank in the corner so the tongue on the short end touches the adjacent wall. Measure overlap between the installed plank and the last plank (Figure D1&D2).
5. Using a sharp utility knife and a straightedge, score a line on the top surface of the plank. The plank should split on the shoreline with little effort. Use saw to cut plank to size. The plank should split on the score line with little effort. Use saw to cut plank to size.
Note: The end pieces must be longer than 8". This may require cutting a plank to start a row depending on the size of the room.

6. Begin the next row with the cutoff piece from the previous row to create the necessary stagger pattern. This piece should be a minimum of 8" (20cm) long and the joint offset from the previous row should be at least 10" (26cm) apart. To attach, please see the "click-locking" system instruction of the long edge.
7. Install the second plank in the second row by inserting the short end tongue into the previously installed plank's groove. Continue locking each piece into place, short side first and then long side.
8. To fit the last row, lay a plank on top of the previous row. With the plank against the wall mark a line down the length of the plank and cut the planks accordingly (Figure H).
9. Door Frames and heating vents also require expansion room. Cut the planks to the correct length. Place the cut plank next to its actual position, use a ruler to measure the areas to be cutout and mark them. Cut out the marked points allowing the necessary expansion distance on each slide. T-molding is suggested in all doorways.
10. You can trim door frames by turning a panel upside down to use as a height guide. Using a handsaw, cut door frames to the necessary height so that planks slide easily under them.
11. To finish the perimeter of the room, install quarter round molding using finishing nails. Nail quarter round directly into the baseboard not the flooring.

Maintenance, Tips, and Warnings

MAINTENANCE:

1. Dust-mop or broom can be used for daily maintenance. When necessary, clean with a MOIST cloth or mop and a neutral PH cleaner-heavy use of detergent cleaners will leave a residue and, overtime, lead to a cloudy film.
2. **NEVER USE** floor polish or floor cleaning wax, oil soaps, etc. These products can damage and/or leave a film on the flooring. This is not a defect in the floor.

TIPS and WARNINGS:

Always use felt tip protectors on all furniture legs/feet
Entryway/walk off mats are recommended; **WARNING:** Never use rubber protective mats
Area rugs are recommended
Keep pet nails trimmed
Sharp shoe-heels (e.g. high-heels) may dent the floors
NEVER slide furniture across a floor without pads
Keep floors clean

Warranties

Joint Integrity: During the period of the warranty the I4F/Unilin locking system will not fail when properly installed and maintained according to manufacturer's instructions. Installed flooring must remain climate controlled with the temperature between 55-95°F (12-35°C) for the life of the product, with the above listed exceptions.

Manufacturing Defect: During the period of the warranty, this product will be free from manufacturing defects.

Waterproof: During the period of the warranty, this product is 100% waterproof and the structural integrity of the floor will not be diminished by exposure to water.

Wear Resistance: During the period of the warranty, this product's wear layer will not wear through to the decorative layer under normal use. Excessive wear due to improper maintenance or care is not a defect in the product or product.

What is NOT Covered by this Warranty (Items listed is not exhaustive)

Improper Installation: Material installed that is not installed in accordance with Installation Instructions not a manufacturing related defect. Installer workmanship is not warranted.

Labor cost to repair or replace material installed with visible imperfections

Improper maintenance, which results in loss of gloss level.

Damage resulting from use of strong detergents, chemicals, paints, dyes, mats, fertilizers, or other similar materials.

Damage caused by moving appliances or heavy furniture without protecting the floor. (Always protect floor by using protective covering when moving heavy objects.)

Damage or scratches resulting from accidents, casualty events, abuse or improper usage (including damage from pet claws, teeth, urine etc.). Accidents, abuse and improper usage are defined as, but are not limited to damage caused by: casters on furniture, rotating beater bars on vacuum cleaners, burns, cuts, impact from heavy and sharp objects, narrow or spike heels, cleats, etc., as well as, damage resulting from unprotected furniture legs.

Damage caused by leaks from appliances or plumbing.

Construction damage after installation.

Installation-related errors or damage including improper conditioning of jobsite and flooring materials.

Fading, discoloration, or other damage due to excessive temperatures or sunlight. Radiant heat must not exceed 85°F (29°C) and be approved by the manufacturer for the use of their product with resilient vinyl flooring applications.

Problems or damage due to excessive moisture or hydrostatic pressure from the sub-floor.

Discoloration caused by use of latex or rubber-backed floor mats. *Note: some synthetic backed carpets contain latex in the manufacturing process that may discolor vinyl. Always use mats marked as "non-staining".*

Discoloration caused by rubber pads, rubber wheels, rubber tires, rubber rollers, automotive tires, etc.

Flooring installed on stairs is excluded from warranty coverage.

Installation of residential product in a commercial environment.

Disclaimers

If the product fails to perform as stated in the warranty, Manufacturer reserves the right to have the product inspected by a certified inspector. Should product be determined to be defective, Manufacturer reserves the right to either repair or replace the defective area with the same color, design and grade product if available. If product is unavailable or discontinued, Manufacturer reserves the right to select and supply similar material.

If repairs or replacement of a section is deemed necessary, all items must be cleared from the affected area subsequent to the original installation. The cost associated with the removal of those items will not be credited or reimbursed.

Reasonable labor costs will be considered, providing installation was completed by professional installer. Up to 100% of those costs will be considered during the first year of the warranty. Up to 80% during year two and declines by 20% each year through the fifth year. Product costs will be covered for the length of warranty.

Labor cost will not be covered for installations not properly installed according to the installation instructions.

Warranty coverage for the replacement floor will be limited to the remaining portion of the original warranty.

Any additional claims for labor, loss of profit or incidental losses due to defective product will not be considered. Some examples of incidental damages are replacement of sub floors or underlayment, trim moldings, disconnecting/reconnecting appliances, moving of furniture or any other losses deemed incidental by Manufacturer.

Failure to follow these procedures may result in voiding some or all of the warranty. This limited warranty is not transferable and extends only to the original end user.

Please note: Some jurisdictions do not allow exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an in piled warranty lasts, so the above limitation and exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific rights and you may also have other rights, which vary from province to province.