EPN-51530

Barrette OUTDOOR LIVING®

LOQUET DE SÉCURITÉ DE PISCINE

Instructions d'installation

English.....1
Français.....7
Español.....13

Lire toutes les instructions avant d'installer le produit.
Consulter les consignes de sécurité du fabricant lors de l'utilisation des outils.

Pour enregistrer votre produit, veuillez visiter: **barretteoutdoorliving.com**

⚠ AVERTISSEMENT:

- L'installation incorrecte de ce produit peut entraîner des blessures. On doit toujours porter des lunettes de sécurité lors de la coupe, du perçage et de l'assemblage du produit.
- Une installation incorrecte est susceptible de causer des dommages à la barrière ou des blessures à la personne qui fait l'installation.
- Ne pas permettre aux enfants de jouer avec la barrière.

AVIS:

- NE PAS tenter de monter le kit si des pièces sont manquantes ou endommagées.
- NE PAS retourner le produit au magasin ; pour une aide ou un remplacement, composer le numéro suivant : 1-800-336-2383.

POUR UNE INSTALLATION AUTOUR D'UNE PISCINE:

- Le produit doit être utilisé avec un loquet et des charnières à fermeture automatique conformes au code du bâtiment pour les piscines et installé selon les exigences de hauteur spécifiées dans le code du bâtiment local. Toujours consulter les exigences du code du bâtiment local avant d'utiliser le produit.

AVANT DE COMMENCER :

Les poteaux de barrière en vinyle doivent être renforcés à l'intérieur à des fins de support de charge. Ainsi, on doit utiliser des raidisseurs de poteau (vendus séparément).

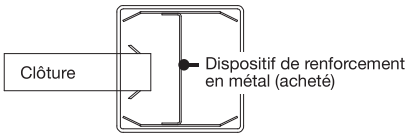

Vue de dessus du poteau

OUTILS REQUIS:

	Barrière
	Lunettes de sécurité
	Niveau
	Ruban à mesurer
	Clé
	Mèche 1/8 po (3,2 mm)
	Embout carré ou Phillips no 2
	Crayon

Liste des composantes:

QTY	Description
2	Charnières
24	Vis autotaraudeuses no 2 à tête carrée/Phillips
1	Ensemble de couvercles décoratifs (options: style contemporain ou style moderne)

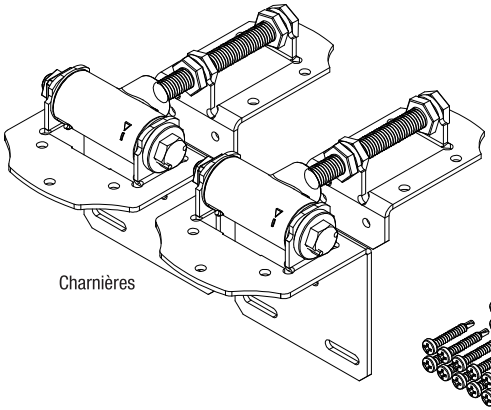

Charnières

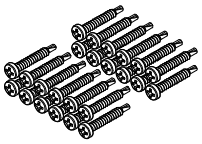

Vis

Comprend un ensemble de couvercles décoratifs de style contemporain ou moderne.

Option 1:
Ensemble de couvercles contemporains

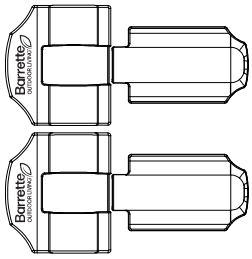

Option 2:
Ensemble de couvercles modernes

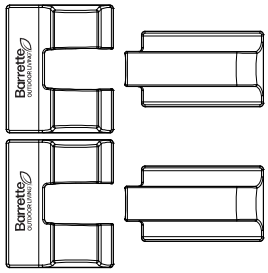

Pour obtenir et examiner une copie de la garantie, visiter: barretteoutdoorliving.com. Vous pouvez également nous appeler au 1-800-336 2383 ou nous envoyer un courriel à Cs.outdoorliving@ebarrette.com

1. Déterminer l'ouverture de la barrière :

L'ouverture de la barrière est déterminée en additionnant la largeur de la barrière, l'espace de 7/8 po (22.23 mm) pour la charnière et l'espace pour le loquet et la tige de verrouillage (Fig. 1). Voir les instructions du loquet pour plus de détails.

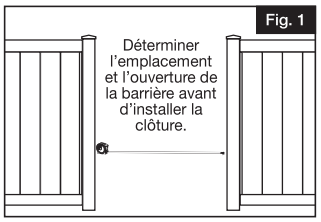

2. Installer la charnière :

Installer la charnière sur le montant de la barrière (Fig. 2). On peut régler la barrière pour qu'elle oscille jusqu'à 180 degrés, soit manuellement ou au moyen d'un mécanisme à fermeture automatique (Fig. 3).

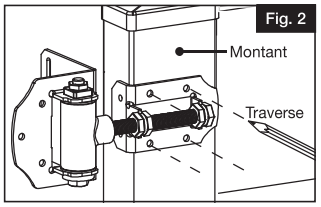

NOTE :

Les avant-trous ne doivent pas être percés complètement à travers le montant ou les traverses de la barrière. En utilisant la charnière comme guide, marquer l'emplacement d'un avant-trou, et percer l'avant-trou au moyen d'une mèche de 1/8 po (3,2 mm). Percer également des avant-trous sur le côté court de la charnière.

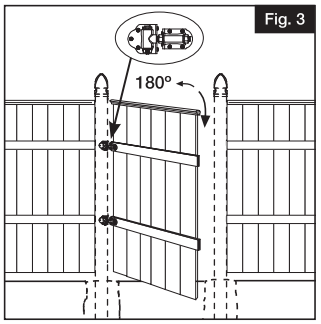

3. Installer les charnières sur la barrière :

Fixer les deux charnières sur la barrière en utilisant (6) vis autotaraudeuses no 2 à tête carrée/Phillips par charnière (4 à l'avant de la charnière et 2 sur le côté) (Fig. 4).

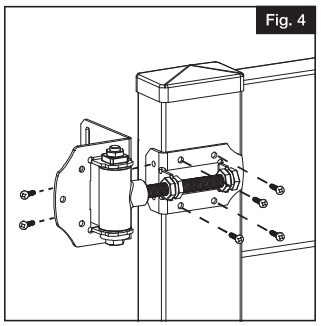

NOTE:

Du remplissage supplémentaire pourrait être requis pour que la charnière fonctionne avec tous les types de barrières.

Couper deux cales d'espacement de 2 po (50 mm) pour supporter la barrière avant de fixer les charnières au poteau.

4.

Installer la barrière sur le poteau :

Mettre la barrière au même niveau que le poteau, puis marquer l'emplacement des avant-trous sur le poteau de barrière. Les trous des vis en fente à l'intérieur de l'attachement du poteau permettent un réglage vertical. Il est recommandé de percer des avant-trous et de fixer les vis à l'intérieur avant de fixer les vis à l'avant. Installer (6) vis autotaraudeuses no 2 à tête carrée/Phillips par charnière, soit 3 sur le devant et 3 sur le côté (Fig. 5 et 6).

NOTE :

Pour obtenir une meilleure performance de la barrière en vinyle, on doit s'assurer d'utiliser une pièce insérée en aluminium pour le poteau de barrière ou des cales en bois à l'emplacement des deux charnières.

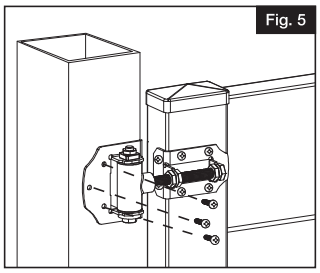
Fig. 5

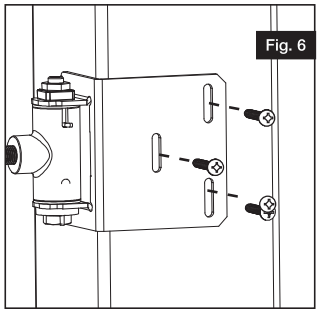
Fig. 6

5.

Régler la largeur des charnières ou leur position par rapport au poteau de barrière au moyen des quatre écrous situés à l'endroit où la charnière est fixée à la traverse (Fig. 7).

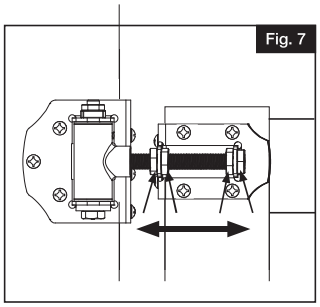
Fig. 7

6. *NOTE :*

LA TENSION DES CHARNIÈRES EST RÉGLÉE À L'USINE ET NE NÉCESSITE HABITUELLEMENT PAS DE RÉGLAGE SUPPLÉMENTAIRE. Si l'on désire modifier le réglage de tension ou la vitesse d'oscillation de la barrière, ou si l'on veut complètement désactiver le mécanisme de fermeture automatique, voir ce qui suit :

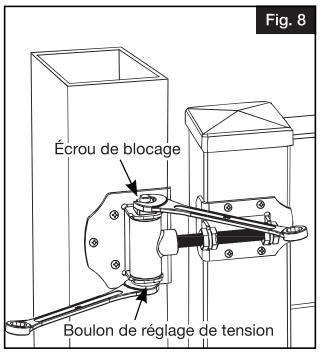

Fig. 8

Réglage de tension des charnières

a) Tenir le boulon de réglage de tension avec une clé de11/16 po (17,5 mm) (Fig. 8).

b) En tenant le boulon de réglage de tension, desserrer l'écrou de blocage au moyen d'une clé de 5/8 po (16 mm) (Fig. 8).

NOTE :

NE PAS relâcher le boulon de réglage de tension en aucun moment pendant le réglage.

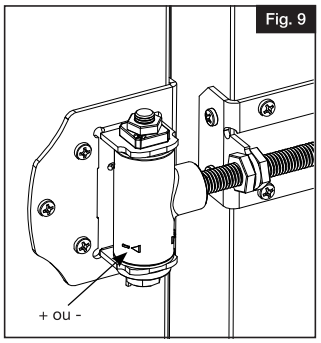

Fig. 9

c) Suivant les indicateurs sur les symboles + et – du barillet de charnière, tourner le boulon de réglage de tension vers + pour serrer ou vers – pour desserrer. (Fig. 9).

NE PAS régler de plus d'un quart de tour sauf si l'on veut désactiver la caractéristique de fermeture automatique.

- La caractéristique de fermeture automatique peut être désactivée en desserrant le boulon de réglage de la tension d'un tour complet.

- Ne pas trop serrer ou trop desserrer le boulon de réglage de tension, car cela risque d'endommager le ressort de tension.

d) Resserrer l'écrou de blocage lorsqu'on a atteint la tension désirée.

7. Enclencher les couvercles décoratifs (Fig. 10).

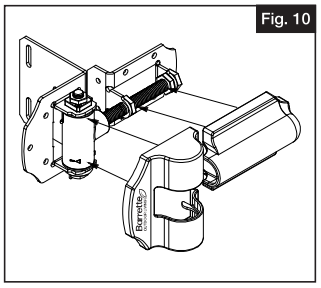
Fig. 10

Barrette
OUTDOOR LIVING®

Barrette Outdoor Living
545 Tilton Rd, Egg Harbor City, NJ. 08215
barretteoutdoorliving.com • (800) 336-2383