

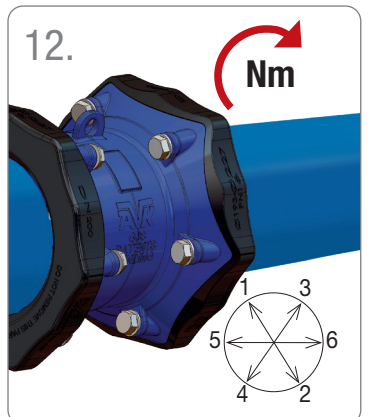
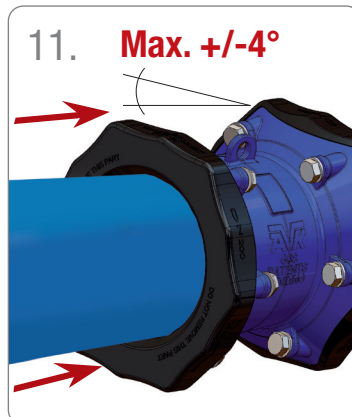
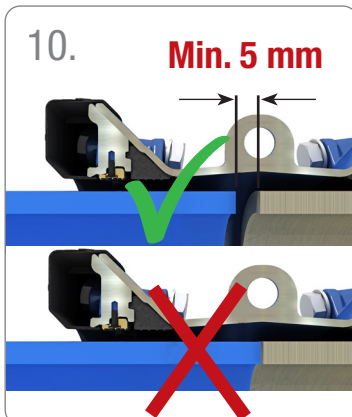
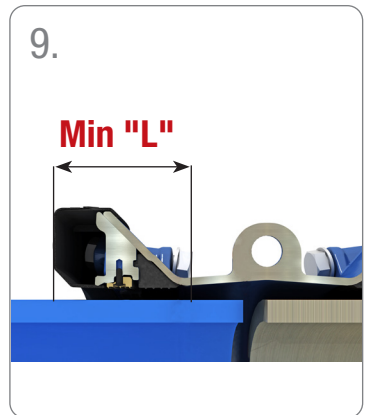
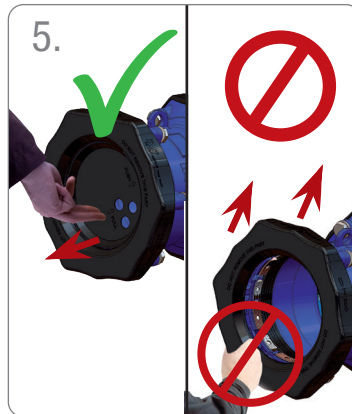


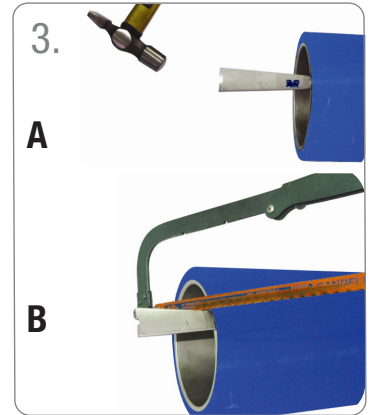

AVK SUPA MAXI™

Asennusohje

SARJA 631/632/633/634/635

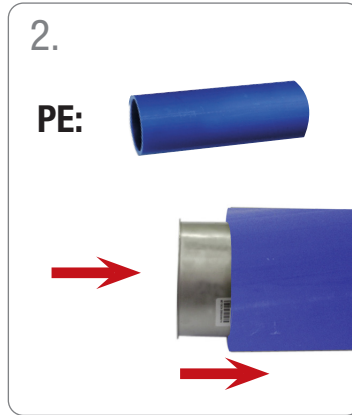

Expect... **AVK**

Asennusohje

AVK Supa Maxi™ sarja 631/632/633/634/635



TARKISTA!



www.avkfinland.fi

Tärkeää: Jos liitin on asennettu teräs/valurauta/asbestisementtiputkille ensin ja se halutaan jälleenasentaa PE- tai PVC-putkelle, on punametalliset (gunmetal) tartuntaosat (joka toinen) vaihdettava ensin.

Erillinen asennusohje tartuntaosien vaihtoon.


Pulttien min. kiristysmomentti ja putkien min. asennussyvyys ("L")

DN	Toleranssi mm	Nm Pultit kpl x koko x pituus	Nm Rauta PN 10 / PN 16	Nm PE/PVC ^{2) 3)} PN 10 / PN 16	AC sementti ^{1) 3)} Max. PN 10	Nm Ruostumaton teräs ¹⁾ Max. PN 10	"L" in. mm
50	48-71	3 x M14 x 75 mm	60	60	50	50	90
65	69-91	3 x M16 x 75 mm	60	60	50	50	90
80	82-106	3 x M16 x 75 mm	80	80	60	60	90
100	104-133	4 x M16 x 75 mm	80	80	60	60	90
125	132-161	4 x M16 x 75 mm	100	100	80	80	90
150	159-188	4 x M16 x 90 mm	100	100	80	80	100
200	193-227	6 x M20 x 100 mm	120	120	90	90	120
225	224-257	6 x M20 x 100 mm	120	120	90	90	120
250	266-301	6 x M20 x 100 mm	140	140	110	110	120
300	314-356	8 x M20 x 110 mm	140	140	110	110	120
350	352-398	9 x M24 x 120 mm	220	220	130	130	145
400	392-442	10 x M24 x 120 mm	220	220	130	130	145
450	448-510	12 x M24 x 120 mm	220	220	130	130	160
500	498-552	14 x M24 x 120 mm	220	220	130	130	160
600	604-652	18 x M24 x 130 mm	220	220	130	130	160

1) Ruostumattomalle teräs- ja AC sementtiputkille max PN10

2) Lasikuituvahvisteisille GRP putkille ja Bi-PVC putkille max. PN 10

3) AVK ei anna takuuta käytettäessä AC sementtiputkia ja lasikuituvahvisteisia GRP-putkia, koska putken laatu vaihtelee. Suosittelemme, että pultteja kiristetään kiristysmomenttiin kunnes tiiveys on saavutettu ja tarkastettu avoimessa kaivannossa.

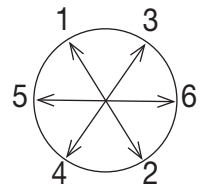

Expect... **AVK**