



VALLOX X-LINE PTXP MC, PTXPA MC

MITTAKUVA

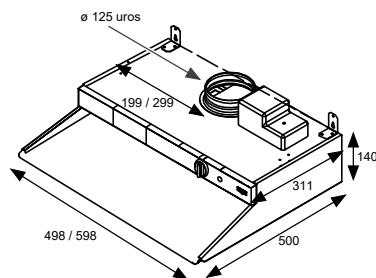

ULKOINEN SÄHKÖKYTKENTÄ PTXP MC

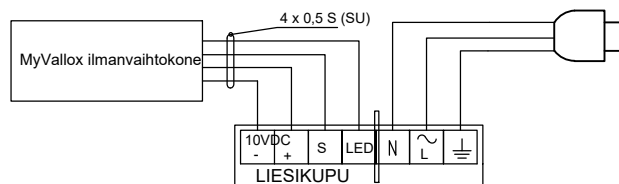

Sähköliitännät saa tehdä vain valtuutettu henkilö.

TOIMINTAKUVAUS


Vallox X-Line PTXP MC

- Liesikupu on varustettu höyryneräystilalla, kiinteällä lasilla, rasvasuodattimella, sulkuläpällä ja loisteputkivalaisimella.
- Liesikuvulla on nelinopeuksinen jänniteviestiohjaus EC-puhaltimien ohjaukseen. Jokainen nopeus on portaattomasti esivalittavissa. Ohjausjännite on mitattavissa liesikuvulta.
- Liesikuvun minimi-ilmavirta on mitattavissa.

Vallox X-Line PTXPA MC

- Sama kuin PTXP MC, mutta liesikupu on varustettu ajastintoisella sulkuläpällä, jonka aukioloaika on 60 minuuttia. Läpän aukiolosta saa potentiaaivapaan kärkitiedon (kärjet kiinni).

ULKOINEN SÄHKÖKYTKENTÄ PTXPA MC

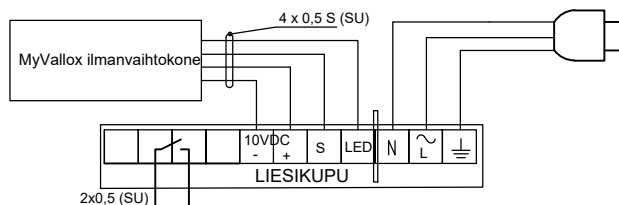

Ajastimen kytkin
(läpän kärkitieto)

Sähköliitännät saa tehdä vain valtuutettu henkilö.

NIMIKETUNNUKSET

Malli	Leveys	Väri	Tuotenumero	LVI-numero	Sähkönumero
PTXP MC	500	valk	2144000	7911280	8503589
PTXP MC	600	valk	2144100	7911281	8503590

Malli	Leveys	Väri	Tuotenumero	LVI-numero	Sähkönumero
PTXPA MC	500	valk	2144200	7911282	8503591
PTXPA MC	600	valk	2144300	7911283	8503592

Revisio	Päiväys	Piirt.	Muutos	VALLOX			Kohde Tilaa ja Osoite1 Osoite2			TOIMINTAKUVAUS JA KYTKENTÄ			
										Vallox X-Line PTXP MC Vallox X-Line PTXPA MC			
				Piirtäjä Henkilö1	Suunnittelija Henkilö1	Projektinro 001	Pvm. PVM.	Revisio ...	Piirustusnumero 001	Sivu 01 / 02			

VALLOX X-LINE PTXP MC JA PTXPA MC


MAHDOLLISET OHJAUSTAVAT MY VALLOX ILMANVAIHTOKONEEN JA AITO KOTILÄMMÖN KANSSA

Ohjaustapa 7: Liesikupu, kosteus- ja hiilidioksidiohjaus

MyVallox-ilmanvaihtokoneella ei ole ohjainta. Laitteen käyttöönotto tehdään tietokoneella tai käyttöönotto-ohjaimella. MyVallox-ilmanvaihtokoneen puhallinnopeutta säädetään Vallox X-Line PTXP MC tai Vallox X-Line PTXPA MC -liesikuvulta (Poissa/Kotona/Tehostus). Poistoilman kosteuden tai hiilidioksidipitoisuuden noustessa ilmanvaihto tehostuu. Liesikuvun LED-johtimen ollessa kytkettynä, liesikuvun merkkivalo palaa, kun ilmanvaihtokone on toiminnassa. Merkkivalo sammuu, kun ilmanvaihtokoneelta tulee huoltomuistutus tai vikatieto. Ilmanvaihtokoneen releasetuksista voi valita huoltomuistutin, vikatieto, molemmat tai ei käytössä. Mikäli merkkivaloa ei oteta käyttöön, LED-johdinta ei tarvitse kytkeä.

Ohjaustapa 8: MyVallox Control -ohjain, liesikupu, kosteus- ja hiilidioksidiohjaus

MyVallox-ilmanvaihtokoneen puhallinnopeutta säädetään MyVallox Control -ohjaimelta ja Vallox X-Line PTXP MC tai Vallox X-Line PTXPA MC -liesikuvulta (Poissa/Kotona/Tehostus). Viimeinen komento jää voimaan. Poistoilman kosteuden tai hiilidioksidipitoisuuden noustessa ilmanvaihto tehostuu. Liesikuvun LED-johtimen ollessa kytkettynä, liesikuvun merkkivalo palaa, kun ilmanvaihtokone on toiminnassa. Merkkivalo sammuu, kun ilmanvaihtokoneelta tulee huoltomuistutus tai vikatieto. Ilmanvaihtokoneen releasetuksista voi valita huoltomuistutin, vikatieto, molemmat tai ei käytössä. Mikäli merkkivaloa ei oteta käyttöön, LED-johdinta ei tarvitse kytkeä.

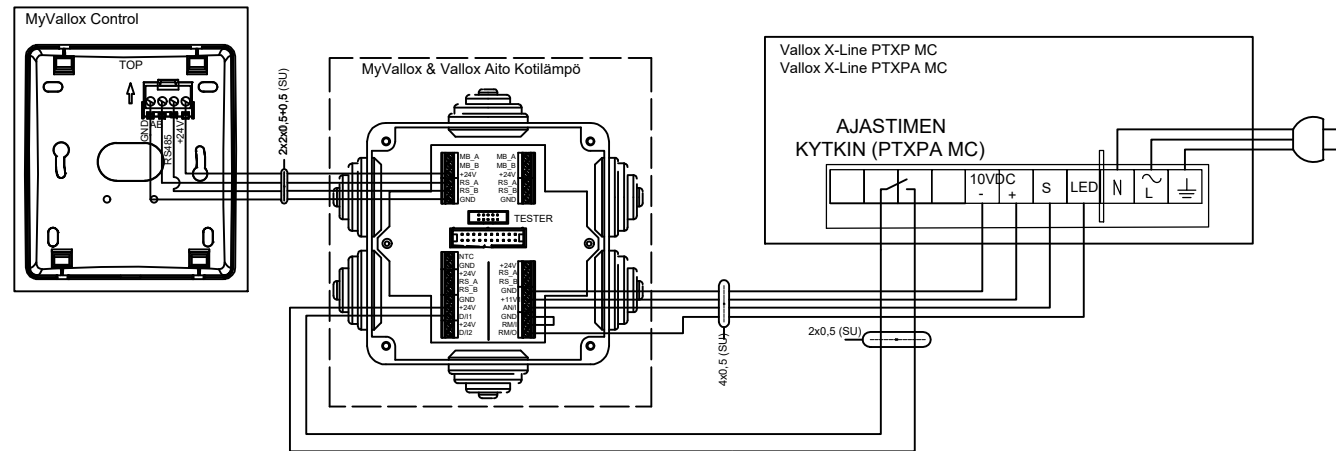

Valitse analogiatulon toiminnoksi puhallinnopeuden ohjaus. Valitse releasetuksen toiminnoksi vikailmoitus, huoltomuistutin, molemmat tai ei käytössä.

MYVALLOX-ILMANVAIHTOKONEIDEN JA VALLOX AITO KOTILÄMMÖN OHJAUSTAVAT VALLOX-LIESIKUVUILLA

Revisio	Päiväys	Piirt.	Muutos	VALLOX		Kohde Tilaa ja Osoite1 Osoite2		TOIMINTAKUVAUS JA KYTKENTÄ Vallox X-Line PTXP MC Vallox X-Line PTXPA MC			
				Piirtäjä Henkilö1	Suunnittelija Henkilö1	Projekti 001	Pvm. PVM.	Revisio ...	Piirustusnumero 001	Sivu 02 /02	