



KÄYTTÖOHJEET

Savo tehostusventtiilisarja mV-125 (91360)



TEHOSTUSVENTTIILISARJA mV-125

Tämä sähkökäyttöinen tehostusventtiili on yhteensopiva jokaisen Savon DUAL Modular-liesikuvun kanssa. Tehostusventtiili pidetään auki kun liedellä tehdään ruokaa, muulloin venttiili on osittain kiinni, tehostaen ilmanvaihtoa asunnon kosteista tiloista.

Myyntipaketti sisältää seuraavat komponentit:

1. Paloturvahyväksytty moottoriventtiili (125mm), jossa ohjauskaapeli esiasennettuna
2. 125mm putkiliukuosa (200 mm pitkä) liesikuvun ja poistohormin helppoon yhdistämiseen toisiinsa
3. Rasvahöyrystysuojain suojaamaan venttiilin karaa likaantumiselta
4. Käyttöohjeet A4.



Rasvahöyrystysuojain kiinnitettyä venttiilin rungon aisoihin nippusiteellä.

TEHOSTUSVENTTIILISARJAN ASENTAMINEN

Asennusjärjestys on seuraava:

1. Kytke liesikupu pois sähköistä
2. Avaa venttiilikittipaketti ja ota kaikki komponentit ulos. Tarkista että sisältö vaikuttaa vahingoittumattomalta (kuljetusvauriot) ja pyöritä sormin venttiilikaraa ylös ja alas muutaman kierroksen verran liikkuvuuden varmistamiseksi.
3. Tee venttiilille tarvittaessa perussäädöt, eli venttiilin karan yläosassa olevan säätömutterin paikan asettaminen. Katso liesikuvun ohjekirja.
4. Pujota putkiliukuosa liesikuvun yläpuolella olevan jäykän 125mm hormiputken sisälle (käytä tarvittaessa 160/125mm muuntoliitintä, saatavilla rautakaupoista), max 11 cm verran. Putkiliukuosa tulee niin päin, että putkessa oleva ohjauskaapelin läpivientireikä on alhaalla.
5. Kiinnitä liesikupu paikalleen.
6. Poista liesikuvun rasvasuodatin.
7. Tuo venttiili liesikuvun sisälle alakautta (venttiilikara osoittaa ylöspäin kohti kattoa) ja ennen venttiilin lähtökaulukseen kiertämistä, ohjaa venttiilissä oleva ohjauskaapeli lähtökauluksen kautta ulos. Vaihtoehtoisesti voit kiinnittää venttiilin liesikupuun jo ennen kuin olet asentanut liesikuvun paikalleen. Venttiilin karaa ei saa kolhia mihinkään, jotta se ei vahingoitu.
8. Kierrä venttiili lähtökaulukseen kiinni seuraavasti; hae kierteen alku ja kun se löytyy, kierrä venttiiliä myötäpäivään lähtökauluksen sisään noin 90 asteen verran, jolloin se ei kierry enää. Varmista, ennen ja kiertämisen aikana, ettei ohjauskaapeli jää mihinkään väliin tai puristukseen. Asennus on tältä osin valmis.
9. Pujota venttiililtä tuleva ohjauskaapeli putkiliukuosassa olevan 20mm reiän läpi. Aseta putken reikään tuleva läpivientikumi paikalleen läpiviennin tiivistämiseksi ja kaapelin suojaamiseksi viilloilta.
10. Käännä putkiliukuosaa niin, että putkiliukuosassa oleva läpivientireikä tulee samalle puolelle kuin venttiililtä lähtevä ohjauskaapeli. Näin varmistetaan se, että putkiosan sisälle jää mahdollisimman vähän kaapelia.
11. Vedä putkiliukuosa alas liesikuvun kaulukseen kiinni. Samalla kun vedät liukuosaa hietaasti alaspäin, poista samalla ohjauskaapelista putken sisältä turhia löysiä pois. Hormiliitoksissa on kumitiiviste, joten liitosta ei tarvitse teipata.
12. Varmista, että läpivientikumi on paikallaan.
13. Kytke ohjauskaapeli liesikuvun sähkökotelon "Venttiili" liittimeen (CN18). Liitin ei mahdu väärään liittimeen ja se asettuu vain oikeinpäin.
14. Kerro liesikuvulle, että se on nyt varustettu venttiilillä. Tämä tapahtuu laittamalla dipkytkin #1-7 asentoon "ON" (katso liesikuvun ohjekirja) tai jos käytät SW konfigurointia (eli VAPAA konfigurointi), niin silloin Savo Configuration Tool:in valinta VAL-VE/ *'Motorized valve has been installed'* pitää olla valittuna. Katso liesikuvun ohjekirja.
15. Aseta venttiilikaran rasvahöyrynsuojain paikalleen venttiilin aisoihin kiristäen.
16. Venttiilikitin asennus on nyt valmis!

Video DUAL Modular-liesikupujen asennuksesta:

<https://www.youtube.com/watch?v=jwr8duGQkGE&t=17s>

TEHOSTUSVENTTIILISARJAN ASENTAMINEN

Alla muutamia kuvia asennusvaiheista.




Työnnä putkiliukuosa hormiputken sisälle ja kierrä venttiili paikalleen liesikuvun lähtökaulukseen. Liesikuvun yläpinnan ja kiinteän kierresaumaputken väli max. 110 mm.



Pujota ohjauskaapeli putkiliukuosan kumitutin läpi ja vedä putkiliukuosa alas lähtökauluksen päälle.



Käännä putkiliukuosan läpivienti kohti liesikuvun ohjausyksikköä. Vedä ohjauskaapelista löysät pois. Kiinnitä läpivientikumi.

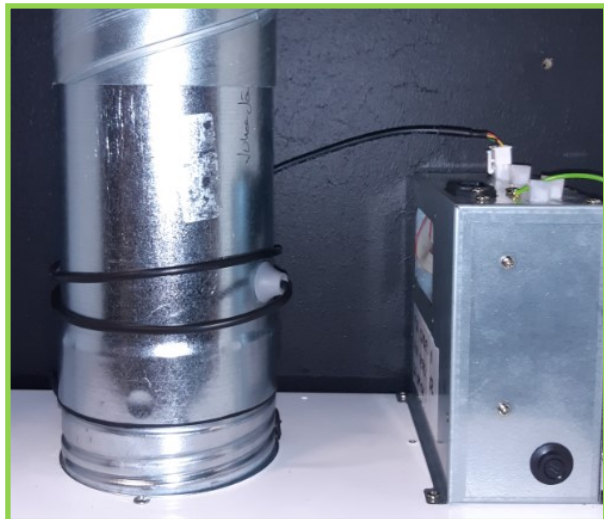

Kytke ohjauskaapeli liesikuvun liittimeen CN18.

ASIAKASPALVELU

Sähköposti: info@savo.fi, huolto@savo.fi

Puh: 0207-181 450

Valtuutetut huoltoliikkeet verkkosivustollamme: www.savo.fi

TAKUUEHDOT

www.savo.fi

VALMISTAJA

Savo Design & Technic Oy

Kisällintie 3, 01730 VANTAA