


# EasyAssist Pro/EasyAssist Pro eHO

## Monteringsvejledning

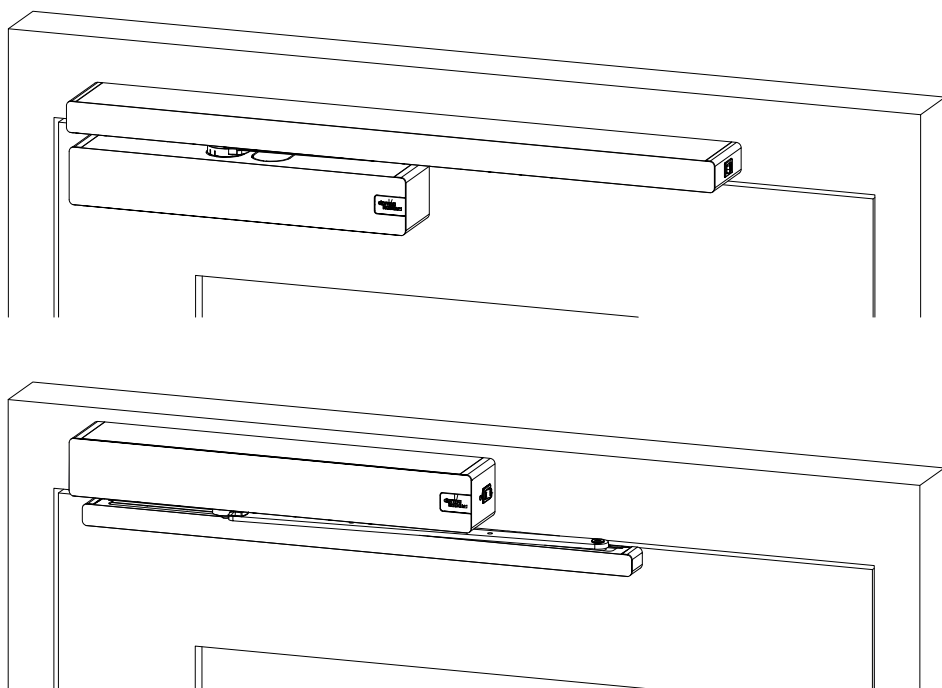

061021 45532 - 02/2026

# Indholdsfortegnelse

|          |                                                    |           |
|----------|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Oplysninger til dette dokument</b>              | <b>3</b>  |
| 1.1      | Indhold og formål                                  | 3         |
| 1.2      | Tilhørende dokumenter                              | 3         |
| 1.3      | Målgruppe                                          | 3         |
| 1.4      | Opbevaring af dokumenter                           | 4         |
| 1.5      | Anvendte symboler                                  | 4         |
| 1.5.1    | Farekategorier                                     | 4         |
| 1.5.2    | Symboler (vejledning)                              | 4         |
| <b>2</b> | <b>Montering</b>                                   | <b>5</b>  |
| 2.1      | Sikkerhed i forbindelse med montering              | 5         |
| 2.2      | Krav til montering                                 | 6         |
| 2.3      | Dørbladsmontering                                  | 7         |
| 2.3.1    | Montér monteringspladen                            | 7         |
| 2.3.2    | Montér drev- og kontrolenheden på monteringspladen | 9         |
| 2.3.3    | Montering af SmartArm                              | 10        |
| 2.3.4    | Tilslut FFC-kablet                                 | 15        |
| 2.3.5    | Tænd for den elektriske tilslutning                | 17        |
| 2.3.6    | Montér Bluetooth-kortet                            | 21        |
| 2.4      | Montering af overliggeren                          | 22        |
| 2.4.1    | Montér monteringspladen                            | 22        |
| 2.4.2    | Montér komponenter på monteringspladen             | 23        |
| 2.4.3    | Installation af IO-kortet                          | 25        |
| 2.4.4    | Montér Bluetooth-kortet                            | 27        |
| 2.4.5    | Tænd for den elektriske tilslutning                | 28        |
| 2.4.6    | Montering af glideskinne                           | 30        |
| 2.4.7    | Montér glideskinnen.                               | 34        |
| <b>3</b> | <b>Ibrugtagning</b>                                | <b>36</b> |
| 3.1      | Sikkerhed ved ibrugtagning                         | 36        |
| 3.2      | Ibrugtagning af produktet                          | 37        |
| 3.3      | Idriftsættelse af låsestillingsystemfunktionen     | 46        |

# 1 Oplysninger til dette dokument

## 1.1 Indhold og formål

Denne vejledning beskriver installationen af følgende produkter:

- **EasyAssist Pro**  
Dørlukkerassistent
- **EasyAssist Pro eHO**  
Dørlukkerassistent med elektrisk hold-åben-funktion

Irbrugtagning, parametring, betjening og fejlfhjælpning udføres ved hjælp af appen "Door Pilot 2".

Appen kan downloades ved hjælp af følgende QR-kode:



Denne vejledning skal læses omhyggeligt og forstås, inden arbejdets påbegyndelse. Det er en grundlæggende betingelse for et sikkert arbejde, at alle sikkerhedshenvisninger og instruktioner i denne vejledning overholdes. Derudover gælder de lokale forskrifter for forebyggelse af ulykker og generelle sikkerhedsforskrifter for produktets anvendelsesområde.



Billederne bruges til at give en grundlæggende forståelse og kan afvige fra den leverede produktversion.

## 1.2 Tilhørende dokumenter

**Følgende udprintede dokumenter er vedlagt produktet:**

- Tillæg med henvisninger til de digitalt tilgængelige dokumenter
- Kontrolbog for dørautomatik
- Boreskabelon til markering af fastgørelsesboringerne

**Følgende dokumenter kan tilgås digitalt:**

- Betjeningsvejledning til EasyAssist/EasyAssist Pro/EasyAssist Pro eHO
- Installationsvejledning til EasyAssist Pro/ EasyAssist Pro eHO

<https://techdoc.dormakaba.com/cds/go/ED-UPS>



## 1.3 Målgruppe

Produktet må kun installeres og tilsluttes af en autoriseret elektriker.

## 1.4 Opbevaring af dokumenter

Dette dokument og de medfølgende dokumenter skal videregives til ejeren. Dokumenterne skal opbevares i hele produktets levetid og være tilgængelige for personalet.

## 1.5 Anvendte symboler

### 1.5.1 Farekategorier



#### **FARE**

Betegner en umiddelbart overhængende fare, som medfører alvorlige skader på kroppen eller dødsfald



#### **FORSIGTIG**

Betegner en muligvis farlig situation, som kan medføre lette skader på kroppen.

### 1.5.2 Symboler (vejledning)

De anførte symboler findes i vejledningen.



Råd omkring anvendelsen, nyttige informationer

**Krydshenvisninger** henviser til nummeret på det kapitel, hvor den supplerende information kan findes. Eksempel [► 2.2]

#### **Instruktioner**

- ✓ Forudsætning
- 1. Handlingstrin 1
  - ⇒ Foreløbigt resultat
- 2. Handlingstrin 2
  - ⇒ Resultat



## 2 Montering

### 2.1 Sikkerhed i forbindelse med montering



#### **FARE**

##### **Livsfare på grund af elektrisk strøm**

Berøring af strømførende dele fører til død eller alvorlige kvæstelser grundet elektrisk stød.

- Arbejde på det elektriske anlæg må kun udføres af elektrikere.
- Rør ikke ved strømførende dele eller kabler.



#### **FARE**

##### **Livsfare på grund af elektrisk strøm**

De sidder spændingsførende dele inde i enheden.

- Der må ikke føres metalgenstande ind i enhedens åbninger.



#### **FARE**

##### **Livsfare på grund af elektrisk strøm**

Hvis produktet monteres på et dørblad af metal, er der fare for, at strømmen overføres til dørbladet.

- Jordforbind dørbladet.



#### **ADVARSEL**

##### **Fare for kvæstelser pga. arbejde, der er udført forkert.**

Håndtering af enheden kræver ekspertviden om dens egenskaber og funktioner.

- Alt arbejde skal udføres af kvalificeret personale, der er instrueret af ejeren.



#### **ADVARSEL**

##### **Fare for kvæstelser for personale med utilstrækkelige kvalifikationer**

Personer, der ikke er tilstrækkeligt kvalificerede, kan ikke bedømme risiciene ved brug af systemet og udsætter sig selv og andre for fare for alvorlige eller dødelige kvæstelser. Hvis ukvalificeret personale foretager arbejde på enheden eller opholder sig i enhedens fareområde, opstår der farer, som kan forårsage alvorlige kvæstelser og store materielle skader.

- Alt arbejde i denne vejledning må kun udføres af dormakabas personale eller af personale, der er blevet uddannet i overensstemmelse med dormakabas specifikationer.
- Vær opmærksom på, at personalet har de rigtige kvalifikationer.
- Hold utilstrækkeligt kvalificeret personale væk fra fareområder.
- Kontakt dormakaba ved uklarheder.
- Børn må ikke være i nærheden, når der arbejdes på enheden.



### ⚠ ADVARSEL

#### Fare for kvæstelser, forvoldt af en nedstyrtende genstand

Dele eller værktøjsstykker, der falder ned, kan medføre kvæstelser.

- Sørg for at sikre arbejdspladsen mod uautoriseret adgang.



### ⚠ FORSIGTIG

#### Fare for kvæstelser pga. klemninger.

På døre med automatik er der fare for klemning og skæring på glideskinner og normalarme.

- Gør brugeren af døren opmærksom på faren.



### PAS PÅ


#### Skader på ejendom pga. for stor åbningsvinkel

Ved montering på båndets modsatte side skal dørbladets åbningsvinkel begrænses.

Hvis denne grænse ikke er indstillet, vil dørens fastgørelse blive beskadiget af fjederkraften.

For at forhindre denne materielle skade skal én af de to betingelser er opfyldt:

- Der er monteret en åbningsbegrænser i glideskinnen.
- Der er monteret en dørstopper på gulvet eller væggen.

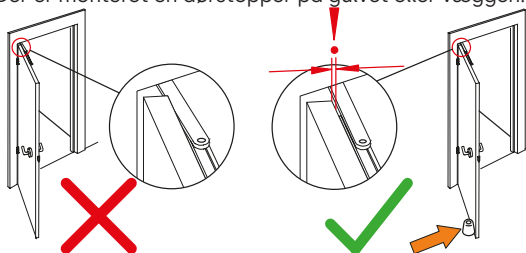

## 2.2 Krav til montering

### Elektriske krav

- Der er en afbrydelsesanordning på stedet, så alle poler kan frakobles strømforsyningen.
- Tværsnittet på netværkskablet skal være 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>.
- Tilslutningen på 230 V/50-60 Hz er beskyttet af en 16 A-sikring.


### Mekanisk krav

Dørbladet bevæger sig let og er i perfekt mekanisk stand.


## 2.3 Dørbladsmontering

### 2.3.1 Montér monteringspladen

- ✓ Dørbladet bevæger sig let og er i perfekt mekanisk stand.
  - ✓ Boringen til nettilslutningskablerne er til stede.
  - ✓ Hvis der skal tilsluttes eksterne hardwarekomponenter, er der et tilsvarende boring til at føre disse kabler igennem.
1. Der er en rød anlægskant med pile på den medfølgende boreskabelon. Placér, og fastgør boreskabelonen til den valgte installationsposition i henhold til skitserne.

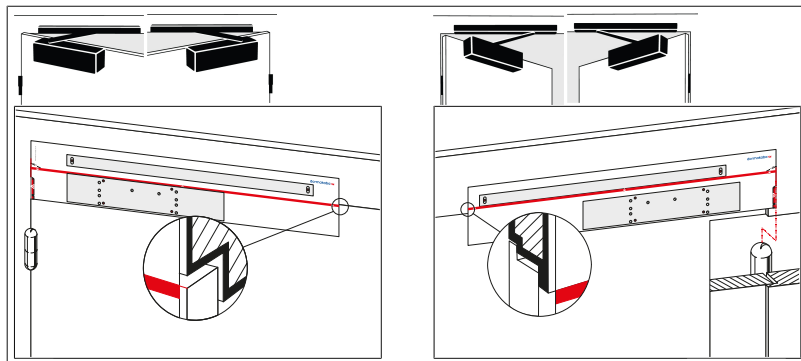


2. Sørg for, at borerne udføres i henhold til boreskabelonen.
3. Montér drevets monteringsplade på dørbladet.
4. Montér SmartArm-monteringspladen på overliggeren i henhold til boreskabelonen.

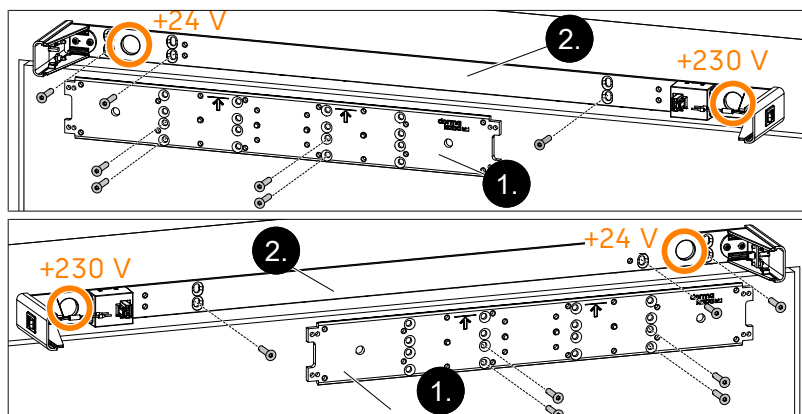

5. Kontrollér, at afstanden mellem drevets monteringsplade og SmartArms-monteringspladen er den samme, 20,5 mm.




Set forfra

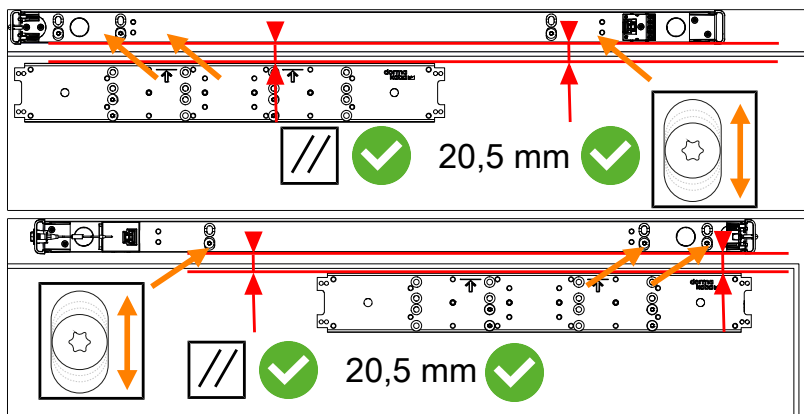

### 2.3.2 Monter drev- og kontrolenheden på monteringspladen

Juster drevet og kontrolenheden i henhold til installationssituationen, og monter med 8 fastgørelsesskruer.

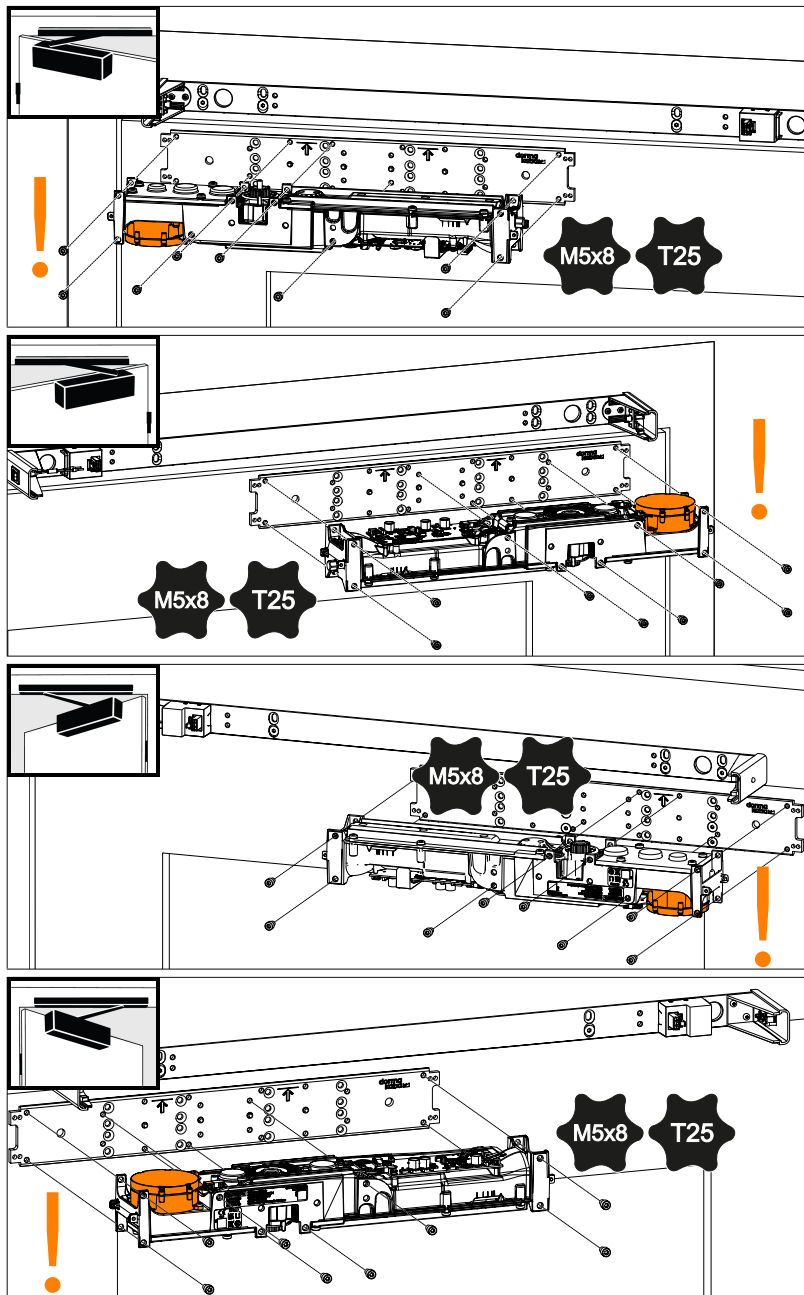

## 2.3.3 Montering af SmartArm


### 2.3.3.1 Procedure på hængselside

1. Før FFC-kablet fremad ud af SmartArm, og placér glideskinnen på drevet, drejet en tand, så glideskinnen peger lidt væk fra dørbladet eller mod installatøren.


**OBS** FFC-kablet må ikke afkortes.




Plantegning

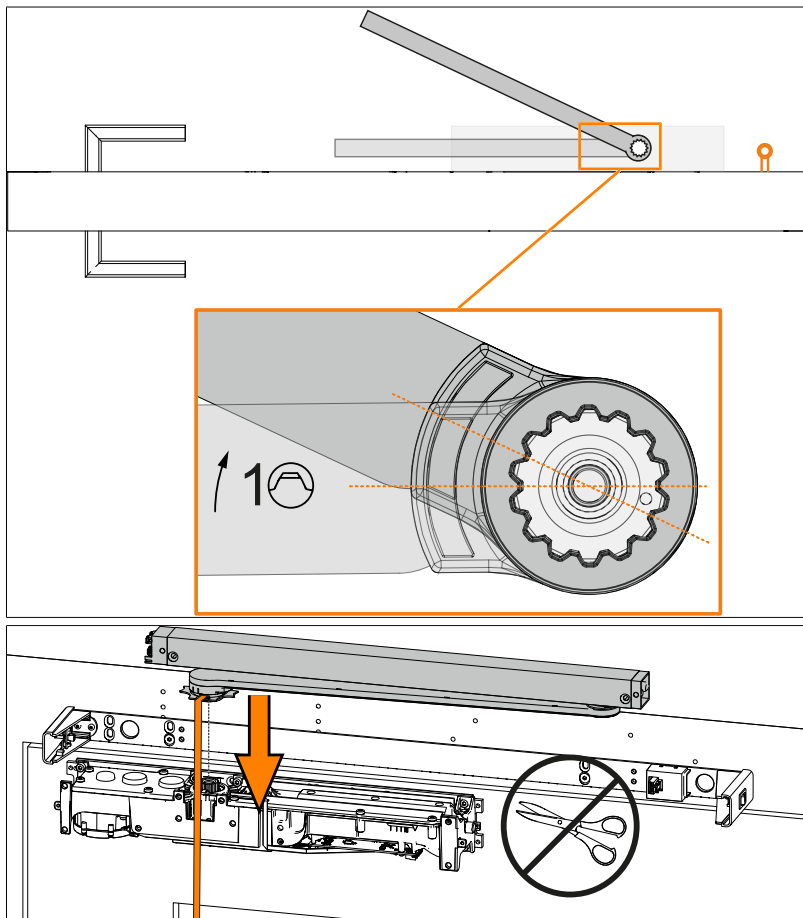

2. Tryk glideskinnen på SmartArm mod monteringspladen, og skru den fast på monteringspladen.

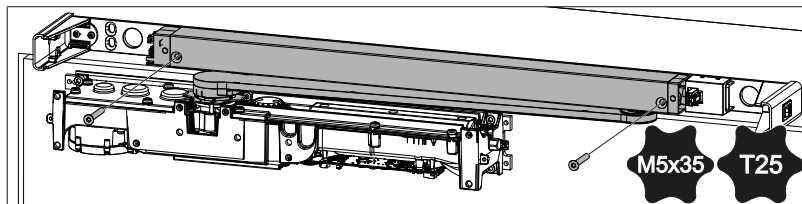


3. Skub udgangsakslen opad i retning af armen, indtil skruen når armens indvendige gevind. Skru glideskinnen fast på drevet med 5,5 Nm.

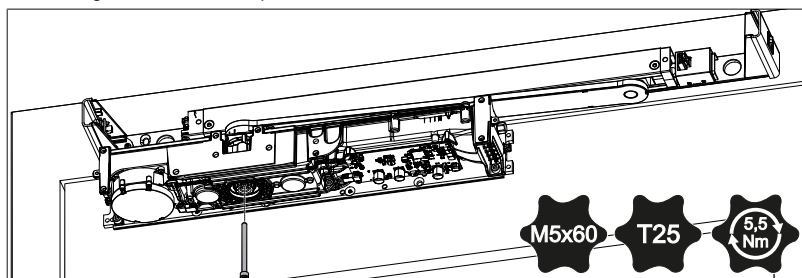


### 2.3.3.2 Procedure på båndets modsatte side

1. Afspænd fjederen.

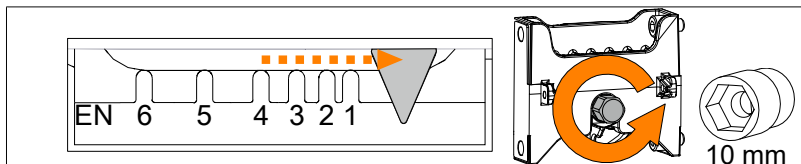


2. Før FFC-kablet baglæns ud af SmartArm, og placér SmartArm parallelt med dørbladet på drivenheden.  
**OBS** FFC-kablet må ikke afkortes.

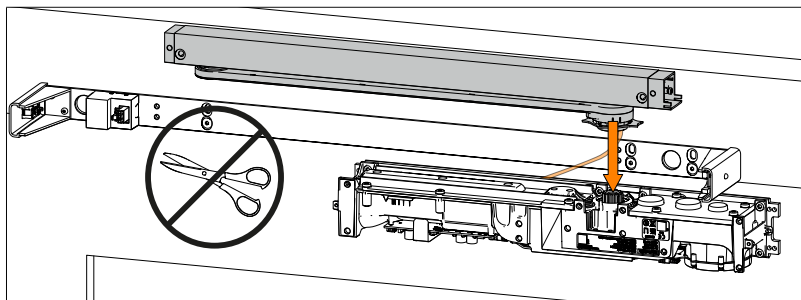

3. Drej den monterede glideskinne, så den peger lidt væk fra dørbladet eller mod montøren.




Plantegning

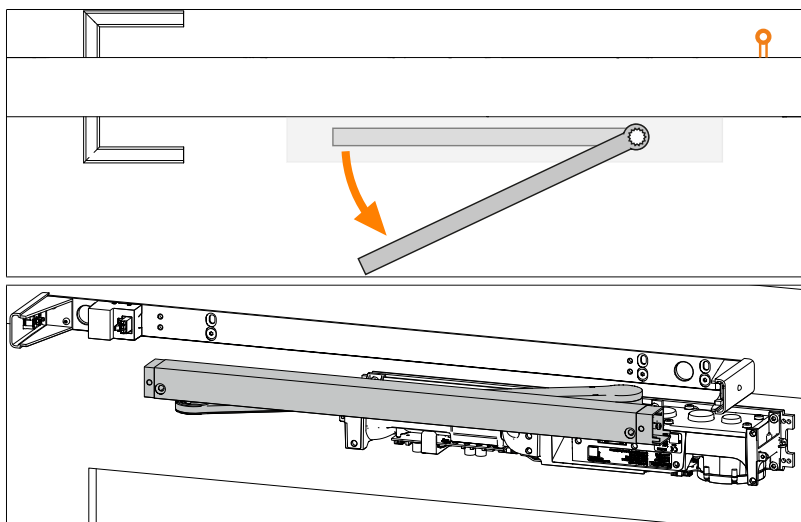





4. Fjern SmartArm fra drivenheden.

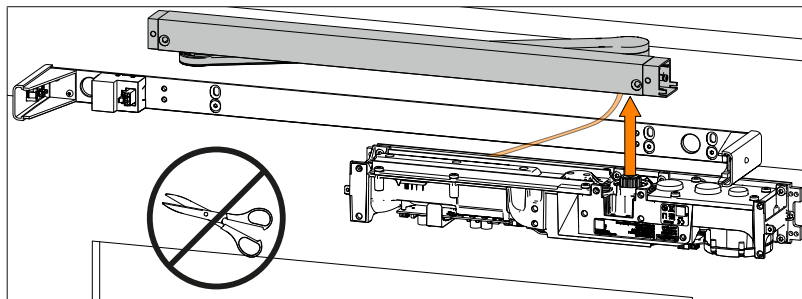


5. Placér glideskinnen en tand forskudt i retning af dørbullet.




Plantegning

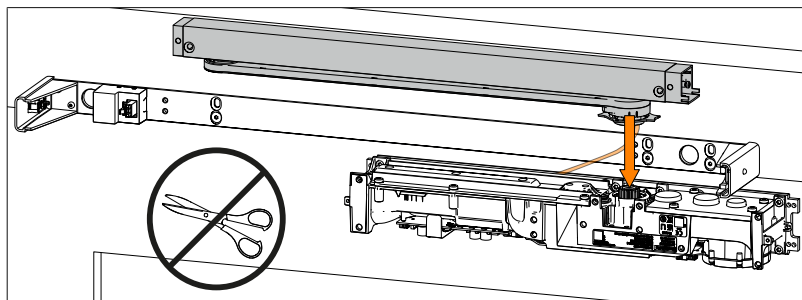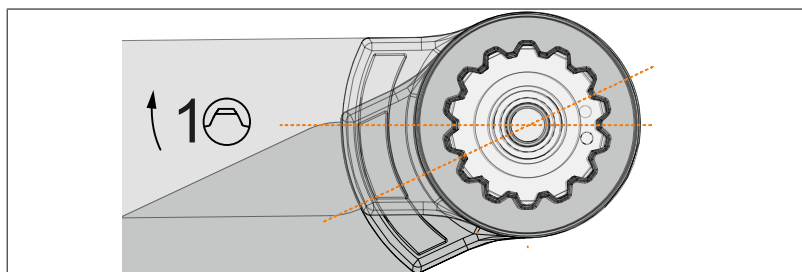

6. Skru SmartArm fast på monteringspladen.

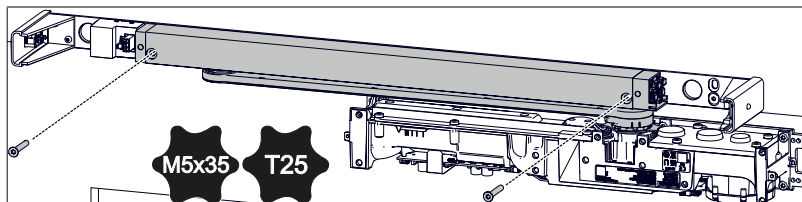


7. Skub udgangsakslen opad i retning af armen, indtil skruen når armens indvendige gevind.  
Skrue glideskinnen fast på drevet med 5,5 Nm.

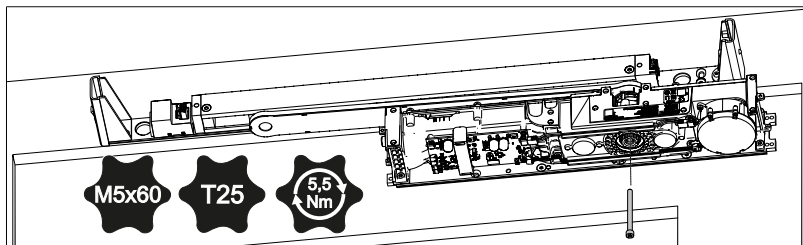


### 2.3.4 Tilslut FFC-kablet

1. Læg FFC-kablet i henhold til diagrammet.
2. Tilslut FFC-kablet, og vær opmærksom på følgende punkter:
  - De to tilslutninger skal sættes i stikket på printkortet. Se mærkningen på tilslutningerne og printkortet.
  - Plastikforstærkningerne for enden af FFC-kablerne (vist med blåt) skal være rettet ind mod midten af printkortet.

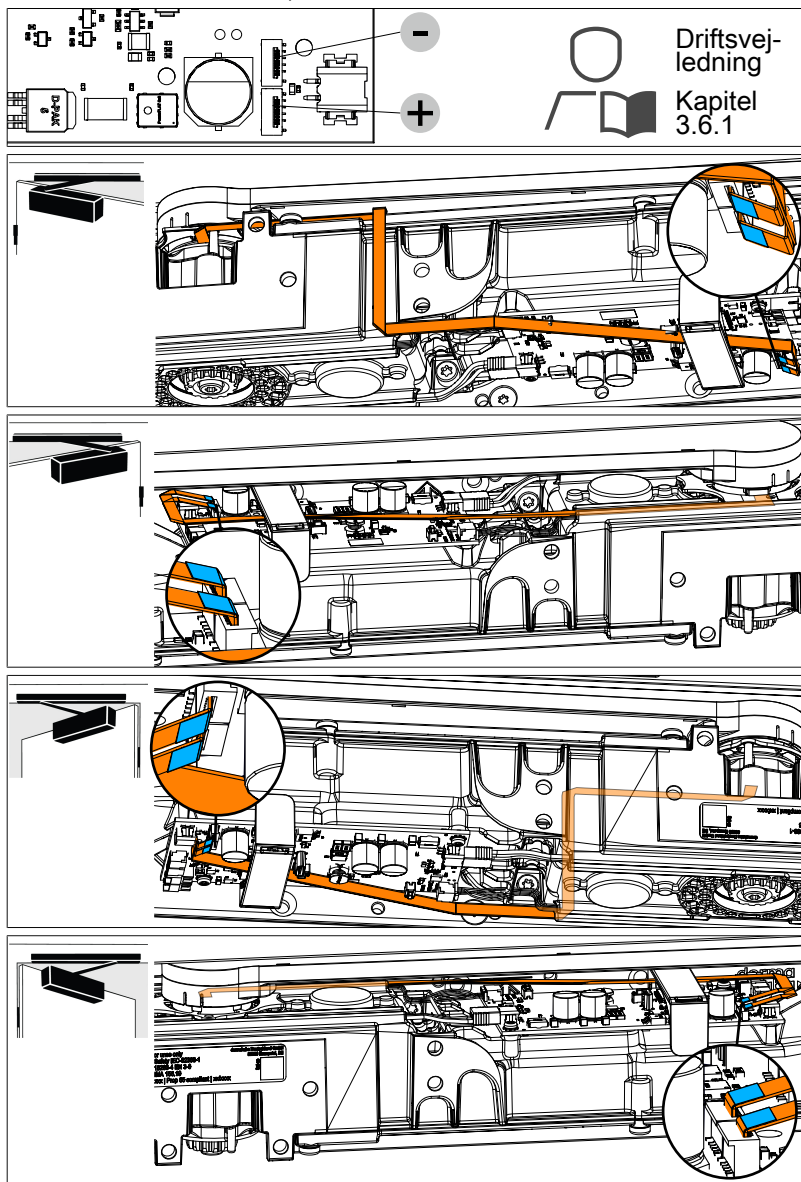

3. Sæt kabelclipsen på, så FFC-kablet holdes på plads.

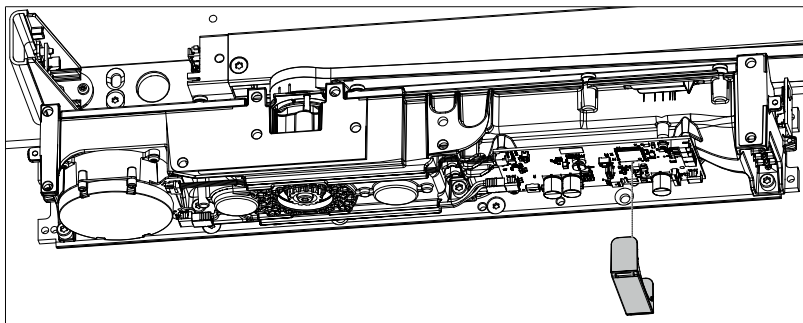

## 2.3.5 Tænd for den elektriske tilslutning




### FARE

#### Livsfare på grund af elektrisk stød


Systemet forsynes med 100 - 240 V AC elektrisk spænding via strømforsyningen.

- For at enheden kan tilsluttes sikkert, skal der være en afbrydesanordning på stedet, så alle poler kan frakobles strømforsyningen.


1. Monter strømforsyningsenheden på glideskinnen.

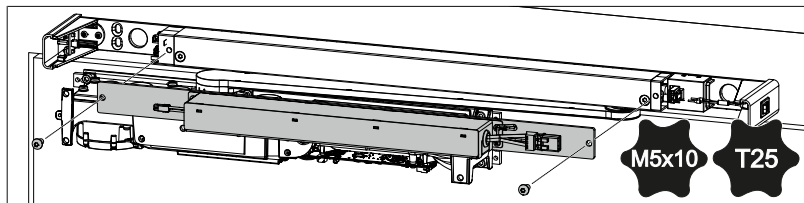


2. Fjern endestopet på glideskinnens dæksel uden kontakt.

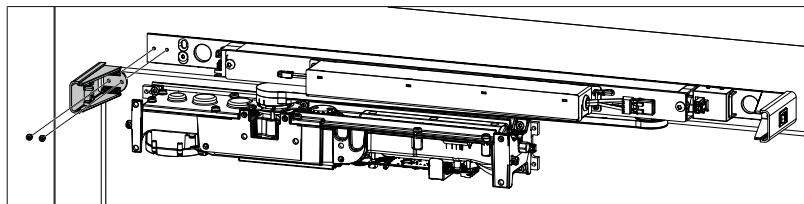


3. Sæt IO-kortet på FFC-kortet.

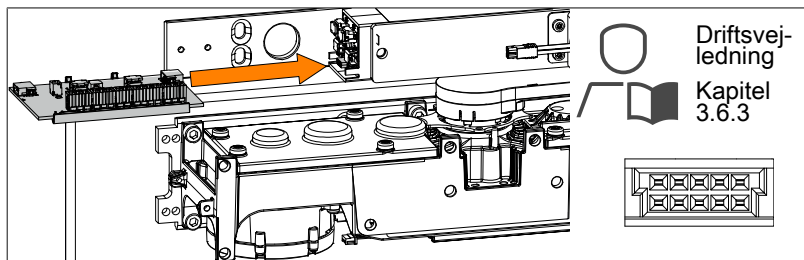

4. Sæt LED-kortet i endestopet.

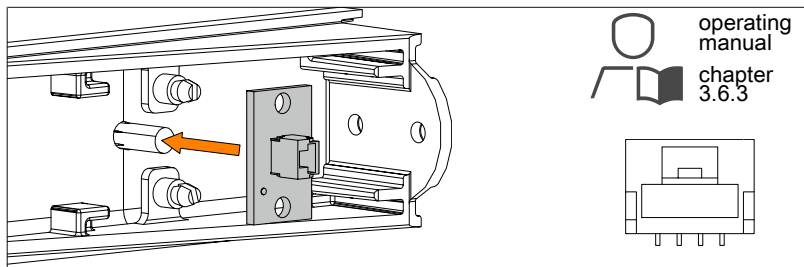


## 5. Sæt LED-kortets stik i IO-kortet.

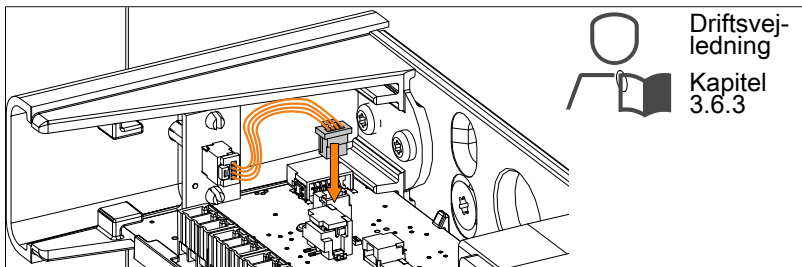


## 6. Sæt endestopet på glideskinnens dæksel på plads igen uden kontakt.


⇒ IO-kortet er repareret.

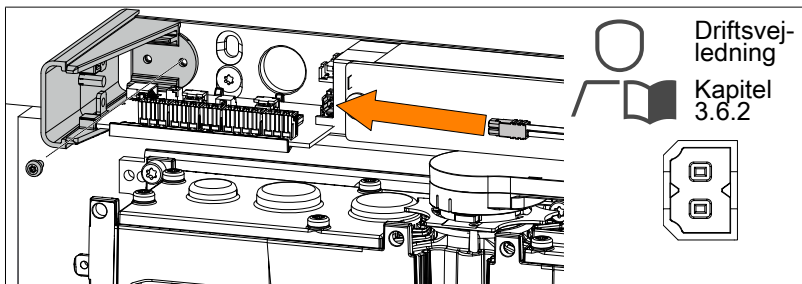


7. Kontrollér, at 230 V/50-60 Hz-tilslutningen er sikret med en 16 A-sikring. Sikr om nødvendigt tilslutningen tilsvarende.
8. Kontrollér, at netværkskablet tværsnit er 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>.
9. Afbryd netspændingen på kontakten på stedet, så alle poler frakobles strømforsyningen.
10. Hvis netværkskablet ikke kommer ud af væggen og derfor kan trækkes, skal netkablet sikres med den medfølgende trækaflastning.
11. Kontrollér, at strømafbryderen er slukket.  
Sluk for strømafbryderen, hvis det er nødvendigt.

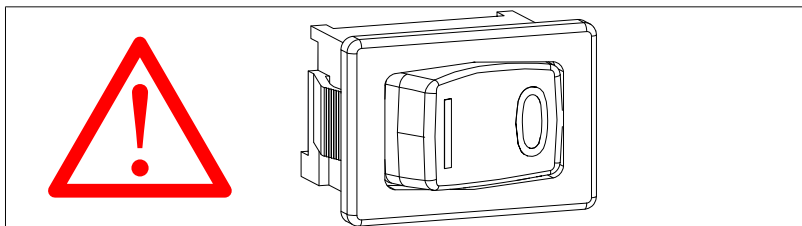


12. Fjern berøringsbeskyttelsen fra nettilslutningskortet.

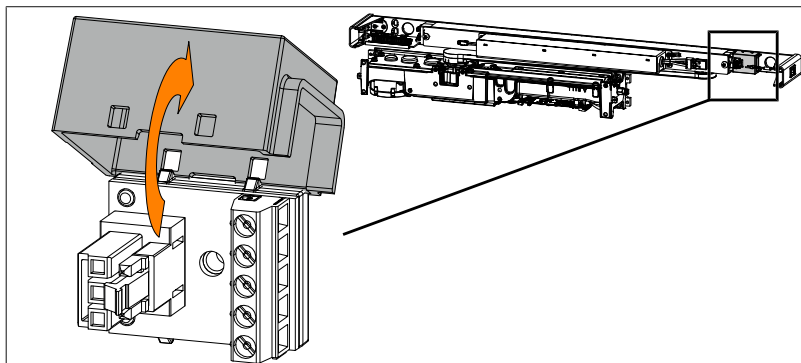


13. Tilslut nettilslutningskablerne til de 3 øverste klemmer på nettilslutningskortet.

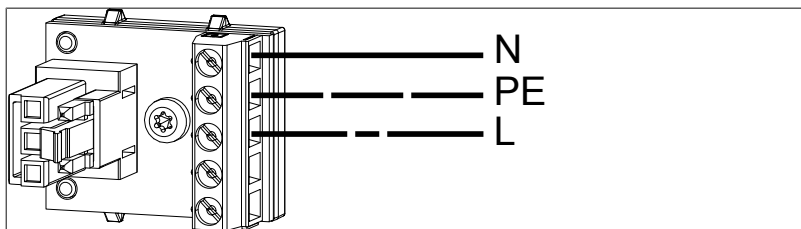


14. Monter berøringsbeskyttelsen på nettilslutningskortet.

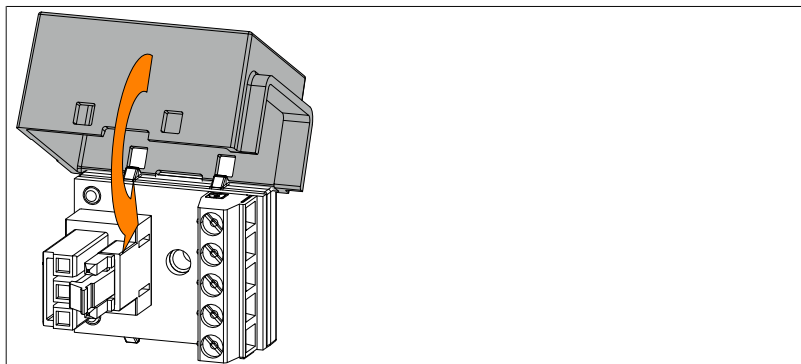

15. Sæt stikket fra strømforsyningsenheden ind i nettilslutningskortet, indtil der lyder et klik.

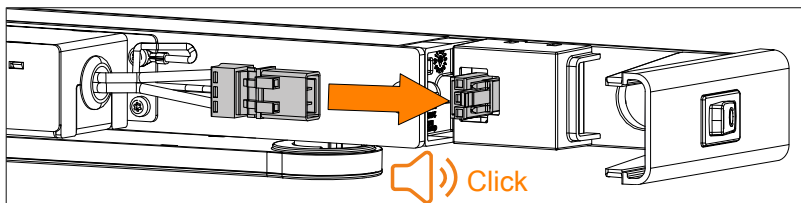


16. Montér dækslet til glideskinnen.

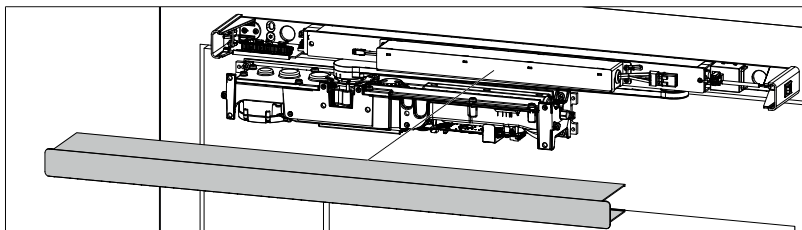




## 2.3.6 Montér Bluetooth-kortet


1. Tilslut Bluetooth-kortets kabel til styringsprintkortet.

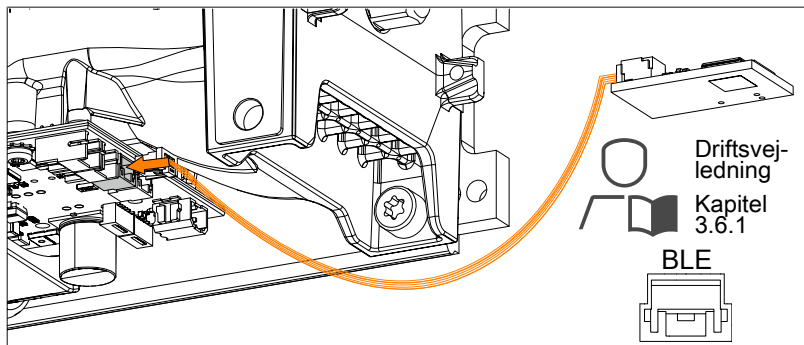

2. Sæt Bluetooth-kortet ind i endestoppet på drevdækslet.

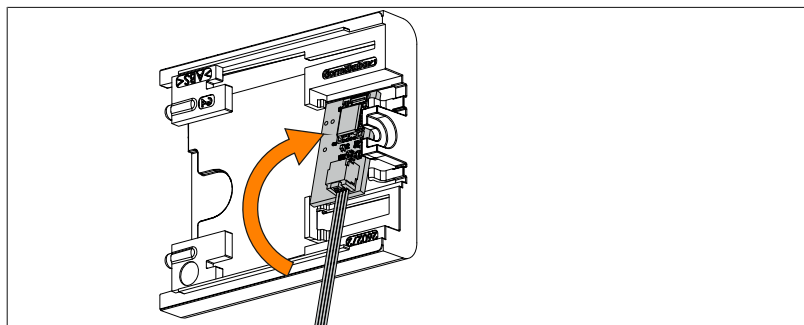


3. Montér de to endestoppere på dækslet til drevet.

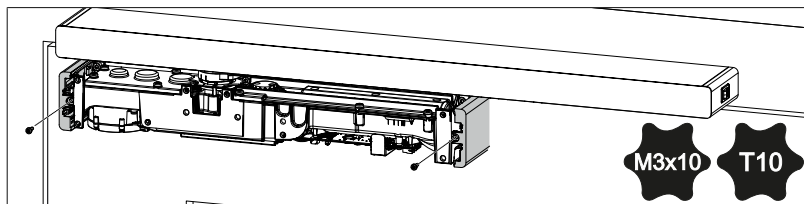


## 2.4 Montering af overliggeren

### 2.4.1 Montér monteringspladen

- ✓ Dørbladet bevæger sig let og er i perfekt mekanisk stand.
  - ✓ Boringen til nettilslutningskablerne er til stede.
1. Der er en rød anlægskant med pile på den medfølgende boreskabelon. Placer, og fastgør boreskabelonen til den valgte installationsposition i henhold til skitserne.

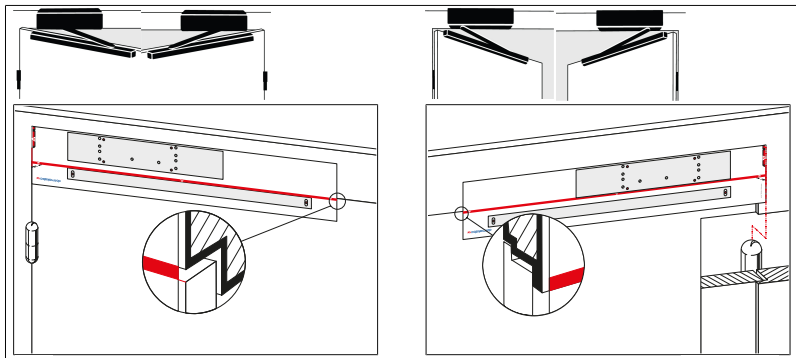


2. Sørg for, at borerne udføres i henhold til boreskabelonen.
3. Montér drevets monteringsplade på dørbladet.

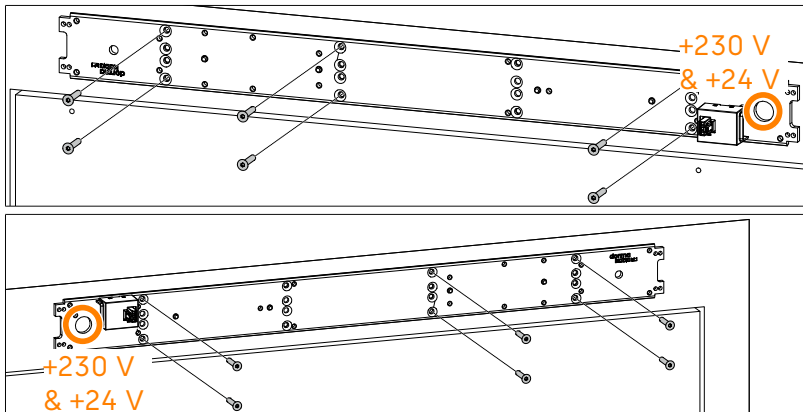


## 2.4.2 Monter komponenter på monteringspladen


1. Juster drevet og kontrolenheden i henhold til installationssituationen, og monter med 8 fastgørelsesskruer.

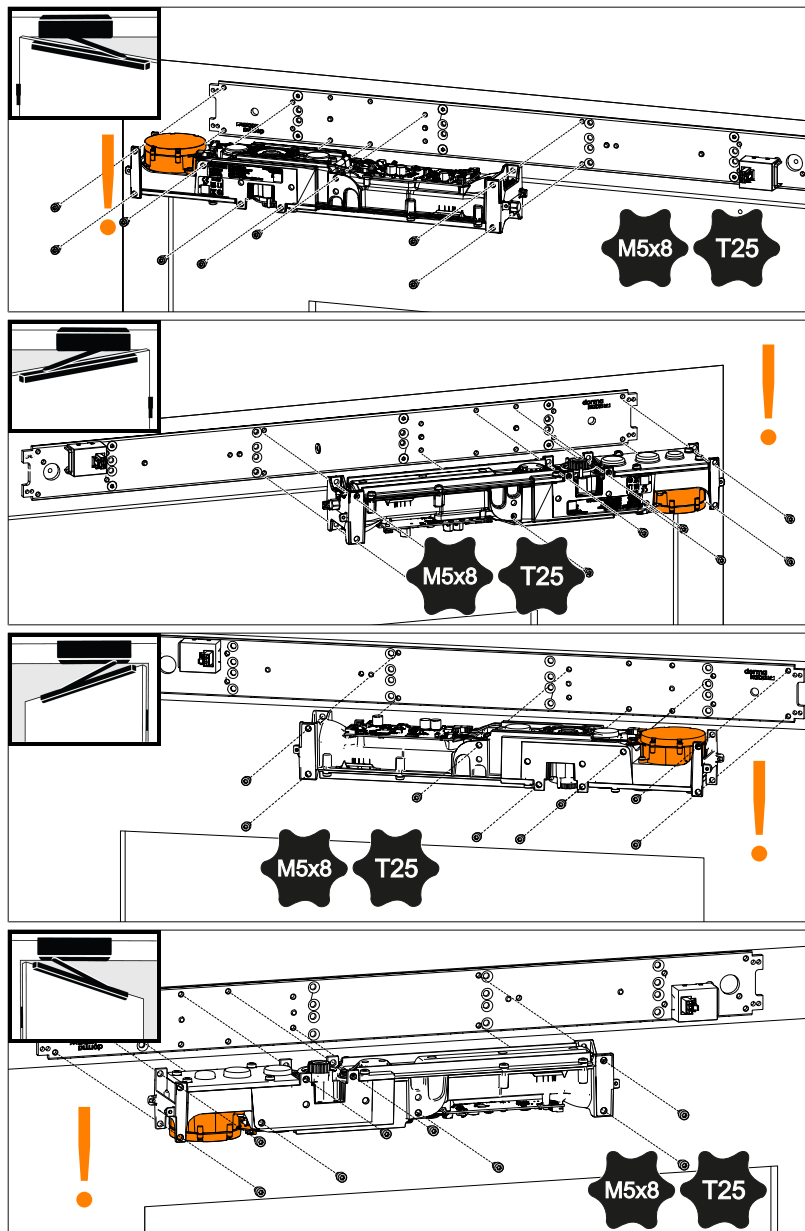


2. Afspænd fjederen.

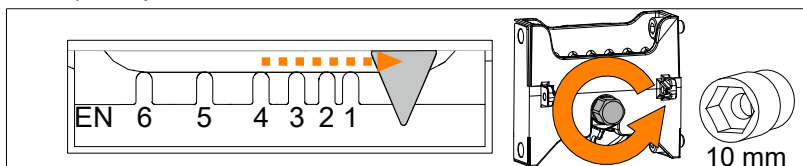

3. Installér strømforsyningsenheden.

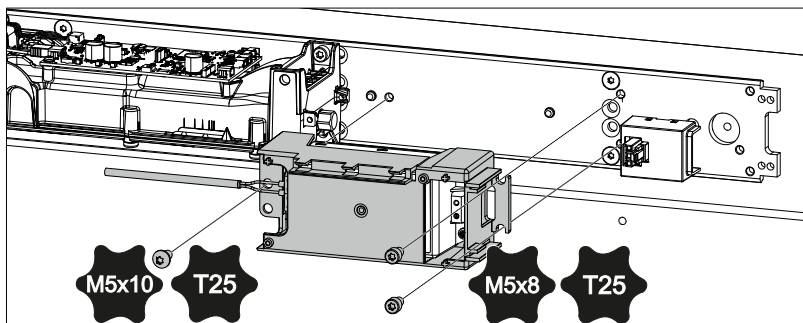


4. Før strømforsyningen fra strømforsyningsenheden til styrsprintkortet.

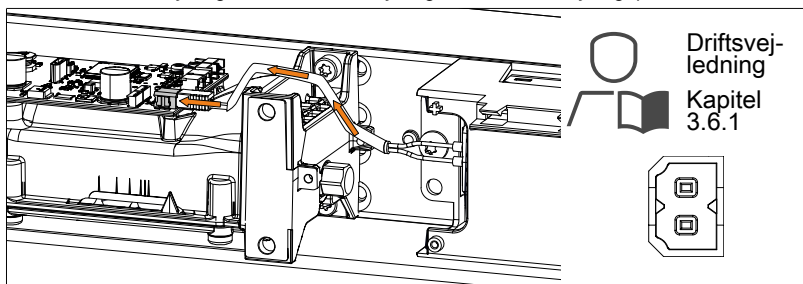


## 2.4.3 Installation af IO-kortet


1. Placer IO-kortet, og monter holderen på monteringspladen.  
⇒ IO-kortet er repareret.

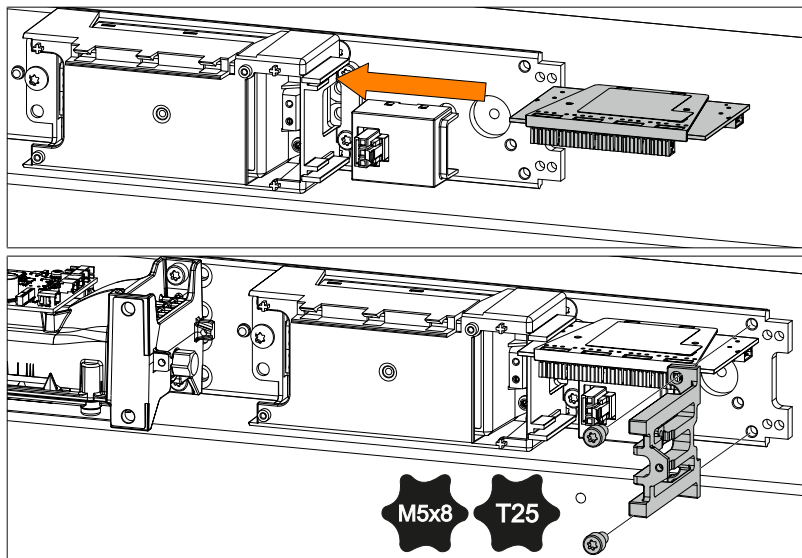


2. Sæt CAN-kablet ind i IO-kortet.

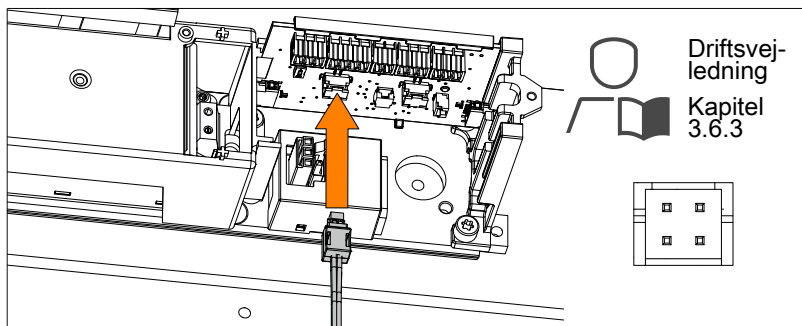

3. Etabler forbindelsen fra IO-kortet til styringsprintkortet.

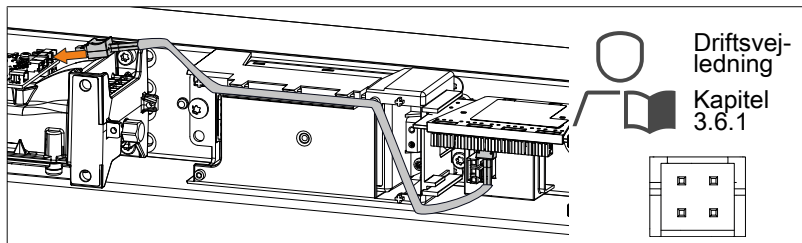


4. Montér LED-kortet i holderen, og sæt det fast på IO-kortet.

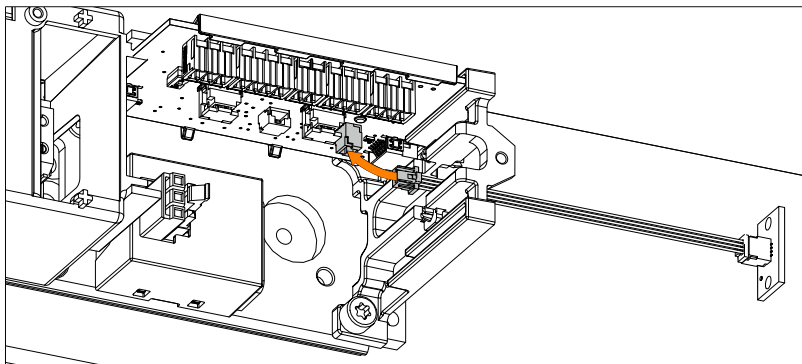


## 2.4.4 Montér Bluetooth-kortet


1. Sæt Bluetooth-kortet ind i holderen på drevdækslet.

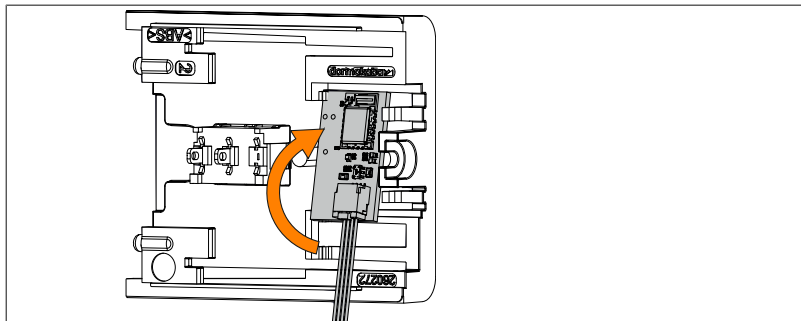

2. Tilslut Bluetooth-kortets kabel til styrsprintkortet.

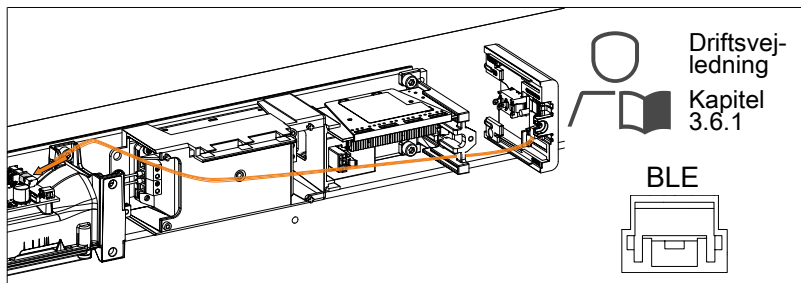

3. Montér de to endestoppere på dækslet til drevet.

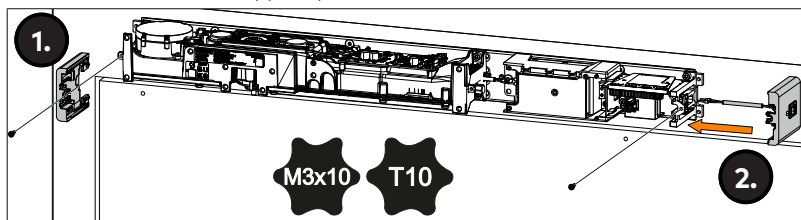

## 2.4.5 Tænd for den elektriske tilslutning




### FARE

#### Livsfare på grund af elektrisk stød


Systemet forsynes med 100 - 240 V AC elektrisk spænding via strømforsyningen.

- For at enheden kan tilsluttes sikkert, skal der være en afbrydelsesanordning på stedet, så alle poler kan frakobles strømforsyningen.

1. Kontrollér, at 230 V/50-60 Hz-tilslutningen er sikret med en 16 A-sikring. Sikr om nødvendigt tilslutningen tilsvarende.
2. Kontrollér, at netværkskablet tværsnit er 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>.
3. Afbryd netspændingen på kontakten på stedet, så alle poler frakobles strømforsyningen.
4. Hvis netværkskablet ikke kommer ud af væggen og derfor kan trækkes, skal netkablet sikres med den medfølgende trækafastning.
5. Kontrollér, at strømafbryderen er slukket.  
Sluk for strømafbryderen, hvis det er nødvendigt.

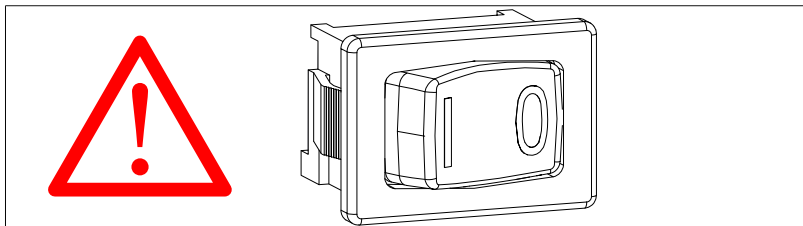


6. Fjern berøringsbeskyttelsen fra nettilslutningskortet.

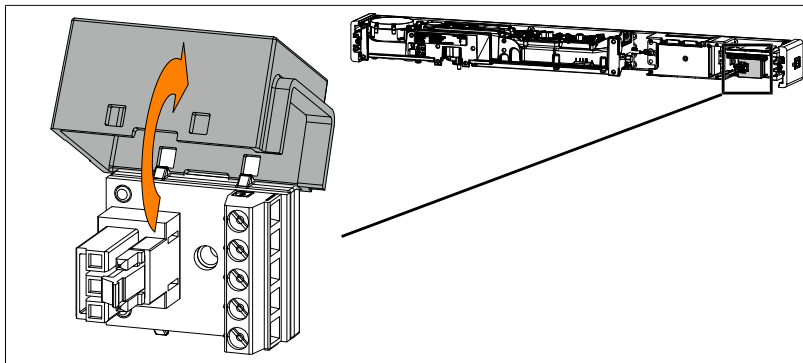





7. Tilslut nettilslutningskablerne til de 3 øverste klemmer på nettilslutningskortet.

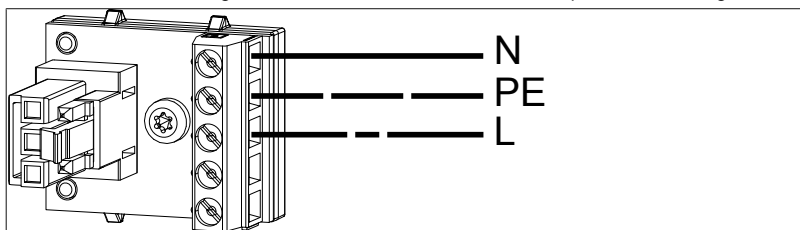

8. Monter berøringsbeskyttelsen på nettilslutningskortet.

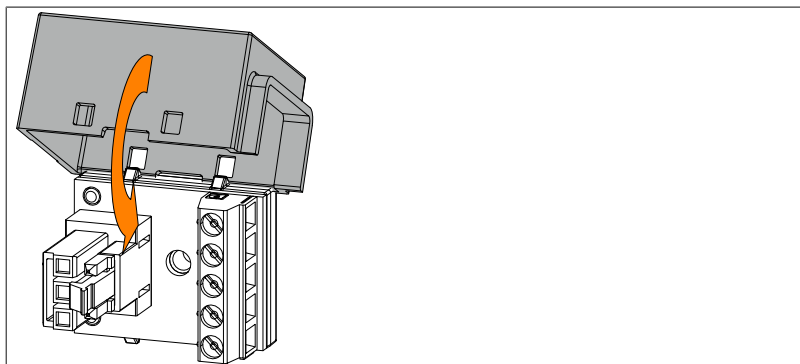


9. Sæt stikket fra strømforsyningsenheden ind i nettilslutningskortet, indtil der lyder et klik.

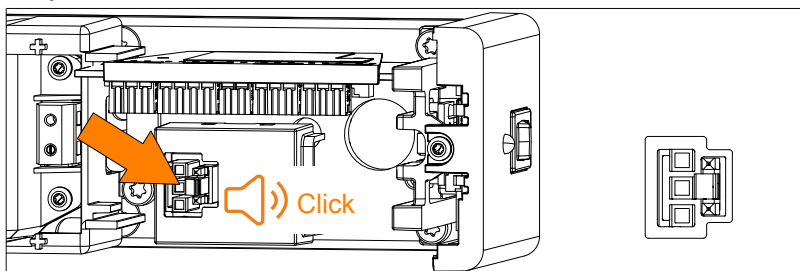


## 2.4.6 Montering af glideskinne

### 2.4.6.1 Procedure på hængselside

1. Afspænd fjederen.

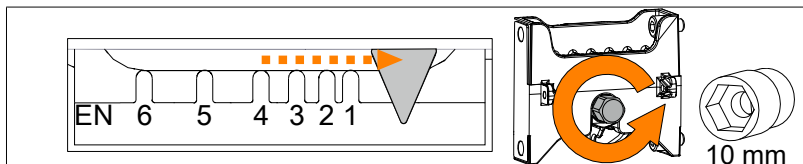


2. Placér glideskinnen parallelt med drevet.

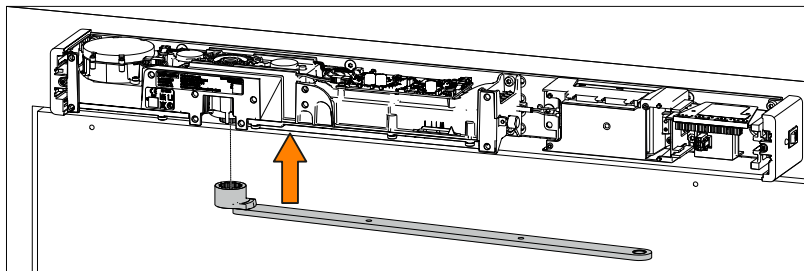


3. Drej den monterede glideskinne, så den peger lidt væk fra dørbladet eller mod montøren.



Plantegning

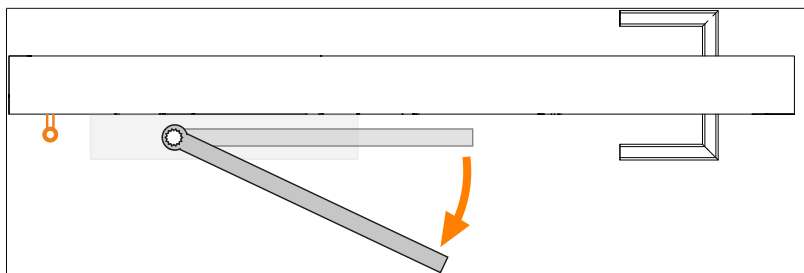



4. Fjern glideskinnen fra drivenheden.

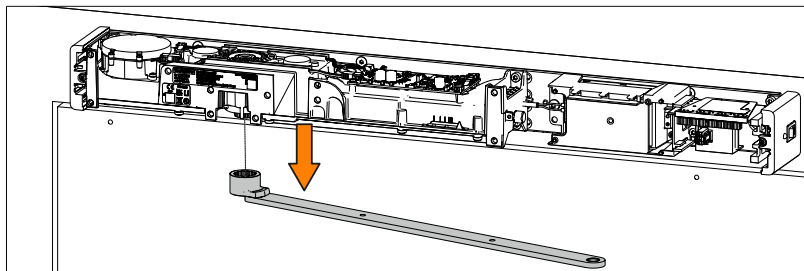


5. Placér glideskinnen en tand forskudt i retning af dørbladet.



Plantegning

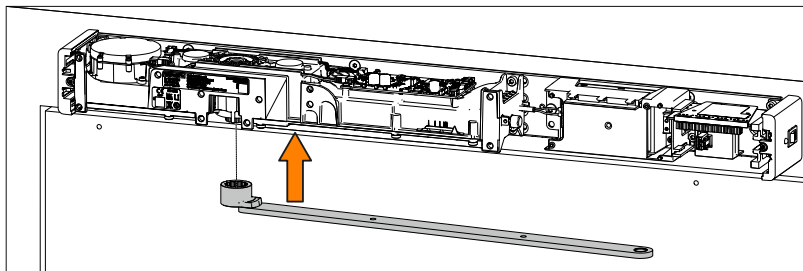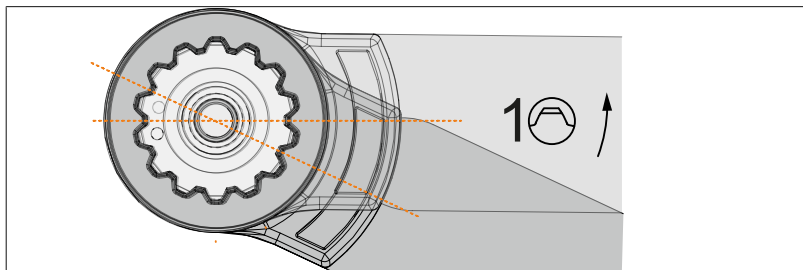

6. Tryk udgangsakslen nedad i retning af armen, indtil skruen når håndtagets indvendige gevind.  
Skrú glideskinnen fast på drevet med 5,5 Nm.

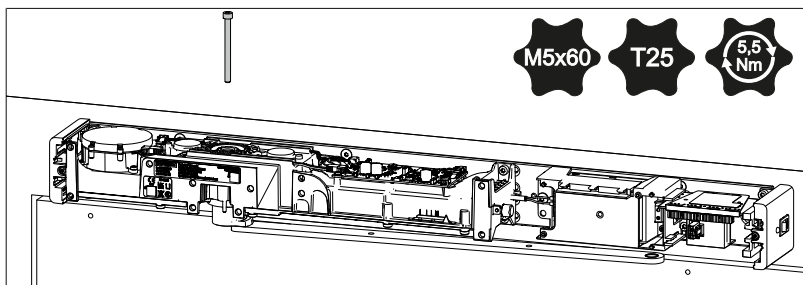


### 2.4.6.2 Procedure på båndets modsatte side


1. Placér glideskinnen på drevet, drejet en tand, så glideskinnen peger lidt væk fra dørbladet eller mod montøren.




Plantegning

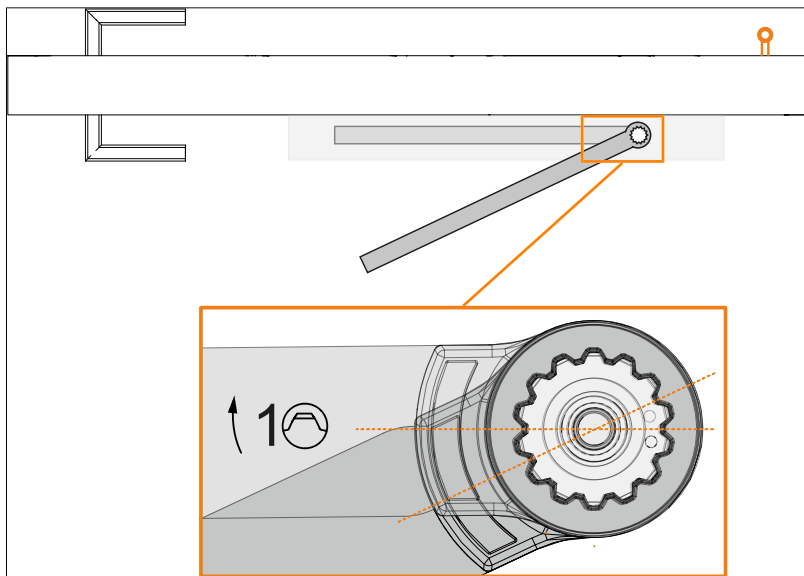


2. Placér glideskinnen på drivenheden.

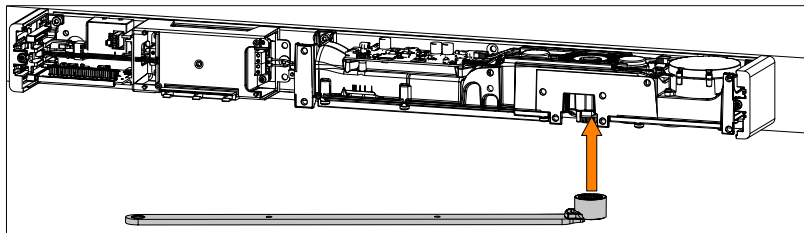

3. Tryk glideskinnen mod monteringspladen, og skru det fast.

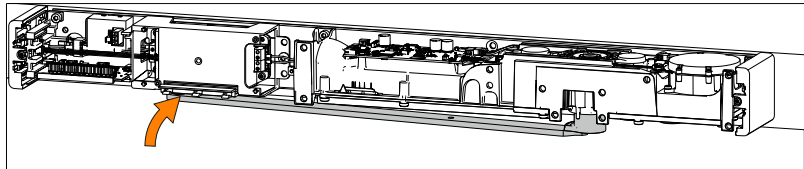


4. Tryk udgangsakslen nedad i retning af armen, indtil skruen når håndtagets indvendige gevind.  
Skrue glideskinnen fast på drevet med 5,5 Nm.

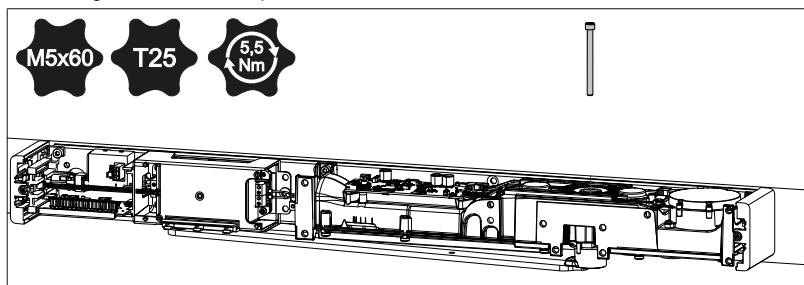

## 2.4.7 Montér glideskinnen.


1. Montér glideskinnen på døren.

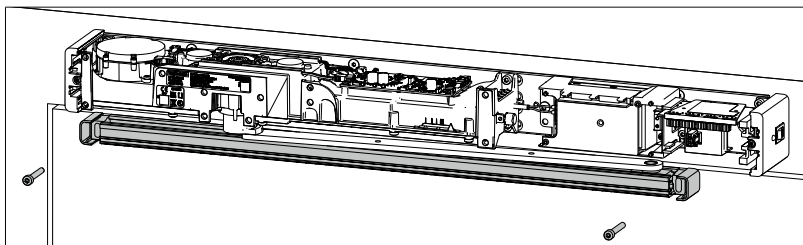


2. Kontrollér, at afstanden mellem drevets monteringsplade og glideskinnen er den samme, 20,5 mm.




Set forfra

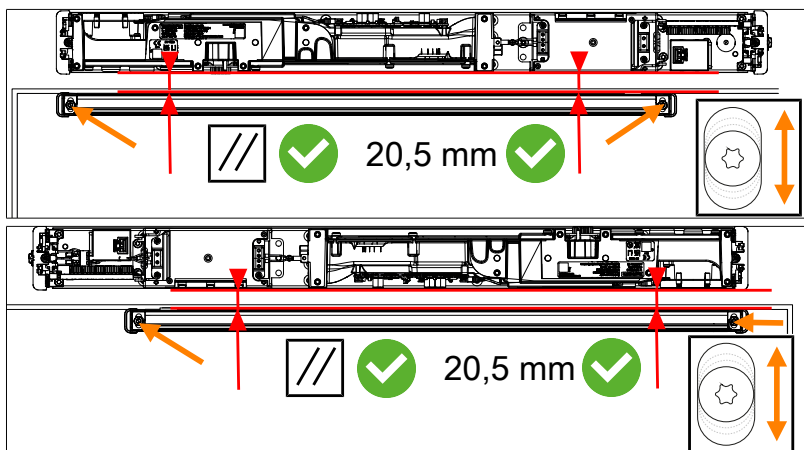

3. Skru glideskinnen og glidestykket fast i glideskinnen med 10 Nm.

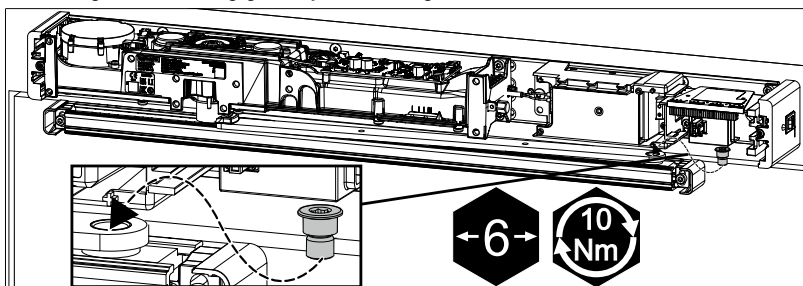

## 4. Montér glideskinnens dæksel.

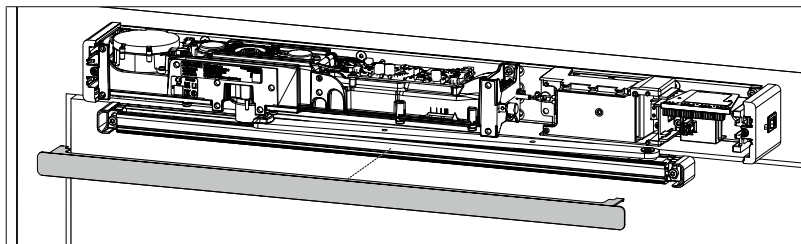

## 3 Ibrugtagning

### 3.1 Sikkerhed ved ibrugtagning



#### ADVARSEL

##### **Fare for kvæstelser for personale med utilstrækkelige kvalifikationer**

Personer, der ikke er tilstrækkeligt kvalificerede, kan ikke bedømme risiciene ved brug af systemet og udsætter sig selv og andre for fare for alvorlige eller dødelige kvæstelser. Hvis ukvalificeret personale foretager arbejde på enheden eller opholder sig i enhedens fareområde, opstår der farer, som kan forårsage alvorlige kvæstelser og store materielle skader.

- Alt arbejde i denne vejledning må kun udføres af dormakabas personale eller af personale, der er blevet uddannet i overensstemmelse med dormakabas specifikationer.
- Vær opmærksom på, at personalet har de rigtige kvalifikationer.
- Hold utilstrækkeligt kvalificeret personale væk fra fareområder.
- Kontakt dormakaba ved uklarheder.
- Børn må ikke være i nærheden, når der arbejdes på enheden.



#### ADVARSEL

##### **Fare for stød pga. bevægeligt dørblad**

Under indlæsningen bevæger dørbladet sig frem og tilbage flere gange.

- Ryd døråbningen inden ibrugtagning, og spær gangen af.



#### ADVARSEL

##### **Fare for kvæstelser pga. dørbladets uacceptable lukkehastighed**

Den mekaniske indstilling af lukkefjederen skal indlæses i appen "Door Pilot 2".

- Når indstillingen af lukkefjederen er blevet ændret mekanisk, udføres en ny indlæsning vha. appen "Door Pilot 2".



Under den første ibrugtagning skal der udføres en første test iht. kontrolbogen.

Denne første inspektion og alle efterfølgende ekspertinspektioner skal dokumenteres i kontrolbogen.




## 3.2 Ibrugtagning af produktet


1. Tjek, at dørens svingradius er fri.




2. Tænd for strømafbryderen.

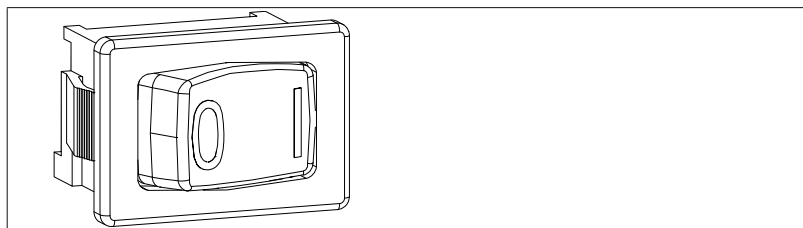


=> Efter tænding blinker dette LED-lys grønt på styringsprintkortet:

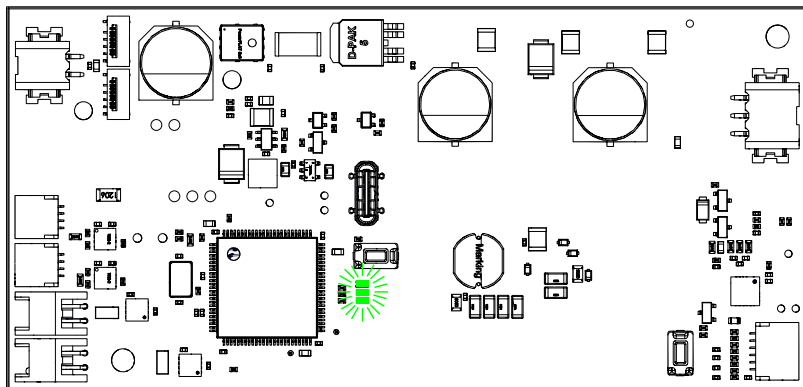

3. Afspænd fjederen.

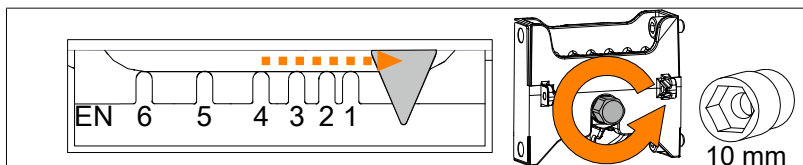


4. Download appen "Door Pilot 2" til din smartphone.

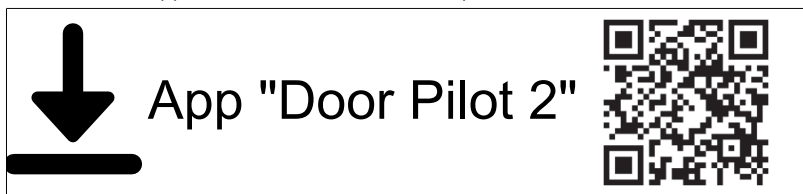


5. Åbn appen.


6. Scan QR-koden til ibrugtagning på drevet, når du bliver bedt om det i appen.

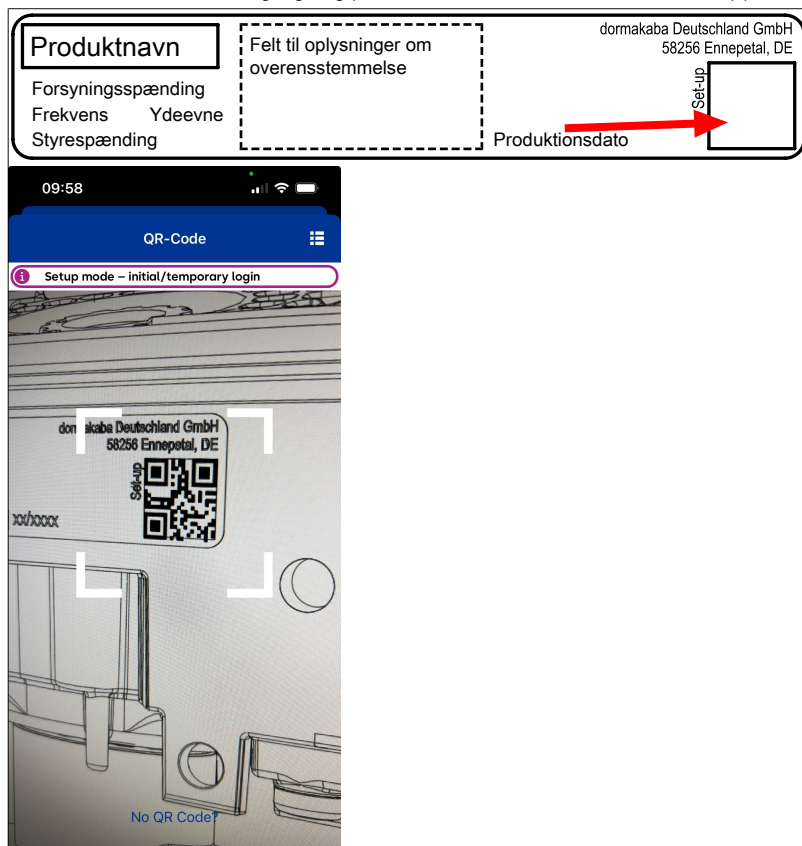

7. Klik på menupunktet "Konfiguration".

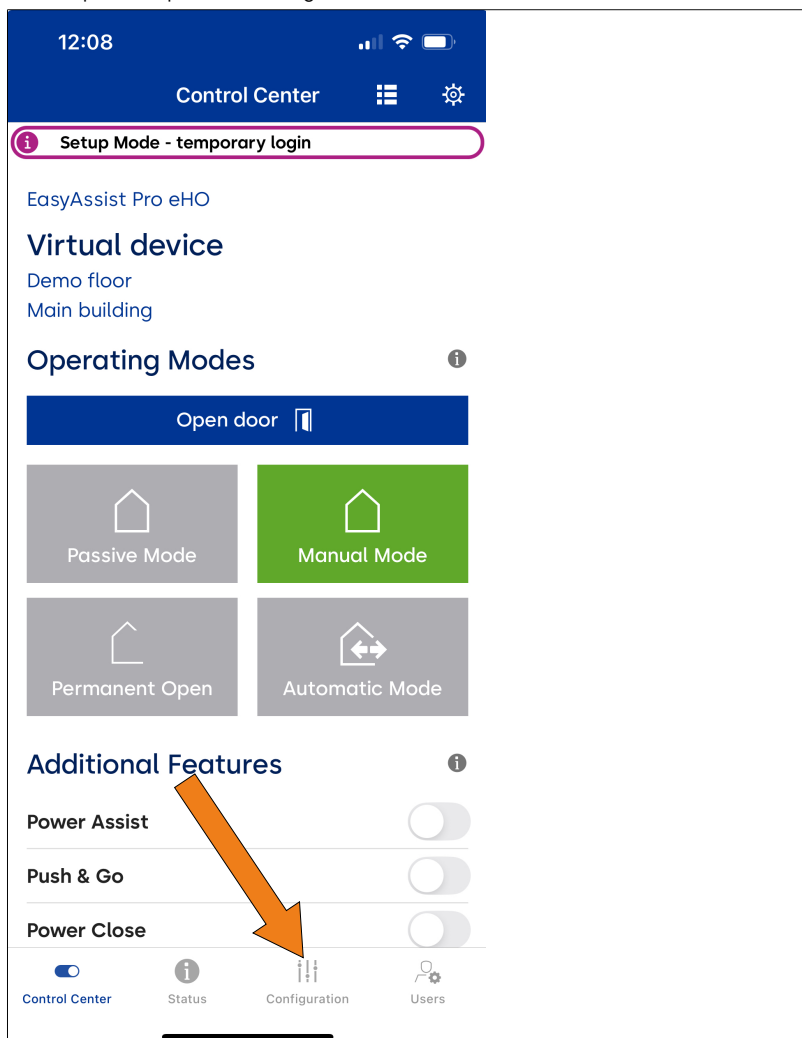

8. Klik på knappen "Ibrugtagning".

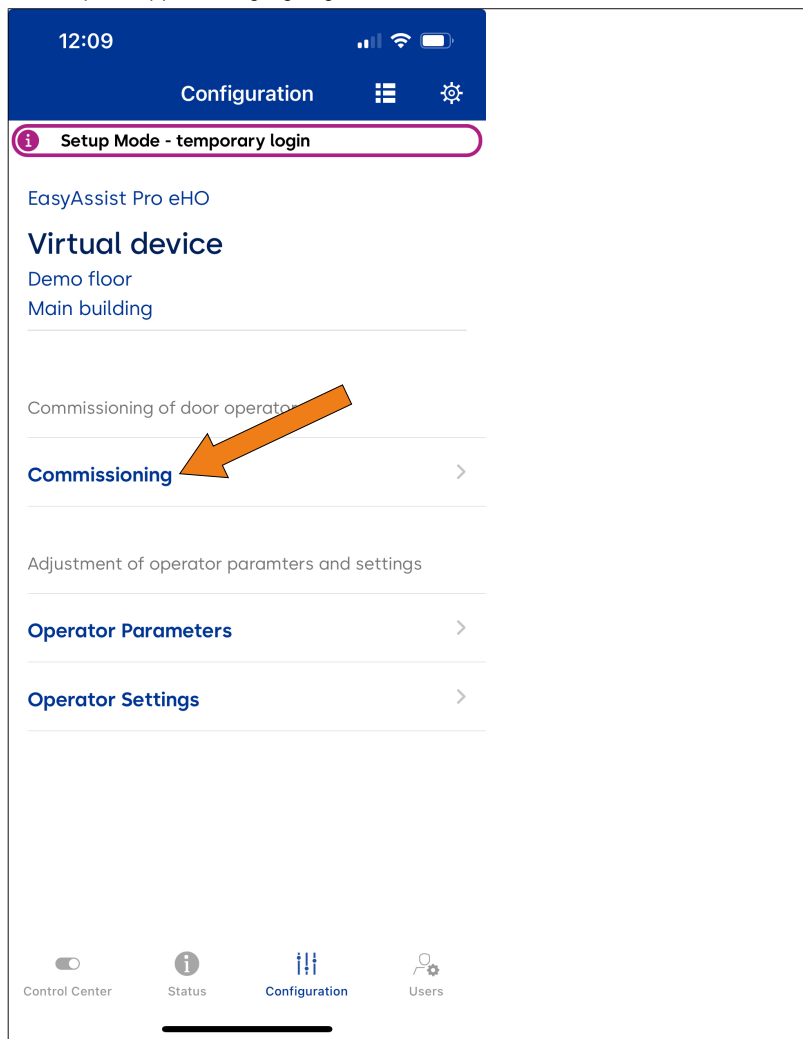

9. I det første trin af ibrugtagningen indtastes installationstypen og dørbladets bredde.  
I det andet trin betjenes låsen, hvis der ikke er tilsluttet en motoriseret lås eller en el-slutblik. Det gør man ved langsomt at åbne døren en smule og derefter lukke den igen. Derved indlæses vægten af dørbladet.

12:04

< Back Commissioning

Here you can perform an interactive commissioning procedure. You can repeat each step of the commissioning step individually at any time.

**1. Mounting type and door leaf width**

Mounting type  
Slide canal, door leaf mounted, opposite hinge

Door leaf width (cm)  
80

Setup

**2. Door leaf weight**

Door leaf weight (kg)  
166


Start measurement

**3. Opening force and maximum opening angle**

Maximum opening angle (degree)  
1

Start commissioning

10. Spænd fjederen til den pågældende EN-klasse.

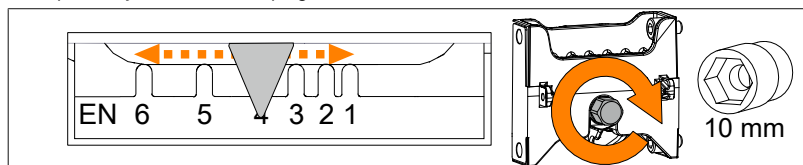


11. I det tredje trin indlæses åbningskraften og den maksimale åbningsvinkel. Døren åbnes langsomt. Så snart døren har nået den ønskede åbne position, holdes døren kortvarigt, indtil lukkebevægelsen starter.



### ⚠ ADVARSEL

#### Fare for fastklemning pga. for stor døråbning

Der skal indstilles en døråbning på  $\leq 8$  mm for power close-funktionen. Det er den eneste måde at sikre, at der ikke kommer fingre i klemme.

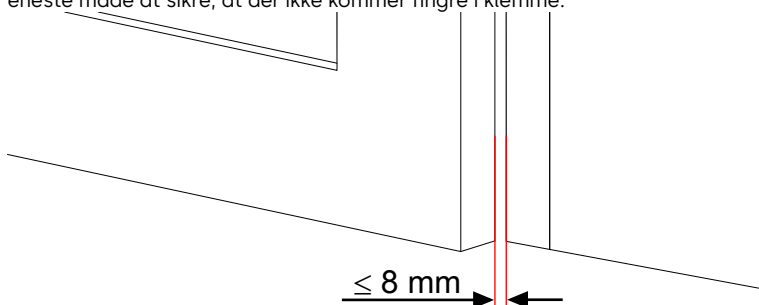

- Start indlæsningsprocessen for døråbningen i appen "Door Pilot 2".
- Indstil afstanden til den ønskede mål  $\leq 8$  mm.
- Bekræft.

| Maksimal åbningsvinkel    |                         |                       |
|---------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                           | Hængselside             | Båndets modsatte side |
| Dørbladsmontering         | 180 grader <sup>1</sup> | 120 grader            |
| Montering af overliggeren | 180 grader              | 120 grader            |

<sup>1</sup>Afhængig af dørens konstruktion

12. I det fjerde trin indlæses startpositionen for power close-funktionen.

12:07

< Back Commissioning

2. Door leaf weight

Door leaf weight (kg)

166

Start measurement

✓

3. Opening force and maximum opening angle

Maximum opening angle (degree)

1

Start commissioning

✓

4. Safety door gap for Power Close function

Power Close start angle

90

Start commissioning


✓

✓ Commissioning procedure is fully complete

Reset all commissioning values




=> Efter indlæsningsprocessen blinker dette LED-lys blåt på styringsprintkortet:

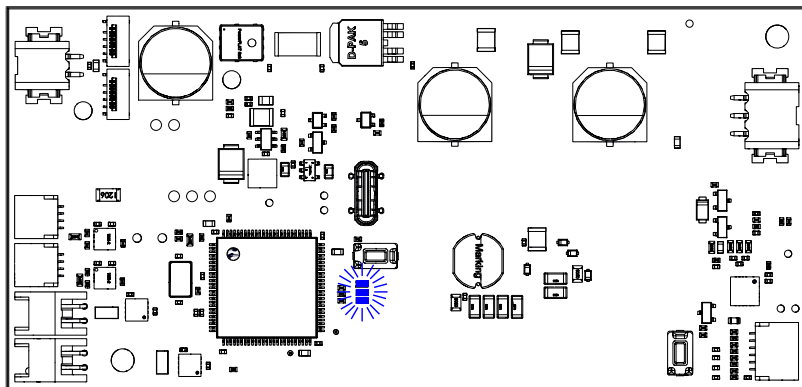

13. Hvis en låsestillingsystemfunktion er tilgængelig, skal Idriftsættelse af låsestillingsystemfunktionen [\[ 3.3\]](#).

14. Afhængigt af installationssituationen brydes udskæringen på drevdækslet.

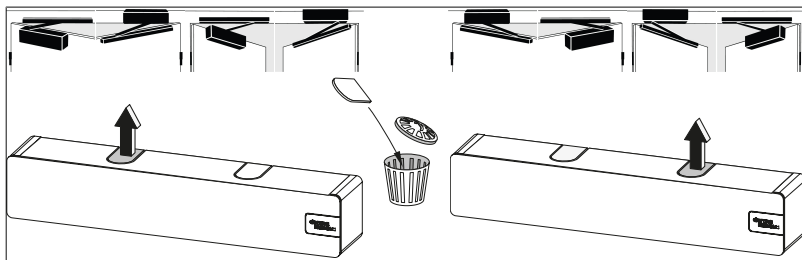


15. Monter drevdækslet.

Se også


- Idriftsættelse af låsestillingsystemfunktionen [\[ 46\]](#)

### 3.3 Idriftsættelse af låsestillingsystemfunktionen


- ✓ Røgdetektoren er forbundet med position 6 på I/O-kortet. Se kapitel 3.6.3 i betjeningsvejledningen til EasyAssist/EasyAssist Pro/EasyAssist Pro eHO.
- ✓ Indlæsningsprocessen er gennemført, og dette LED-lys blinker blåt på styringsprintkortet:

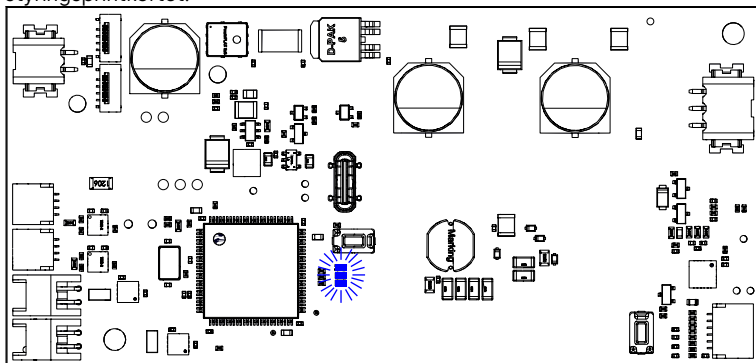


1. Sæt DIP-kontakten på I/O-kortet på "ON".

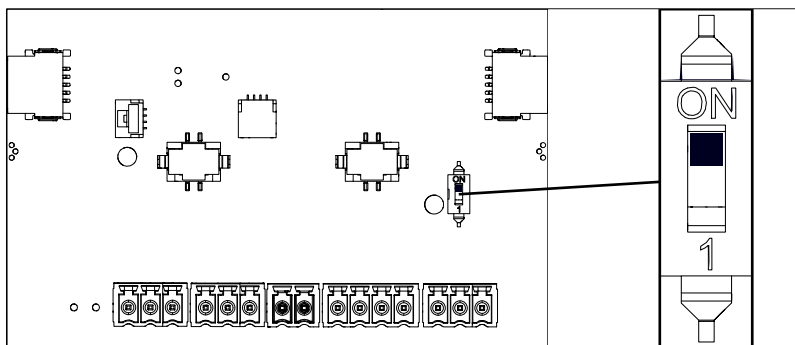

- ⇒ Låsestillingsystemfunktionen aktiveres.
- ⇒ LED-status på styringsprintkortet skifter fra at blinke blåt til at blinke rødt.

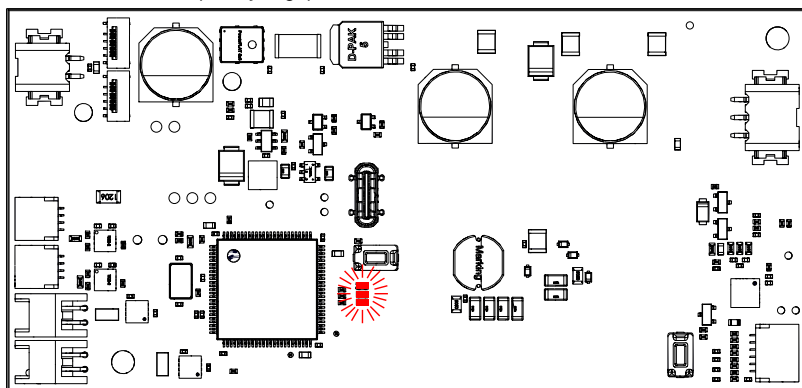

2. Nulstil CAN: Appen "Door Pilot 2" > menupunktet "Status" > knappen "CAN-enheder" > "Genkend perifere enheder"

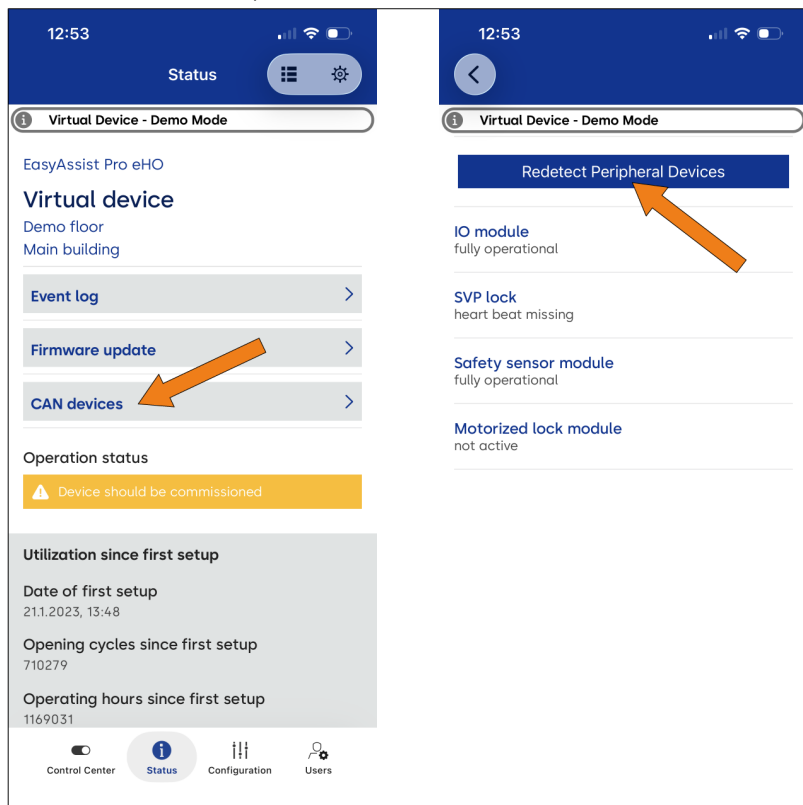

- ⇒ Låsestillingsystemfunktionen indlæses.
  - ⇒ LED-status på styringsprintkortet skifter fra at blinke rødt til at blinke blå. Dette indikerer, at indlæsningsprocessen er afsluttet, og at fejl 53-0 er blevet kvitteret.
  - ⇒ LED-lyset i endestoppet er tændt og lyser rødt. Det betyder, at låsestillingsystemet er udløst.
3. Skift driftstilstand, eller åbn døren manuelt til den indstillede åbningsvinkel - 5°.
- ⇒ Hold-åben-systemets funktion er aktiveret. LED-lyset i endestoppet lyser grønt for at indikere, at låsestillingsystemfunktionen ikke længere er udløst.



[www.dormakaba.com](http://www.dormakaba.com)

dormakaba Deutschland GmbH  
DORMA Platz 1  
58256 Ennepetal  
Tyskland  
+49 2333 793-0

[www.dormakaba.com](http://www.dormakaba.com)